

# User Manual

Manual  
del usuario




Scanned + Archived  
By:  
FindMyManual.org

AMBIANO®

## HANDHELD MILK FROTHER

ESPUMADOR DE LECHE PORTÁTIL

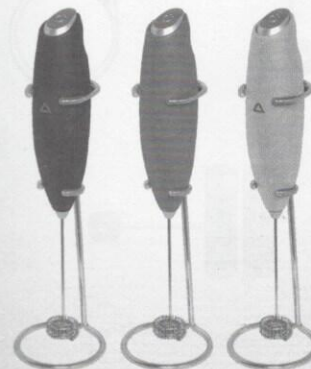

English..... 3  
Español..... 12

US

Made in China

DIST. & SOLD EXCLUSIVELY BY:  
ALDI  
BATAVIA. IL 60510

AFTER SALES SUPPORT  
SERVICIO POSVENTA

852213

US 866-235-5029

serviceusa@tempo.org

MODEL/MODELO:  
HJ-MFS01 2nd Promo

12/2025

3

YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

User manual /Warranty Card (without illustration)

The delivery includes two AA 1.5 V (Type LR06) batteries.

## Table of contents

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>Overview</b>                           | 2  |
| <b>Package contents/device components</b> | 3  |
| <b>General information</b>                | 5  |
| Reading and storing the user manual       | 5  |
| Intended use                              | 5  |
| <b>Explanation of symbols</b>             | 5  |
| <b>Safety</b>                             | 5  |
| Safety instructions                       | 6  |
| <b>First use</b>                          | 8  |
| Check the device and scope of delivery    | 8  |
| Basic cleaning                            | 9  |
| Inserting/exchanging batteries            | 9  |
| <b>Operation</b>                          | 9  |
| Frothing milk                             | 9  |
| <b>Cleaning</b>                           | 10 |
| <b>Storage</b>                            | 10 |
| <b>Technical data</b>                     | 11 |
| <b>Disposal</b>                           | 11 |
| Disposing of the packaging                | 11 |
| Dispose of old electrical device          | 11 |

## General information

### Reading and storing the user manual



This user manual belongs to this milk frother (hereinafter also referred to as the device). It contains important information on commissioning and operation.

Before using the device, read the operating manual carefully, in particular the safety instructions. Failure to follow this operating manual may lead to severe injuries or product damage.

This user manual is based on the standards and regulations applicable in the USA. Outside the USA, please also note the country-specific directives and laws.

Keep this operating manual for future reference. If you pass this device on to a third party, you must also supply this operating manual.

This user manual is also available in PDF format from our after sales support.

### Intended use

The device is intended exclusively for frothing milk.

This device is exclusively intended for private use and not for the commercial sector.

Only use the device as described in this manual. Any other use is improper and may lead to product damage or even personal injury. This device is not a toy.

The manufacturer or retailer assume no liability for damage caused by improper or incorrect use.

### Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the device or on the packaging.



This symbol provides you with useful additional information on handling and use.

### Safety

The following signal words are used in this user manual.



**WARNING!**

This signal symbol/word denotes a hazard with an average risk level that could lead to death or severe injury if it is not avoided.

**CAUTION!**

This signal symbol/word denotes a hazard with a low risk level that could lead to mild or moderate injury if it is not avoided.

**NOTE!**

This signal word provides a warning about potential material damage.

**Safety instructions****IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following safety notices. Read all instructions.

**WARNING!****Risk of explosion!**

This is a battery-operated product. Improper handling of the batteries poses a risk of explosion and severe internal injuries.

- Store new and spent batteries away from children.
- Do not short-circuit batteries.
- Never disassemble batteries.
- Insert the battery correctly, observe the polarity (+ and -).
- Protect the batteries from mechanical damage.
- Take spent batteries out of the product.
- Always exchange the entire set of batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only replace the batteries with batteries of the same type.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, nimh, etc) batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Do not attempt to charge batteries.
- Remove batteries when not using the device for a longer period of time.
- Do not expose the product to excess heat, such as direct sunlight.

**WARNING!****Risk of injury!**

**Danger to children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities (e.g. partially disabled, elderly people with reduced physical and mental abilities) or lack of experience and knowledge (e.g. older children).**

- Children aged 8 years and older as well as people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and knowledge may only use this device if they are supervised or have been given instruction on using the device in a safe way and understand the hazards involved.
- This device must not be used by children under 8.
- Children must not play with the device.
- Children over 8 years should only carry out cleaning and basic maintenance under adult supervision.
- Do not leave the device unattended when in use.
- Do not let children play with the packaging film. They may become tangled when playing and suffocate.

**CAUTION!****Risk of injury!**

Faulty operation due to improper handling can cause injuries.

- Keep body parts, especially fingers and hair, and other objects away from sharp and/or rotating accessory parts.
- Hold the device firmly and safely when turning it on.

**NOTE!****Risk of damage!**

Improper handling can damage the device.

- Never place the device on or near hot surfaces (stove tops, etc.) and never expose the device to high temperatures (heaters, etc.) or to bad weather (rain, etc.).
- Never immerse the device in water to clean it.
- Dismantling the product beyond the degree shown in the illustrations can lead to irreparable damage and void the warranty claims.
- Clean the device as described in the chapter Cleaning.

**First use****Check the device and scope of delivery****WARNING!****Danger of suffocation!**

Children may become tangled up in the packaging film when playing with it and suffocate.

- Do not let children play with the packaging film.

**NOTE!****Risk of damage!**

If opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, careless handling can damage the device.

- Therefore, be very careful when opening.


1. Take the device out of the packaging.
2. Check that the delivery is complete (see chapter "Package contents/device components").
3. Inspect the device and individual parts for damage. Do not operate a damaged device; instead, contact the manufacturer via the service center listed on the warranty card.

**Basic cleaning**


1. Remove the packaging material and all protective films.
2. Before using the device for the first time, clean all parts of the device as described in the chapter "Cleaning".

**Inserting/exchanging batteries**

1. Open the cover **4** of the battery compartment **5** by loosening the retaining tab.
2. If necessary, remove the old batteries **3** first.
3. Insert two 1.5 V DC of type LR6 (AA) into the battery compartment. Make sure that the polarity is correct (+ or -) and that the tape **6** is underneath the batteries.
4. Close the battery compartment.

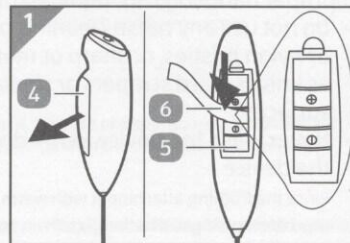**Operation****Frothing milk**

1. Fill milk into a jug.  
Note that frothing makes the contents in the jug become more.
2. Hold the jug by the handle with one hand and the device in the jug with the other.
3. Press the on/off switch **7** to turn the device **1** on.
4. Make circular movements with the device until the desired milk foam is produced.
5. Do not hold the rotating frothing attachment at the bottom of the jug, but at the surface of the milk.
6. Press the on/off switch to turn the device off.
7. Place the device in the metal stand **2**.

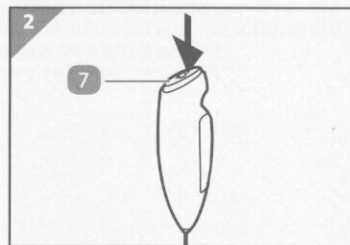

## Cleaning

### NOTE!

### Risk of damage!

Improper handling can damage the device.

- Do not use any harsh cleaning products, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning materials such as knives, hard scrapers or similar. They can damage the surfaces.
- Never wash the device in the dishwasher. This would destroy the device.
- Rinse the frothing attachment with warm water and washing-up liquid.
- Wipe the housing with a damp cloth.
- Place the device in the metal stand and let it dry.

### Storage

Remove the batteries if you are not going to use the device for a long time. Place the device **1** in the metal stand **2** and store it in a dry place at room temperature.

## Technical data

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:       | HJ-MFS01 2nd Promo                                                                                   |
| Item number: | 852213                                                                                               |
| Voltage:     | 3 V               |
| Batteries:   | 2x AA / 2x 1.5 V  |
| Weight:      | approx. 0.16 kg                                                                                      |
| Dimensions:  | approx. 6.0 x 6.0 x 24.5 cm                                                                          |
| Material:    | Plastic (ABS) and Stainless steel                                                                    |

## Disposal

### Disposing of the packaging

Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

### Dispose of old electrical device



#### Old electrical devices must not be disposed of as household waste!

If the device cannot be used any more, each consumer is **obligated by law to dispose of old devices separately from household waste**, e.g. at a municipal/city district collection point. It is thereby ensured that old devices are professionally recycled and negative effects on the environment are avoided. Therefore, electrical devices are marked with the above symbol.



#### Batteries and rechargeable batteries must not go in domestic waste!

As a consumer you are legally obliged to dispose of all batteries, irrespective of whether they contain harmful substances\* or not, at a collection point in your community/district or at a retail outlet, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.

\* marked with: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead, Li = Lithium.

## Contenido del suministro/piezas del dispositivo

- 1 Espumador de leche
  - 2 Soporte de metal
  - 3 Pila (x 2)
- Manual de instrucciones/tarjeta de garantía (no ilustrados)

## Índice

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vista general.....</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>Contenido del suministro/piezas del dispositivo.....</b> | <b>12</b> |
| <b>Información general.....</b>                             | <b>14</b> |
| Leer y conservar el manual de instrucciones.....            | 14        |
| Uso previsto.....                                           | 14        |
| <b>Explicación de los símbolos.....</b>                     | <b>14</b> |
| <b>Seguridad.....</b>                                       | <b>15</b> |
| Instrucciones de seguridad.....                             | 15        |
| <b>Primera puesta en marcha.....</b>                        | <b>18</b> |
| Comprobación del dispositivo y el contenido.....            | 18        |
| Limpieza básica.....                                        | 18        |
| Introducir/cambiar las pilas.....                           | 19        |
| <b>Funcionamiento.....</b>                                  | <b>19</b> |
| Espumar leche.....                                          | 19        |
| <b>Limpieza.....</b>                                        | <b>20</b> |
| <b>Almacenamiento.....</b>                                  | <b>20</b> |
| <b>Especificaciones técnicas.....</b>                       | <b>21</b> |
| <b>Eliminación.....</b>                                     | <b>21</b> |
| Eliminación del embalaje.....                               | 21        |
| Eliminación del dispositivo antiguo.....                    | 21        |

## Información general

### Leer y conservar el manual de instrucciones



El manual de instrucciones es parte integrante de este espumador de leche (denominado en lo sucesivo también «dispositivo»). Incluye información importante sobre la puesta en marcha y el manejo.

Lea atentamente este manual de instrucciones, y especialmente las indicaciones de seguridad, antes de usar el dispositivo. No cumplir con este manual de instrucciones puede provocar lesiones graves o daños al dispositivo.

El manual de instrucciones se basa en las normas y reglas vigentes en los EE.UU. En el extranjero, tenga en cuenta también las directivas y leyes específicas del país correspondiente.

Conserve el manual de instrucciones para su uso futuro. Incluya siempre este manual de instrucciones si entrega el dispositivo a terceros.

Este manual de instrucciones puede solicitarse también en formato PDF a nuestro servicio de atención al cliente.

### Uso previsto

El dispositivo ha sido diseñado exclusivamente para espumar leche.

Este dispositivo ha sido diseñado exclusivamente para el uso privado, no siendo apto para el uso comercial.

Emplee el dispositivo únicamente de la forma descrita en este manual del usuario. Cualquier otro uso será considerado inapropiado y puede provocar daños materiales o lesiones a personas. El dispositivo no es un juguete.

El fabricante o vendedor no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños derivados de un uso incorrecto o inapropiado.

### Explicación de los símbolos

En este manual de instrucciones, el dispositivo o el embalaje se emplean los símbolos y términos siguientes.



Este símbolo le ofrece información adicional importante para el montaje y el funcionamiento.

## Seguridad

En este manual de instrucciones se emplean los siguientes términos de aviso.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!**

Este símbolo/término de advertencia indica la existencia de un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

**⚠ ¡PRECAUCIÓN!**

Este símbolo/término de advertencia indica la existencia de un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

**⚠ ¡AVISO!**

Este término advierte de posibles daños materiales.

### Instrucciones de seguridad

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use equipos eléctricos, se deberían seguir siempre precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes indicaciones de seguridad. Lea todas las instrucciones.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!**

### ¡Peligro de explosión!

Este producto funciona con pilas. Si las pilas se manipulan de forma incorrecta, existe el peligro de que se produzcan explosiones y lesiones internas graves.

- Guarde tanto las pilas nuevas como las usadas fuera del alcance de los niños.
- No ponga las pilas en cortocircuito.
- No abra las pilas bajo ningún concepto.
- Coloque las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad (+ y -).
- Proteja las pilas de los daños mecánicos.

- Retire las pilas descargadas del producto.
- Cambie siempre el juego de pilas completo.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- Use siempre pilas del mismo tipo.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, nimh, etc).
- No está permitido volver a cargar las pilas no recargables. No intente cargar las pilas.
- Retire las pilas si no va a usar el dispositivo durante un periodo prolongado.
- No exponga el producto a un calor excesivo, p. ej., luz solar directa.
- Las pilas gastadas deben extraerse del producto y eliminarse de forma segura.
- No está permitido poner los contactos de las pilas en cortocircuito.
- Si se emplean pilas recargables, están deberán quitarse del dispositivo antes de recargarlas.

### ¡ADVERTENCIA!

#### **¡Peligro de lesiones!**

**Peligroso para niños y personas con capacidad física, mental o sensorial reducida (por ejemplo, discapacitados parciales, personas mayores con capacidad física y mental reducida) o falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, niños mayores).**

- Este dispositivo puede ser empleado por niños mayores de ocho años, así como personas con capacidades física, mental o sensorial reducidas o falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidos sobre el uso seguro del dispositivo y entienden los peligros derivados del mismo.

- Los niños menores de ocho años no deben usar el dispositivo.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Los niños mayores de ocho años únicamente podrán realizar tareas de limpieza y mantenimiento de usuario bajo supervisión.
- No deje el dispositivo sin vigilancia durante el funcionamiento.
- No deje a los niños jugar con la lámina de embalaje. Podrían enredarse y asfixiarse si juegan con ella.

### ¡PRECAUCIÓN!

#### **¡Peligro de lesiones!**

Un manejo erróneo puede provocar lesiones.

- Mantenga las partes del cuerpo, especialmente los dedos y el pelo, y otros objetos alejados de los accesorios afilados y/o en rotación.
- Sujete el dispositivo bien y firmemente al encenderlo.

### **¡AVISO!**

#### **¡Riesgo de daños!**

Un manejo inadecuado del dispositivo puede provocar daños al mismo.

- Nunca coloque el dispositivo sobre o cerca de superficies calientes (placas de cocción, etc.) ni lo exponga a temperaturas elevadas (calefactores, etc.) o a la intemperie (lluvia, etc.).
- No sumerja el dispositivo nunca en agua para lavarlo.
- Desmontar el dispositivo más allá de lo ilustrado puede provocarle daños irreparables y anular los derechos de garantía.
- Limpie el dispositivo, de la forma descrita en el capítulo Limpieza.

## Primera puesta en marcha

### Comprobación del dispositivo y el contenido

#### ¡ADVERTENCIA!

#### ¡Peligro de asfixia!

Los niños podrían enredarse y asfixiarse si juegan con la lámina de embalaje.

- Asegúrese de que los niños no jueguen con la lámina de embalaje.

#### ¡AVISO!

#### ¡Riesgo de daños!

El dispositivo podría sufrir daños si el embalaje se abre sin cuidado con un cuchillo afilado u otros objetos puntiagudos.

- Proceda por ello con sumo cuidado.


1. Extraiga el dispositivo del embalaje.
2. Compruebe que el contenido del suministro esté completo (véase el capítulo "Contenido del suministro/piezas del dispositivo").
3. Compruebe si el dispositivo y los accesorios presentan daños. No ponga un dispositivo o accesorios dañados en funcionamiento y póngase en contacto con el fabricante en la dirección de servicio que se indica en la tarjeta de garantía.

### Limpeza básica

1. Retire el material de embalaje y todas las láminas de protección.
2. Limpie todas las piezas del dispositivo antes del primer uso como se describe en el capítulo "Limpeza".

### Introducir/cambiar las pilas


1. Abra la tapa **4** del compartimento de las pilas **5** soltando la lengüeta de retención.
2. Si es necesario extraiga primero las pilas **3** usadas.
3. Coloque dos pilas 1,5 V CC del tipo LR6 (AA) en el compartimento de las pilas. Tenga en cuenta la polaridad (+ o -) correcta y que la cinta **6** se encuentre debajo de las pilas mientras lo haga.
4. Cierre el compartimento de las pilas.

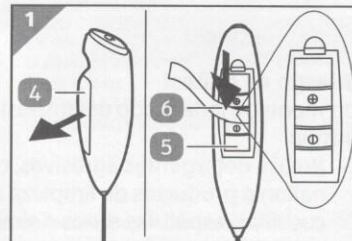

### Funcionamiento

#### Espumar leche

1. Añada leche en una jarra. Tenga en cuenta que el contenido de la jarra aumentará al espumarla.
2. Sujete la jarra con una mano por el asa y el dispositivo dentro de la jarra con la otra.
3. Presione el botón encender/apagar **7** para encender el dispositivo **1**.
4. Haga movimientos circulares con el dispositivo hasta que se consiga la cantidad de espuma de leche deseada.
5. No mantenga la pieza espumadora en rotación en el fondo de la jarra, colóquela en la superficie de la leche.
6. Presione el botón encender/apagar para apagar el dispositivo.
7. Coloque el dispositivo en el soporte **2**.

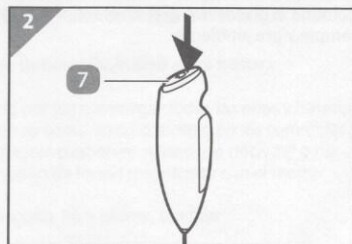

## Limpeza

### ¡AVISO!

### ¡Riesgo de daños!

Un manejo inadecuado del dispositivo puede provocar daños al mismo.

- No use detergentes agresivos, cepillos con cerdas de metal o nailon o productos de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras o similares. Estos podrían dañar las superficies.
- Nunca introduzca el dispositivo bajo ningún concepto en el lavavajillas. Esto lo averiará.
- Lave la pieza espumadora con agua templada y líquido lavavajillas.
- Limpie la carcasa con un paño húmedo.
- Coloque el dispositivo en el soporte y déjelo secar.

## Almacenamiento

Retire las pilas si el dispositivo no se va a utilizar durante un periodo prolongado. Coloque el dispositivo **1** en el soporte **2** y guárdelo en un lugar seco a temperatura ambiente.

## Especificaciones técnicas

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Número de modelo:   | HJ-MFS01 2nd Promo                |
| Número de artículo: | 852213                            |
| Tensión:            | 3 V                               |
| Pilas:              | 2x pilas AA / 2x 1.5 V            |
| Peso:               | aprox. 0.16 kg                    |
| Dimensiones:        | aprox. 6.0 × 6.0 × 24.5 cm        |
| Material:           | Plástico (ABS) y acero inoxidable |

## Eliminación

### Eliminación del embalaje

Elimine el embalaje por tipos de material. Deseche el papel y cartón a través del servicio de papel reciclado, y los envoltorios a través del servicio de recolección apropiado.

### Eliminación del dispositivo antiguo



**Los dispositivos antiguos no deben eliminarse en la basura doméstica.**

Si ya no se puede usar el producto, todo usuario está **obligado por ley a separar los dispositivos antiguos de la basura doméstica** y llevarlos, por ejemplo, a un punto de recolección municipal o del

distrito. De este modo, se puede garantizar que los dispositivos antiguos se reciclan adecuadamente y se evitan consecuencias negativas para el medio ambiente. Por este motivo, los dispositivos eléctricos están señalizados con el símbolo que aparece arriba.



**¡Las pilas y las baterías no deben eliminarse en la basura doméstica!**

Como usuario está obligado por ley a entregar todas las pilas y baterías en un punto de recogida de su comunidad/distrito o en los comercios, independientemente de si estas contienen sustancias nocivas\* o no,

para que se pueda proceder a su eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente.

\* señalizadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo, Li = litio




## WARRANTY CARD

US

# AMBIANO

## HANDHELD MILK FROTHER

Please contact our **AFTER SALES SUPPORT** by phone or e-mail before sending in the item.  
This allows us to provide support in the event of possible user errors.  
Only submit Warranty Card in the event a warranty claim is needed due to a faulty item.

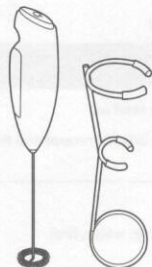

**AFTER SALES SUPPORT**  
☎ 866-235-5029  
✉ [serviceusa@tempo.org](mailto:serviceusa@tempo.org)

**PRODUCT CODE**  
**852213**

**SERVICE CENTER**  
Tempo International Fulfillment  
3570 NW 53rd Court  
Fort Lauderdale, FL 33309  
USA

Description of problem:

Your details:

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_



## TARJETA DE GARANTÍA

US

# AMBIANO

## ESPUMADOR DE LECHE PORTÁTIL

Póngase en contacto con nuestro **SERVICIO POSVENTA** por teléfono o correo electrónico antes de devolver el producto.

Esto nos permite proporcionar ayuda en caso de posibles errores del usuario.  
Solo envíe la tarjeta de garantía en caso de necesitar un reclamo de garantía debido a un artículo defectuoso.



**SERVICIO POSVENTA**  
☎ 866-235-5029  
✉ [serviceusa@tempo.org](mailto:serviceusa@tempo.org)

**CÓDIGO DEL PRODUCTO**  
**852213**

**CENTRO DE SERVICIO**  
Tempo International Fulfillment  
3570 NW 53rd Court  
Fort Lauderdale, FL 33309  
USA

Descripción del problema:

Sus datos:

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_



## ALDI INC. FULL WARRANTY CONDITIONS

Dear Customer:

The **ALDI warranty** is a full warranty offering you the following benefits:

**Warranty period:** 3 years from date of purchase.  
6 months for movable parts and consumables under normal and proper conditions of use (e.g. rechargeable batteries).

**Costs:** Free repair/exchange or refund.  
No shipping or handling costs

**Hotline:** 866-235-5029

**Operating hours:** Monday to Friday, 9am-6pm (EST)

Please contact our service hotline by phone, e-mail or fax before sending in the device. This allows us to provide support in the event of possible operator errors.

In order to make a claim under the warranty, please send us:

- The faulty item with all component parts, the original receipt and the warranty card properly completed.

The warranty does not cover damage caused by:

- Accident or unanticipated events (e.g. lightning, water, fire).
- Improper use or transport.
- Failure to follow the safety and maintenance instructions.
- Other improper treatment or modification of the product.

After the expiration of the warranty period, you may choose to have your product repaired at your own expense. You will be notified of the repair costs in advance.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state but this warranty is not intended to exceed statutory minimum requirements beyond what is included above.

This warranty does not limit the statutory obligation of the seller arising from any implied warranties. The period of warranty can only be extended in accordance with applicable law.

Neither the service company nor ALDI will assume any liability for data or settings stored on any returned product.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA COMPLETA DE ALDI INC.

Estimado cliente:

La **Garantía de ALDI** es una garantía completa que le ofrece los siguientes beneficios:

**Período de garantía:** 3 años a partir de la fecha de compra.  
6 meses para las piezas de recambio y consumibles en condiciones normales y adecuadas de uso (por ejemplo, baterías recargables).

**Costos:** Reparación/sustitución gratis o reembolso  
No hay costos de manipulación o envío

**Línea directa:** 866-235-5029

**Horario de atención:** Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

Póngase en contacto con nuestra línea directa de atención por teléfono, correo electrónico o fax antes de enviar el producto. Esto nos permite proporcionar ayuda en caso de posibles errores del usuario.

Para hacer un reclamo bajo la garantía, por favor envíenos:

- El artículo defectuoso junto con todas las piezas, el recibo de compra original y la tarjeta de garantía completada de manera apropiada

La garantía no cubre los daños ocasionados por:

- Accidentes o eventos imprevistos (por ejemplo, rayos, agua, fuego).
- Uso o transporte inadecuados.
- Incumplimiento de las instrucciones de seguridad y mantenimiento.
- Otro tratamiento o modificación inadecuados del producto.

Después del vencimiento de la garantía, puede optar por mandar a reparar el producto si usted corre con los gastos. Le notificaremos del costo de la reparación por adelantado.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; usted puede disponer de otros derechos que pueden variar de un estado a otro, pero esta garantía no tiene como fin exceder los requisitos legales mínimos aquí mencionados.

Esta garantía no limita la obligación legal del vendedor derivada de cualquier garantía implícita. El período de garantía solo puede extenderse en la medida que lo permita la ley.

Ni la compañía de servicio ni ALDI asumirán ningún tipo de responsabilidad por los datos o configuraciones almacenados en el producto devuelto.