

**LOCATE THE ACTIVATION CARD
INSIDE YOUR PACKAGE FIRST**



SERVICES GUIDE

HOME PHONE

1.

Get
Started

2.

About Your
Straight Talk
Wireless Service

3.

How To Use Your
Straight Talk
Home Center

For more information and the latest
Terms and Conditions of Service, visit StraightTalk.com



**Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org**

 PLEASE RECYCLE
Printed in the U.S.A.

QUAG-STH258C



THANK YOU FOR BUYING A
STRAIGHT TALK HOME PHONE!
YOU MADE THE RIGHT CHOICE.



FRONT INDICATORS

All indicators will not be lit simultaneously.

FRONT INDICATORS

1. POWER ON/OFF BUTTON

- **Blue:** The device is on

2. VOICEMAIL INDICATOR

- **Blinking Blue:** New voicemail messages
- **Off:** No new voicemail messages

3. BATTERY INDICATOR

- **Blue:** Full charge
- **Blinking blue:** Partial charge
- **Blinking red:** Low charge

4. SIGNAL STRENGTH INDICATOR

- **Three blue:** Strong signal
- **Two blue:** Moderate signal
- **One blue:** Weak signal



BACK OF THE DEVICE

BACK OF THE DEVICE

- 5. **DC 12V POWER PORT**
- 6. **TELEPHONE PORT 1:** Connect to a telephone
- 7. **TELEPHONE PORT 2:** Connect to a telephone
- 8. **USB PORT:** This port was designed for diagnostic purposes only. It is not intended for customer use.
- 9. **ANTENNA PORT**

TABLE OF CONTENTS

1. GET STARTED

- 1.1 What's In Your Package
- 1.2 Activate Your Straight Talk Home Phone
- 1.3 Set Up Your Straight Talk Wireless Account

2. ABOUT YOUR STRAIGHT TALK WIRELESS SERVICE

- 2.1 Keep Your Service Active
- 2.2 Refill Options
- 2.3 Service Plans

3. HOW TO USE YOUR STRAIGHT TALK HOME PHONE

- 3.1 Find Your Home Phone's Serial Number
- 3.2 Find Your Phone Number
- 3.3 Position the Device
- 3.4 Connect a Telephone to Your Home Phone
- 3.5 Make and Receive Calls
- 3.6 Set Up and Access Your Voicemail
- 3.7 Understand Your Calling Features
- 3.8 Adjust the System Volume
- 3.9 Battery Info
- 3.10 911 Information
- 3.11 Important Information

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

1.

Get Started


- 1.1 What's In Your Package
- 1.2 Activate Your Straight Talk Home Phone
- 1.3 Set Up Your Straight Talk Wireless Account

1.1 WHAT'S IN YOUR PACKAGE

Straight Talk Home Phone



Charger

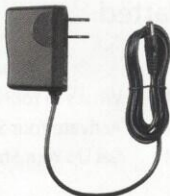

Battery



Activation Card



Services Guide



1.2 ACTIVATE YOUR STRAIGHT TALK HOME PHONE

- A** Locate your activation card and follow the instructions on the card.



- B** This Card has the Serial Number you need to Activate your Home Phone.
- C** To Activate, go to StraightTalk.com or call 1-800-299-7784.
- D** Once Activation is completed, follow the set-up instructions on the red Activation Card.

1.3 SET UP YOUR STRAIGHT TALK WIRELESS ACCOUNT

My Account can be created upon activation of your device at StraightTalk.com. This is where you will create and update your personal profile information, update credit/billing information, view your Service End Date, and more.

My Account is the best place to:

- Buy or Add a Service Plan
- Enroll in Auto-Refill
- Manage your Straight Talk Reserve™
- Check Balance/Service End Date
- See Account Reminders and Service Updates
- Update Personal Profile and Manage Credit Card Info
- View Payment History
- Get Newsletter Access
- Learn how to use your device
- View FAQs

2.

About Your Straight Talk Wireless Service

- 2.1 Keep Your Service Active
- 2.2 Refill Options
- 2.3 Service Plans

2.1 KEEP YOUR SERVICE ACTIVE

Refill your Service BEFORE your Service End Date to keep your Service Active. To check your Service End Date go to StraightTalk.com and log into your account or call our Customer Care Center at 1-800-299-7784.

When refilling your service before your Service End Date, your plan may be placed in your Straight Talk Reserve™. Plans from your Straight Talk Reserve™ are automatically applied to your device on your Service End Date. There is no limit to the number of Service Plans that can be placed in reserve.

You can view and add plans from your Reserve before your Service End Date by visiting StraightTalk.com and logging into your account. You may also choose to immediately add a plan to your service rather than placing it in your Reserve. Please note that if you choose this option, or if you add a plan from your Reserve before your Service End Date, this will cause your new plan to begin immediately and you will lose any remaining service, including service days from your current service plan.

2.2 REFILL OPTIONS

Set Up Auto-Refill

Enroll in Auto-Refill at StraightTalk.com by using a credit card or debit card and your service will automatically refill on your Service End Date.

Buy a Service Plan

- Visit any participating Walmart store
- Go to Walmart.com
- Go to StraightTalk.com
- Call our Customer Care Center at 1-800-299-7784

Add a Service Plan already purchased

- Go to StraightTalk.com
- Call our Customer Care Center at 1-800-299-7784

2.3 SERVICE PLANS



Your home phone device will **ONLY** work with Straight Talk Wireless 30-Day Monthly Plans for home phones. You can purchase the plan that best fits your needs at:

- Participating Walmart stores
- Walmart.com
- StraightTalk.com
- Customer Care Center 1-877-430-2355

3.

HOW TO USE YOUR STRAIGHT TALK HOME PHONE

- 3.1 Find Your Home Phone's Serial Number
- 3.2 Find Your Phone Number
- 3.3 Position the Device
- 3.4 Connect a Telephone to Your Home Phone
- 3.5 Make and Receive Calls
- 3.6 Set Up and Access Your Voicemail
- 3.7 Understand Your Calling Features
- 3.8 Adjust the System Volume
- 3.9 Battery Info
- 3.10 911 Information
- 3.11 Important Information

3.1 FIND YOUR HOME PHONE'S SERIAL NUMBER

You can find your device's Serial Number:

- On the red Activation Card enclosed in your package.
- If you do not have access to the Activation Card, you can find it on the sticker located at the bottom of the device. Look for the number series next to **MEID DEC**. This is your Home Phone's Serial Number.

3.2 FIND YOUR PHONE NUMBER

Once your Home Phone has been Activated, you can hear your phone number by simply calling **1-855-343-CALL** (1-855-343-2255). You can call at any time to hear your phone number.

If this is the first call made using your Straight Talk Wireless Home Phone device, you will be prompted to select the voicemail system language before continuing with the phone call.

You can also find your phone number logging onto *My Account* on **StraightTalk.com**.

3.3 POSITION THE DEVICE

Wall-mount

Affix two screws into the wall (screws not provided). Align the mounting brackets with the screws. Then, push the device towards the wall, connecting the brackets with the screws. Make sure the device is stable.

Tabletop

1. Place the device on a smooth surface with access to good ventilation.
2. Leave at least 4" of clearance space around the device.

3.4 CONNECT A TELEPHONE TO YOUR HOME PHONE

Plug one end of a telephone cable into one of the telephone ports located on the back of the Home Phone, and the other end into the back of a corded telephone or a cordless telephone base. Now, you will be able to make and receive calls.

3.5 MAKE AND RECEIVE CALLS

To Make a Call

1. Before making a call, make sure at least 1 of the 3 Signal Strength Indicator lights is ON.
2. Dial the phone number you want to call including the 3-digit area code where necessary. Entering a **1** before the area code and phone number may be necessary in some areas.
3. To end the call, follow your handset's normal end call procedure.

To Receive a Call

To answer an incoming call, follow your handset's normal answering procedure.

Straight Talk Wireless Home Phone service does not support rotary or pulse dialing phones.

3.6 USING YOUR WIRELESS HOME PHONE VOICEMAIL SYSTEM

Set Up

To set up your Home Phone Voicemail, dial ***86**. You will be prompted to set your personal options the first time you access this voicemail system. You can change your voicemail settings at any time by dialing ***86** and selecting **Manage your Personal Options**.

Listen to your messages

The blue Voicemail indicator light will blink when you have one or more unheard voicemail messages.

1. Dial ***86** to access your Voicemail.
2. Follow the system prompts to listen to and manage your voicemails.
3. The blue Voicemail indicator light will turn **OFF** once your messages have been accessed.

Optional Answering System

You may use an optional answering system with your Home Phone device if you choose. In order for your optional answering system to answer an incoming call, set it up to answer after fewer rings than what the Home Phone system is set to do. If you prefer to use your Home Phone voicemail service, turn OFF your optional answering system or increase the number of rings on the optional system.

If using an optional answering system, please refer to the user manual provided by its manufacturer for instructions.

3.7 UNDERSTAND YOUR CALLING FEATURES

Your telephone device must be compatible with the following calling features in order for them to be available with the Home Phone device. *Please note that these instructions are general and may vary depending on the telephone you use. Refer to your telephone's manual in case of any discrepancies.*

Your Home Phone Service includes

- Caller ID
- Call Forwarding
- Call Waiting
- 3-Way Calling

Caller ID

If your phone has a display screen, this feature identifies the caller's phone number (if unblocked) on your handset before you answer the call. Home Phone service is not currently compatible with calling name delivery; names will only display if the contact information is saved in your telephone device's address book.

Call Forwarding:

This feature allows you to redirect your incoming calls to another phone number.

To Activate

1. Dial ***72** from your phone.
2. Immediately enter the phone number that you want the calls forwarded to (e.g. ***72-212-123-4567**).
3. Call forwarding will be activated. You will hear a confirmation tone.
4. Hang up your phone.

To Deactivate

1. Dial ***73** from your phone.
2. Call forwarding will be deactivated and you will hear a confirmation tone.
3. Hang up your phone.

You must deactivate Call Forwarding for your handset to resume ringing.

Call Waiting

This feature allows you to receive another incoming call while you are already on a call.

3-Way Calling

You can talk with 2 parties at the same time by using the 3-way calling feature.

1. While on the 1st call, press **FLASH**; the 1st party will be put on hold while the call is made.
2. Dial the 10-digit number of the second party.
3. When the 2nd party answers, press **FLASH** again to reconnect the 1st party and initiate the 3-way call.
4. If the second party does not answer, press the **FLASH** key twice to end that connection and your call will resume with a connection to the 1st party only.

To use the 3-way calling feature, your phone must have a FLASH button.

3.8 ADJUST THE SYSTEM VOLUME

You can adjust the system volume using the telephone that you connect to the Home Phone device. Four volume levels are available, with level 1 being the softest and level 4 being the loudest. The default setting for the system is level 4. You can reset the volume at any time.

1. Dial **# 1**.
2. Press key **1, 2, 3, or 4** to select the desired volume.
3. After selecting the desired volume, press the ***** key to save it.
4. A single confirmation tone indicates that you have successfully set the volume level.

If you hear a double tone, you have pressed an incorrect key. The system will return to the default volume. Follow the steps again to reset the volume.

3.9 BATTERY INFORMATION

Your Home Phone device includes a rechargeable backup battery. Talk time for the device when using the battery is approximately 2 hours and standby time is approximately 36 hours. Actual times may vary by network environment.

Keep in mind that service will only be available during a power outage if the telephone device you connect to the Home Phone device does not rely on electrical power to operate, as is the case with most corded phones.

3.10 911 INFORMATION

Your Home Phone device includes an embedded GPS chipset that transmits its location. Since the unit is designed for use in indoor environments, please be prepared to provide your location inside the premises to public service personnel in an emergency situation. For optimal GPS signal strength, your Home Phone device should be located near a window or other opening at all times.

3.11 IMPORTANT INFORMATION

- **Fax Machine Compatibility**

Your Home Phone device does not support incoming or outgoing fax service.

- **Home Security Systems**

Your Home Phone device may not be compatible with certain home security systems. Please check with your security system service provider for the compatibility requirements of your home security service.

- **Assistive Communication Devices**

Your Home Phone device is compatible with TTY (Text Telephony) and TDD (Telecommunications Device for the Deaf) devices.

For additional information about your device, you can view or download the manufacturer's manual at **StraightTalk.com**. For an interactive tutorial of your device, please visit **StraightTalk.com**. Hold your cursor over **Support**. Select **Manuals**. Select your device, and click on **LEARN MORE**.



HEALTH AND SAFETY INFORMATION

This section contains important information about the operation of your device. It also contains information about how to use the device safely. Read this information carefully before using your device.

Electronic device

Do not use your device if using the device is prohibited. Do not use the device if doing so causes danger or interference with other electronic devices.

Interference with medical equipment

- Follow rules and regulations set forth by hospitals and health care facilities. Do not use your device where prohibited.
- Some wireless devices may affect the performance of hearing aids or pacemakers. Consult your service provider for more information.
- Pacemaker manufacturers recommend that a minimum distance of 15 cm be maintained between a device and a pacemaker to prevent potential interference with the pacemaker. If using a pacemaker, hold the device on the side opposite the pacemaker and do not carry the device in your front pocket.

Areas with flammables and explosives

- Do not use the device where flammables or explosives are stored (in a gas station, oil depot, or chemical plant, for example). Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire. In addition, follow the instructions indicated in text or symbols.
- Do not store or transport the device in containers with flammable liquids, gases, or explosives.

Traffic security

- Observe local laws and regulations while using the device. To reduce the risk of accidents, do not use your wireless device while driving.
- Concentrate on driving. Your first responsibility is to drive safely.
- Do not hold the device while driving. Use hands-free accessories.
- When you must make or answer a call, pull off the road safely and park the vehicle first.
- RF signals may affect the electronic systems of motor vehicles. For more information, consult the vehicle manufacturer.
- Do not place the device over the air bag or in the air bag deployment area in a motor vehicle. Doing so may hurt you because of the strong force when the air bag inflates.
- Do not use your device while flying in an aircraft or immediately before boarding. Using wireless devices in an aircraft may disrupt wireless networks, present a hazard to aircraft operation, or be illegal.

Operating environment

- Avoid dusty, damp, or dirty environments. Avoid magnetic fields. Using the device in these environments may result in circuit malfunctions.
- Before connecting and disconnecting cables, stop using the device and disconnect it from the power supply. Ensure that your hands are dry during operation.
- Place the device on a stable surface.
- Keep the device away from electronic appliances that generate strong magnetic or electric fields, such as a microwave oven or refrigerator.
- During thunderstorms, power off your device and remove all cables connected to it to protect against lightning strikes.
- Do not use your device during thunderstorms to protect your device against any danger caused by lightning.
- Ideal operating temperatures are -10 °C to +55 °C. Ideal storage temperatures are -20 °C to +70 °C. Extreme heat or cold may damage your device or accessories.
- Keep the device and accessories in a well-ventilated and cool area away from direct sunlight. Do not enclose or cover your device with towels or other objects. Do not place the device in a container with poor heat dissipation, such as a box or bag.
- Do not expose your device to direct sunlight (such as on a car dashboard) for prolonged periods.
- To protect your device or accessories from fire or electrical shock hazards, avoid rain and moisture.

- Keep the device away from sources of heat and fire, such as a heater, microwave oven, stove, water heater, radiator, or candle.
- Do not place any object, such as a candle or a water container, on the device. If any foreign object or liquid enters the device, immediately stop using it, power it off, and remove all cables connected to it. Then, contact an authorized service center.
- Do not block device openings. Reserve a minimum of 10 cm around the device to dissipate heat.
- Stop using your device or applications for a while if the device is overheated. If skin is exposed to an overheated device for an extended period, low temperature burn symptoms, such as red spots and darker pigmentation, may occur.
- Do not touch the device's antenna. Otherwise, communication quality may be reduced.
- Do not allow children or pets to bite or suck the device or accessories. Doing so may result in damage or explosion.
- Observe local laws and regulations, and respect the privacy and legal rights of others.
- Keep the device in a place with good reception. The distance between the device and other metal materials (such as metal brackets or metal doors and windows) should be greater than 25 cm and the distance between the device should be greater than 30 cm.

Child's safety

- Comply with all precautions with regard to child's safety. Letting children play with the device or its accessories may be dangerous. The device includes detachable parts that may present a choking hazard. Keep away from children.
- The device and its accessories are not intended for use by children. Children should only use the device with adult supervision.

Accessories

- Using an unapproved or incompatible power adapter, charger or battery may cause fire, explosion or other hazards.
- Choose only accessories approved for use with this model by the device manufacturer. The use of any other types of accessories may void the warranty, may violate local regulations and laws, and may be dangerous. Please contact your retailer for information about the availability of approved accessories in your area.

Charger safety

- For pluggable devices, the socket-outlet shall be installed near the devices and shall be easily accessible.
- Unplug the charger from electrical outlets and the device when not in use.
- Do not drop or cause an impact to the charger.
- If the power cable is damaged (for example, the cord is exposed or broken), or the plug loosens, stop using it at once. Continued use may lead to electric shocks, short circuits, or fire.
- Do not touch the power cord with wet hands or pull the power cord to disconnect the charger.
- Do not touch the device or the charger with wet hands. Doing so may lead to short circuits, malfunctions, or electric shocks.
- If your charger has been exposed to water, other liquids, or excessive moisture, take it to an authorized service center for inspection.
- Ensure that the charger meets the requirements of Clause 2.5 in IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 and has been tested and approved according to national or local standards.

Battery safety

- Do not connect battery poles with conductors, such as keys, jewelry, or other metal materials. Doing so may short-circuit the battery and cause injuries or burns.
- Keep the battery away from excessive heat and direct sunlight. Do not place it on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode if overheated.
- Do not attempt to modify or remanufacture the battery, insert foreign objects into it, or immerse or expose it to water or other liquids. Doing so may lead to fire, explosion, or other hazards.
- If the battery leaks, ensure that the electrolyte does not make direct contact with your skins or eyes. If the electrolyte touches your skins or splashes into your eyes, immediately flush with clean water and consult a doctor.

- In case of battery deformation, color change, or overheating while charging or storing, immediately stop using the device and remove the battery. Continued use may lead to battery leakage, fire, or explosion.
- Do not put batteries in fire as they may explode. Damaged batteries may also explode.
- Dispose of used batteries in accordance with local regulations. Improper battery use may lead to fire, explosion, or other hazards.
- Do not allow children or pets to bite or suck the battery. Doing so may result in damage or explosion.
- Do not smash or pierce the battery, or expose it to high external pressure. Doing so may lead to a short circuit or overheating.
- Do not drop the device or battery. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, it may be damaged.
- If the device standby time shortens significantly, replace the battery.
- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred the battery. Otherwise, it may lead to electrolyte leakage, overheating, fire, or explosion.
- Do not solder battery poles or dismantle the battery. Doing so may lead to electrolyte leakage, excessive heat, fire, or explosion.

Cleaning and maintenance

- During storage, transportation, and operation of the device, keep it dry and protect it from collision.
- Keep the device and accessories dry. Do not attempt to dry it with an external heat source, such as a microwave oven or hair dryer.
- Do not expose your device or accessories to extreme heat or cold. These environments may interfere with proper function and may lead to fire or explosion.
- Avoid collision, which may lead to device malfunctions, overheating, fire, or explosion.
- If the device is not going to be used for an extended period of time, power it off, and remove all cables connected to it.
- If anything unusual occurs (for example, if the device emits smoke or any unusual sound or smell), immediately stop using it, power it off, remove all cables connected to it, and contact an authorized service center.
- Do not trample, pull, or excessively bend any cable. Doing so may damage the cable, causing the device to malfunction.
- Before you clean or maintain the device, stop using it, stop all applications, and disconnect all cables connected to it.
- Do not use any chemical detergent, powder, or other chemical agents (such as alcohol and benzene) to clean the device or accessories. These substances may cause damage to parts or present a fire hazard. Use a clean, soft, and dry cloth to clean the device and accessories.
- Do not place magnetic stripe cards, such as credit cards and phone cards, near the device for extended periods of time. Otherwise the magnetic stripe cards may be damaged.
- Do not dismantle or remanufacture the device and its accessories. This voids the warranty and releases the manufacturer from liability for damage. In case of damage, contact an authorized service center for assistance or repair.

Emergency calls

The availability of emergency calls is subject to your cellular network quality, service provider policy, and local laws and regulations. Never rely solely on your device for critical communications like medical emergencies.

Environmental protection

- The device and its accessories (if included), such as the power adapter, headset, and battery should not be disposed of with household garbage.
- Disposal of the device and its accessories is subject to local regulations. Support proper collection and recycling.

FCC Regulatory Compliance

RF exposure requirements

The device complies with RF specifications when used at a distance of 2.5 cm from your body. Ensure that the

device accessories, such as a device case and device holster, are not composed of metal components. Keep the device away from your body to meet the distance requirement.

Certification information (SAR)

This device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA).

The SAR limit adopted by the USA is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported to the FCC for this device type complies with this limit. 17 The highest SAR value reported to the FCC for this device type when using at the body is 1.031 W/kg.

FCC statement

FCC ID: QISF256-BVW

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to this device not expressly approved by Huawei Technologies Co., Ltd. for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device is intended to be attached to a receiver that is not used to receive over-the-air broadcast signals. Connection of this device in any other fashion may cause harmful interference to radio communications and is in violation of the FCC Rules, part 15.

7 Legal Notice

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. All rights reserved.

No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd. and its affiliates ("Huawei").

The product described in this manual may include copyrighted software of Huawei and possible licensors. Customers shall not in any manner reproduce, 18 distribute, modify, decompile, disassemble, decrypt, extract, reverse engineer, lease, assign, or sublicense the said software, unless such restrictions are prohibited by applicable laws or such actions are approved by respective copyright holders.

Trademarks and Permissions



HUAWEI



are trademarks or registered trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.

Other trademarks, product, service and company names mentioned may be the property of their respective owners.

Notice

Some features of the product and its accessories described herein rely on the software installed, capacities and settings of local network, and therefore may not be activated or may be limited by local network operators or network service providers. Thus, the descriptions herein may not exactly match the product or its accessories which you purchase. Huawei reserves the right to change or modify any information or specifications contained in this manual without prior notice and without any liability.

DISCLAIMER

ALL CONTENTS OF THIS MANUAL ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAWS, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS MANUAL.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL HUAWEI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, REVENUE, DATA, GOODWILL SAVINGS OR ANTICIPATED SAVINGS REGARDLESS OF WHETHER SUCH LOSSES ARE FORSEEABLE OR NOT.

THE MAXIMUM LIABILITY (THIS LIMITATION SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR PERSONAL INJURY TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH A LIMITATION) OF HUAWEI ARISING FROM THE USE OF THE PRODUCT DESCRIBED IN THIS MANUAL SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY CUSTOMERS FOR THE PURCHASE OF THIS PRODUCT.

Import and Export Regulations

Customers shall comply with all applicable export or import laws and regulations and be responsible to obtain all necessary governmental permits and licenses in order to export, re-export or import the product mentioned in this manual including the software and technical data therein.

Privacy Policy

To better understand how we protect your personal information, please see the privacy policy at <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

**¡GRACIAS POR COMPRAR UN
HOME PHONE STRAIGHT TALK WIRELESS!
USTED HA HECHO LA ELECCIÓN PERFECTA.**



INDICADORES DEL FRENTE

Todos los indicadores no estaran iluminados al mismo tiempo.

INDICADORES DEL FRENTE

1. BOTÓN DE ENCENDIDO

- **Azul:** El dispositivo está encendido.

2. INDICADOR DE CORREO DE VOZ

- **Azul intermitente:** Mensajes de Voz nuevos
- **Apagado:** No hay Mensajes de Voz

3. INDICADOR DE BATERÍA

- **Azul:** Batería totalmente cargada
- **Azul intermitente:** Batería parcialmente cargada
- **Rojo intermitente:** Nivel de batería bajo

4. INDICADOR DE INTENSIDAD DE LA SEÑAL

- **Tres en Azul:** Señal fuerte
- **Dos en Azul:** Señal moderada
- **Uno en Azul:** Señal débil



LADO DE ATRAS

ENCENDER O APAGAR

5. **PUERTO DE ALIMENTACIÓN DC 12V**
6. **PUERTO 1 DE CONEXIÓN AL TELÉFONO:** Conecte aquí un teléfono fijo
7. **PUERTO 2 DE CONEXIÓN AL TELÉFONO:** Conecte aquí un teléfono fijo
8. **PUERTO USB:** Este puerto fue diseñado solamente con fines de diagnóstico. No está diseñado para el uso por parte del usuario.
9. **PUERTO DE CONEXIÓN PARA ANTENA**

TABLA DE CONTENIDO

1. COMIENZE

- 1.1 Qué Contiene su Paquete
- 1.2 Active su Home Phone de Straight Talk.
- 1.3 Configure su Cuenta de Straight Talk Wireless

2. ACERCA DEL SERVICIO STRAIGHT TALK WIRELESS

- 2.1 Mantenga su Servicio Activo
- 2.2 Opciones de Recarga
- 2.3 Planes de Servicio

3. CÓMO USAR SU HOME PHONE STRAIGHT TALK

- 3.1 Encuentre el Número de Serie de su Home Phone
- 3.2 Encuentre su Número de Teléfono
- 3.3 Posicione su Dispositivo
- 3.4 Conecte un Teléfono de Línea Fija a su Home Phone
- 3.5 Haga y Reciba Llamadas
- 3.6 Acceda y Configure su Correo de Voz
- 3.7 Funciones para Llamadas
- 3.8 Ajuste el Volumen
- 3.9 Información sobre la Batería
- 3.10 Llamadas al 911
- 3.11 Información Importante

INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

1.

Comience


- 1.1 Qué Contiene su Paquete
- 1.2 Active su Home Phone de Straight Talk
- 1.3 Configure su Cuenta de Straight Talk Wireless

1.1 QUÉ CONTIENE SU PAQUETE

Straight Talk Home Phone



Cargador

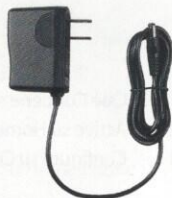

Battery



Tarjeta de Activación




Guía de Servicio



1.2 ACTIVE SU HOME PHONE DE STRAIGHT TALK

- A** Localice su tarjeta de activación y siga las instrucciones en la tarjeta.

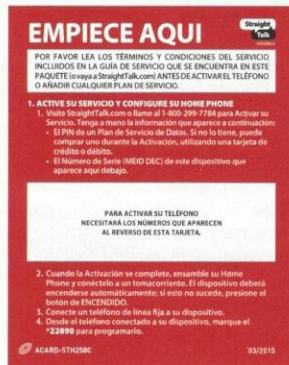

- B** La Tarjeta de Activación tiene el Número de Serie que necesita para Activar el Home Phone.
- C** Para Activarlo, visite StraightTalk.com o llame al 1-800-299-7784.
- D** Cuando haya terminado la Activación, siga las instrucciones en la tarjeta roja de Activación para configurar el dispositivo.

1.3 CONFIGURE SU CUENTA DE STRAIGHT TALK WIRELESS

Mi Cuenta se puede crear al Activar su teléfono en StraightTalk.com y será donde ingresa y actualiza los datos de su perfil, la información de su tarjeta de crédito y método de pago. Es también la sección donde usted puede ver su Fecha de Vencimiento del Servicio y mucho más.

***Mi Cuenta* es el lugar ideal para:**

- Comprar y Añadir un Plan de Servicio
- Inscribirse en Auto-Recarga
- Administrar sus planes en Reserva
- Ver su Fecha de Vencimiento del Servicio
- Ver recordatorios sobre su cuenta y actualizaciones del servicio
- Ver su Historial de Pago
- Actualizar su Perfil Personal y administrar su método de pago
- Acceder al Boletín Informativo de Straight Talk Wireless
- Aprender a utilizar las funciones del dispositivo
- Ver las Respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQs)

2.

Acerca del Servicio Straight Talk Wireless

- 2.1 Mantenga su Servicio Activo
- 2.2 Opciones de Recarga
- 2.3 Planes de Servicio

2.1 MANTENGA SU SERVICIO ACTIVO

Para mantener su Servicio Activo, debe añadir un Plan de Servicio **ANTES de la Fecha de Vencimiento del Servicio**. Para ver la Fecha de Vencimiento del Servicio visite StraightTalk.com o llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al 1-800-299-7784.

Cuando usted recarga su servicio antes de su Fecha de Vencimiento, usted tiene la opción de colocarlo en Reserva de Straight Talk™. Los Planes que tenga en su Reserva se añadirán automáticamente a su teléfono en la Fecha de Vencimiento del Servicio. No hay límite en la cantidad de Planes de Servicio que se pueden añadir a su Reserva.

Usted puede ver y añadir planes a su Reserva de Straight Talk antes de su Fecha de Vencimiento del Servicio visitando StraightTalk.com y accediendo a su cuenta. También puede optar por añadir inmediatamente un Plan de Servicio en lugar de colocarlo en su Reserva de Straight Talk. Tenga en cuenta que si usted elige esta opción, o si agrega un Plan de Servicio de su Reserva de Straight Talk antes de la Fecha de Vencimiento del Servicio, comenzará su nuevo plan inmediatamente y perderá los beneficios incluyendo los días de servicio que le queden de su plan actual.

2.2 OPCIONES DE RECARGA

Inscríbase en Auto-Recarga

Visite StraightTalk.com e inscriba su teléfono en Auto-Recarga. Para la inscripción utilice una tarjeta de crédito o débito y así su Plan de Servicio será recargado automáticamente en su Fecha de Vencimiento. Este servicio incluye notificaciones de pago, recibos de pago, y notificación de fecha de vencimiento de su tarjeta de crédito en la cuenta.

Compre un Plan de Servicio

Existen varias formas de comprar un Plan de Servicio:

- Visite StraightTalk.com
- Visite Walmart.com
- Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al 1-800-299-7784
- Visite una de las tiendas Walmart participantes

Añada un Plan de Servicio que ya haya comprado

- Visite StraightTalk.com
- Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al 1-800-299-7784

2.3 PLANES DE SERVICIO



Su dispositivo solo funcionará con los Planes de Servicio Home Phone de 30 Días de Straight Talk Wireless. Seleccione el plan que mejor se adapte a sus necesidades en:

- Tiendas participantes Walmart
- Walmart.com
- StraightTalk.com
- El Centro de Atención al Cliente 1-877-430-2355

3.

Cómo Usar su Home Phone de Straight Talk

- 3.1 Encuentre el Número de Serie de su Home Phone
- 3.2 Encuentre su Número de Teléfono
- 3.3 Posicione su Dispositivo
- 3.4 Conecte un Teléfono de Línea Fija a su Home Phone
- 3.5 Haga y Reciba Llamadas
- 3.6 Acceda y Configure su Correo de Voz
- 3.7 Funciones para Llamadas
- 3.8 Ajuste el Volumen
- 3.9 Información sobre la Batería
- 3.10 Llamadas al 911
- 3.11 Información Importante

3.1 ENCUENTRE EL NÚMERO DE SERIE DEL HOME PHONE

Usted podrá encontrar el Número de Serie del Home Phone:

- En la Tarjeta roja de Activación que viene dentro del paquete.
 - Si no tiene acceso a esta Tarjeta de Activación, usted podrá encontrar este número en la etiqueta localizada debajo del Home Phone.
- Junto a las siglas **MEID DEC** encontrará el Número de Serie.

3.2 ENCUENTRE SU NÚMERO DE TELÉFONO

Una vez que el Home Phone esté Activado, simplemente llame al **1-855-343-CALL** (1-855-343-2255) para saber su Número de Teléfono. Cada vez que quiera saberlo, puede llamar a este número desde el teléfono conectado al Home Phone.

Si esta es la primera llamada que hace usando su Home Phone, se le pedirá que seleccione el idioma del sistema de Correo de Voz antes de continuar con la llamada.

También puede encontrar su Número de Teléfono en *Mi Cuenta* en **StraightTalk.com**.

3.3 POSICIONE SU DISPOSITIVO

Montaje en la pared

Ajuste dos tornillos en la pared (tornillos no incluidos). Alinee las ranuras de montaje localizadas en la base del Home Phone con los tornillos, empuje el dispositivo hacia la pared, ajuste las ranuras con los tornillos y asegúrese de que el dispositivo quede firme.

Sobre una mesa

1. Coloque el dispositivo en una superficie lisa y con buena ventilación.
2. Asegúrese de colocarlo al menos 4 pulgadas separado de otros objetos.

3.4 CONECTE UN TELÉFONO DE LINEA FIJA A SU HOME PHONE

Conecte uno de los extremos de un cable telefónico al puerto de entrada de teléfono en la parte posterior de su Home Phone e inserte el otro extremo a la parte posterior de un teléfono o a la base de un teléfono inalámbrico. Usted ahora podrá hacer y recibir llamadas.

3.5 HAGA Y RECIBA LLAMADAS

Haga una llamada

1. Antes de hacer la llamada, asegúrese de que al menos un Indicador de Señal esté encendido.
2. Utilizando su teclado ingrese el número del contacto que quiere llamar, incluyendo los 3 dígitos del código de área. En algunas zonas es necesario ingresar el **1** antes del código de área.
3. Para terminar su llamada, presione el botón correspondiente en su teléfono, o colóquelo en su base.

Reciba una llamada

Cuando reciba la llamada, conteste su teléfono normalmente.

El dispositivo Straight Talk Wireless Home Phone no es compatible con teléfonos de discado.

3.6 ACCEDA Y CONFIGURE SU CORREO DE VOZ

Configure

Desde su teléfono, llame al ***86** y siga las instrucciones que escuche. La primera vez que usted acceda a su correo de voz, se le pedirá que configure sus opciones personales. Puede cambiar la configuración de su correo de voz en cualquier momento llamando al ***86** y seleccionando **Manage your Personal Options**.

Escuche sus mensajes

Cuando usted tenga mensajes de voz sin escuchar, el indicador del Correo de Voz estará iluminado con una luz azul intermitente. Para escuchar sus mensajes:

1. Marque ***86** para acceso a su Correo de Voz.
2. Siga las instrucciones para escuchar y administrar los mensajes.
3. El indicador azul se apagará cuando termine de acceder a sus mensajes.

Sistema Opcional de Correo de Voz

Para usar un sistema opcional de Correo de Voz, configúrelo para contestar con un número menor de timbres del cual está configurado el Home Phone. Si prefiere usar el Correo de Voz del Home Phone, simplemente apague su sistema opcional o también lo puede configurar para contestar con un número mayor de timbres que su Home Phone.

Si prefiere usar un sistema opcional, consulte el manual del fabricante del sistema.

3.7 FUNCIONES PARA LLAMADAS

Es necesario que su teléfono sea compatible con las siguientes opciones para que funcionen con el Home Phone. *Tenga en cuenta que estas instrucciones son generales y podrían variar según su teléfono. En caso de cualquier discrepancia, consulte el manual de su teléfono.*

Su Servicio Home Phone incluye

- Identificador de Llamadas (Caller ID)
- Desvío de Llamadas
- Llamada en Espera
- Llamadas en Conferencia con 3 participantes

Identificador de Llamadas (Caller ID)

Si su teléfono tiene una pantalla, usted podrá ver el número de teléfono de la llamada entrante antes de contestar la llamada. Podrá ver el nombre de la persona que llama sólo si la información del contacto está guardada en el teléfono conectado a su Home Phone.

Reenvío de Llamadas (Call Forwarding)

Esta opción le permite dirigir sus llamadas a otro número de teléfono.

Para activar

1. Marque ***72** desde su teléfono.
2. Marque el número del teléfono a donde usted quiere desviar las llamadas. (ej.: *72-212-123-4567).
3. Usted escuchará un tono de confirmación.
4. Cuelgue el teléfono.

Para desactivar

1. Marque ***73** desde su teléfono.
2. Usted escuchará un tono de confirmación.
3. Cuelgue el teléfono.

Es necesario desactivar esta opción para resumir la función normal de su teléfono.

Llamada en Espera:

Esta opción le permite contestar una llamada mientras esté en otra llamada.

Llamada de Conferencia

1. Estando conectado con la primera llamada, presione **FLASH** e ingrese los 10 dígitos del número de teléfono de la segunda llamada que desea completar.
2. Estando conectado con la segunda persona, presione **FLASH** para conectar la conferencia de tres participantes.
3. Si la segunda persona no contesta, presione **FLASH** dos veces para terminar la llamada y regresar a la primera llamada.
4. Para terminar la llamada, cuelgue el teléfono.

*Para utilizar esta función, el teléfono que utiliza con su Home Phone debe tener botón o tecla **FLASH**.*

3.8 AJUSTE EL VOLUMEN

Para ajustar el volumen usted debe utilizar las teclas del teléfono que está conectado al dispositivo Home Phone. Su dispositivo tiene 4 niveles de volumen disponibles. El nivel 1 es el más bajo y el nivel 4 el más alto. El nivel del fabricante es el 4. Usted puede cambiar el nivel cuando quiera.

1. Marque **# 1**.
2. Para seleccionar el nivel de volumen de su preferencia, presione las teclas **1, 2, 3, o 4**.
3. Al terminar, presione la tecla ***** para guardar su cambio.
4. Un tono simple le confirmará su selección.

Si escucha un tono doble, significa que usted ha presionado una tecla incorrectamente. El sistema devolverá el volumen al nivel del fabricante. Siga los pasos de nuevo para poner el volumen al nivel de su preferencia.

3.9 INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

Su Home Phone incluye una batería recargable que usted puede usar como reserva. El tiempo de duración cuando use el dispositivo con la batería es de aproximadamente 2 horas y el tiempo de reserva de la batería con carga completa, sin uso, es de aproximadamente 36 horas.

Recuerde que la batería estará disponible solo en caso de una interrupción eléctrica y sólo suministrará energía al dispositivo y no al teléfono.

3.10 LLAMADAS AL 911

Su Straight Talk Wireless Home Phone tiene un dispositivo GPS que transmite su localización. Para tener una señal GPS fuerte, por favor coloque su dispositivo cerca de una ventana. También, usted debe estar preparado para dar su localización al personal de emergencia cuando sea necesario llamarlos.

3.11 INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Máquinas de Fax

El Home Phone no es compatible con máquinas de fax.

• Sistemas de Seguridad

Es posible que el Home Phone no sea compatible con algunos sistemas de seguridad. Si usted quiere conectar su Home Phone a un sistema de seguridad para su casa, consulte con su proveedor del servicio de seguridad y verifique la compatibilidad del sistema con el Home Phone.

• Sistemas de Ayuda Auditiva

Su Home Phone es compatible con dispositivos de ayuda auditiva TTY y TDD.

For additional information about your device, you can view or download the manufacturer's manual at **StraightTalk.com**. For an interactive tutorial of your device, please visit **StraightTalk.com**. Hold your cursor over **Support**. Select **Manuals**. Select your device, and click on **LEARN MORE**.



INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

Información de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre el funcionamiento del dispositivo. Describe, además, cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información atentamente antes de utilizar el dispositivo.

Dispositivos electrónicos

No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el dispositivo cuando su uso pueda generar situaciones de riesgo o interferir con otros dispositivos electrónicos.

Interferencias con dispositivos médicos

- Cumpla con las reglas y normas vigentes de los hospitales y centros de salud. No utilice el dispositivo en lugares donde su uso esté prohibido.
- Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar el funcionamiento de los audífonos o marcapasos. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más información.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. En caso de tener un marcapasos, use el teléfono en el lado opuesto y no lo lleve en el bolsillo delantero.

Áreas con presencia de elementos inflamables y explosivos

- No utilice el dispositivo en áreas donde se almacenen elementos inflamables o explosivos (por ejemplo, gasolineras, depósitos de aceite o plantas químicas). El uso del dispositivo en este tipo de entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio. Además, siga las instrucciones indicadas por escrito o mediante símbolos.
- No almacene ni transporte el dispositivo en recipientes que contengan gases o líquidos inflamables, o explosivos.

Seguridad vial

- Cumpla con las normas y leyes locales cuando utilice el dispositivo. A fin de evitar accidentes, no utilice su dispositivo inalámbrico mientras conduce.
- Concéntrese en conducir. Su responsabilidad primordial es conducir de manera segura.
- No sostenga el dispositivo mientras conduce. Utilice los accesorios de manos libres.
- Si debe hacer o responder una llamada, primero detenga el auto en un sitio seguro y estacionelo.
- Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos de los vehículos. Para más información, consulte al fabricante del vehículo.
- En un automotor, no coloque el dispositivo sobre el airbag ni en el área de apertura de este. Si el airbag se infla, podría lesionarlo debido a la gran fuerza que este ejerce al inflarse.
- No utilice el dispositivo a bordo de un avión o inmediatamente antes de abordar. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión puede interferir con las redes inalámbricas y resultar peligroso para la operación de la aeronave. Además, puede ser ilegal.

Entorno de operación

- No utilice el dispositivo en entornos con polvo, humedad o suciedad. Tampoco lo utilice en áreas con campos magnéticos. El uso del dispositivo en ese tipo de entornos puede ocasionar el mal funcionamiento del circuito.
- Antes de conectar y desconectar los cables, deje de utilizar el dispositivo y luego desconéctelo de la fuente de alimentación. Asegúrese de tener las manos secas para realizar esta operación.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable.
- Mantenga el dispositivo alejado de artículos electrónicos que generen campos magnéticos o eléctricos de gran intensidad (por ejemplo, hornos de microondas o refrigeradores).
- Durante tormentas eléctricas, apague el dispositivo y desconecte todos los cables para protegerlo contra descargas atmosféricas.
- No utilice el dispositivo durante tormentas eléctricas para protegerlo de situaciones peligrosas generadas por descargas atmosféricas.
- El rango ideal de temperatura de operación es de -10°C a $+55^{\circ}\text{C}$. El rango ideal de temperatura de almacenamiento es de -20°C a $+70^{\circ}\text{C}$. El calor o el frío extremos pueden dañar el dispositivo o sus accesorios.
- Mantenga el dispositivo y sus accesorios en un área fresca y bien ventilada lejos de la luz directa del sol. No

envuelva ni cubra el dispositivo con toallas ni otros objetos. No coloque el dispositivo en un contenedor con poca disipación del calor, como una caja o un bolso.

- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol (por ejemplo, sobre el tablero de un auto) por períodos prolongados.
- Para proteger el dispositivo o los accesorios contra incendios o posibles descargas eléctricas, evite exponerlo a la lluvia y a la humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).
- No coloque ningún objeto (por ejemplo, una vela o un recipiente con agua) sobre el dispositivo. Si algún objeto extraño o algún líquido ingresa en el dispositivo, deje de utilizarlo inmediatamente, apáguelo y desconecte todos los cables. Luego, comuníquese con el centro de servicios autorizado.
- No bloquee las salidas del dispositivo. Reserve un mínimo de 10 cm alrededor del dispositivo a los fines de la disipación del calor.
- Deje de utilizar las aplicaciones o el dispositivo temporalmente si se recalienta. Si la piel quedara expuesta a un dispositivo sobrecalentado por un período prolongado, es posible que se produzcan síntomas de quemaduras a baja temperatura, como enrojecimiento y pigmentación más oscura.
- No toque la antena del dispositivo. Si lo hace, es posible que la calidad de las comunicaciones se vea afectada.
- No permita que los niños ni las mascotas muerdan el dispositivo ni sus accesorios así como tampoco que se los coloquen en la boca. Esto puede ocasionar daños o explosiones.
- Respete las leyes y normas locales, así como la privacidad y los derechos de los demás.
- Mantenga el dispositivo en un lugar con buena recepción. La distancia entre el dispositivo y otros materiales de metal (tales como ménsulas, puertas y ventanas) debe ser mayor a 25 cm, y la distancia entre dispositivos debe ser mayor a 30 cm.

Seguridad de los niños

- Cumpla con todas las precauciones para la seguridad de los niños. Es riesgoso permitir que los niños jueguen con el dispositivo o con los accesorios. El dispositivo contiene partes desmontables que pueden causar asfixia. Manténgalas alejadas de los niños.
- El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por 15 niños. Los niños solo deben usar el dispositivo con la supervisión de un adulto.

Accesorios

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores no autorizados o incompatibles puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- Utilice solo los accesorios aprobados por el fabricante para este modelo. El uso de cualquier otro tipo de accesorio puede invalidar la garantía, violar leyes y reglamentaciones locales, y resultar peligroso. Comuníquese con el distribuidor para obtener información sobre la disponibilidad de accesorios aprobados en el área donde reside.

Seguridad del cargador

- En el caso de los dispositivos enchufables, el tomacorriente debe encontrarse cerca del dispositivo y debe ser de fácil acceso.
- Desenchufe el cargador de la toma de energía y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- No deje que el cargador se caiga ni lo golpee.
- Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al descubierto o se rompen), o si el enchufe se afloja, deje de utilizar el cable de inmediato. Si continúa utilizándolo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire de este para desconectar el cargador.
- No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. De hacerlo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o el mal funcionamiento del dispositivo.
- Si el dispositivo estuvo expuesto al agua (o a otros líquidos) o a excesiva humedad, llévelo a un centro de servicios autorizado para que lo revisen.
- Asegúrese de que el cargador cumpla con los requerimientos de la Cláusula 2.5 de la recomendación

IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1, y de que haya sido verificado y aprobado de conformidad con las normas nacionales o locales.

Seguridad de la batería

- No acerque los polos de la batería a objetos conductores, como llaves, joyas u otros materiales de metal. De hacerlo, se pueden generar cortocircuitos en la batería, lo que puede provocar lesiones o quemaduras.
- No exponga la batería a condiciones de calor excesivo y a la luz directa del sol. No la coloque por encima de dispositivos de calentamiento, ni dentro de ellos, como hornos de microondas, cocinas o radiadores. Si se recalientan, las baterías pueden explotar.
- No intente modificar la estructura de la batería ni inserte objetos extraños en ella. No la sumerja en agua ni en otros líquidos; tampoco la exponga a ellos. Esto puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- Si la batería pierde líquido electrolítico, asegúrese de que este no entre en contacto directo con la piel ni los ojos. Si el líquido electrolítico entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a un médico.
- Si la batería se deforma, cambia de color o se recalienta al cargarla o guardarla, deje de utilizar el dispositivo de inmediato y extraiga la batería. Si continúa utilizándola, es posible que pierda líquido electrolítico, o se genere un incendio o una explosión.
- No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar. Las baterías dañadas también pueden explotar.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normas locales. El uso no adecuado de la batería puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- No permita que los niños o las mascotas muerdan la batería ni se la coloquen en la boca. Esto puede ocasionar daños o explosiones.
- No aplaste ni perforo la batería; tampoco la exponga a excesiva presión externa. De hacerlo, se puede generar un cortocircuito o el sobrecalentamiento de la batería.
- Evite que el dispositivo o la batería se caigan. Si el dispositivo o la batería se golpean contra una superficie dura pueden dañarse.
- Si el tiempo en modo de espera del dispositivo se reduce significativamente, reemplace la batería.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni corte la batería. De lo contrario, podrían producirse pérdidas de líquido electrolítico, recalentamiento, incendios o explosiones.
- No desarme la batería ni suelde los polos. De lo contrario, podría haber pérdidas de líquido electrolítico, recalentamiento, incendios o explosiones.

Limpieza y mantenimiento

- Durante el almacenamiento, el transporte y la operación del dispositivo, no permita que este se moje ni que se golpee contra otros objetos.
- Mantenga el dispositivo y los accesorios secos. No intente secarlos con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo.
- No exponga el dispositivo ni los accesorios al frío o calor extremos. Este tipo de entornos puede interferir en el correcto funcionamiento y provocar incendios o explosiones.
- Evite golpes ya que estos podrían producir el mal funcionamiento o el recalentamiento del dispositivo, incendios o explosiones.
- Si planea no utilizar el dispositivo por un período prolongado, apáguelo y desconecte todos los cables. Si ocurre alguna situación excepcional (por ejemplo: si el dispositivo genera humo, ruidos u olores inusuales), deje de utilizar el equipo inmediatamente, apáguelo, desconecte todos los cables y comuníquese con un centro de servicios autorizado.
- No aplaste los cables, no jale de ellos y no los doble demasiado. Esto puede dañar el cable y ocasionar el mal funcionamiento del dispositivo.
- Antes de limpiar el equipo o realizar tareas de mantenimiento, cierre todas las aplicaciones, deje de utilizarlo y desconecte todos los cables.
- No limpie el dispositivo ni los accesorios con detergentes, polvos ni con cualquier otro agente químico (como alcohol o benceno). Estas sustancias pueden dañar los componentes o causar potenciales incendios. Utilice un paño limpio, suave y seco.

- No coloque tarjetas con bandas magnéticas (como tarjetas de crédito o de teléfono) cerca del dispositivo por períodos prolongados. Esto puede dañar las bandas magnéticas de las tarjetas.
- No desarme ni modifique la estructura del dispositivo ni de los accesorios. Esto invalida la garantía y libera al fabricante de toda responsabilidad derivada de daños. Ante una falla, comuníquese con un centro de servicios autorizado para solicitar ayuda o la reparación del dispositivo.

Llamadas de emergencia

La disponibilidad de las llamadas de emergencia está sujeta a la calidad de la red celular, la política del proveedor de servicios y las leyes y reglamentaciones locales. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia.

Protección ambiental

- El dispositivo y sus accesorios, como el adaptador de alimentación, los auriculares y la batería (si se están incluidos), no se deben desechar junto con los residuos comunes.
- El método de desecho del dispositivo y de los accesorios está sujeto a las reglamentaciones locales. Apoye la recolección y el reciclado adecuados.

Cumplimiento de las normas de la FCC Requerimientos sobre exposición a RF

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF siempre que se use a una distancia de 2.5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como el estuche o la funda, no estén hechos de metal. Mantenga el dispositivo alejado del cuerpo para cumplir con el requerimiento relacionado con la distancia mencionada.

Información de certificación (SAR)

El dispositivo también está diseñado para cumplir con los requerimientos sobre exposición a ondas de radio establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.). 18 El límite SAR adoptado por los EE. UU. es de 1.6 W/kg en promedio cada un gramo de tejido. El valor SAR más alto informado a la FCC para este tipo de dispositivos cumple con este límite. El valor SAR más alto informado a la FCC para este tipo de dispositivo es de 1.031 W/kg para su uso sobre el cuerpo.

Declaración de cumplimiento con las normas de la FCC FCC ID: QISF256-BVW

Este equipo ha sido probado, y se ha demostrado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, conforme con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites se han establecido a los fines de garantizar un nivel de protección razonable contra las interferencias nocivas en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. De no ser instalado o utilizado de acuerdo con las instrucciones pertinentes, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias nocivas a la recepción de señales de televisión o radio -lo cual puede detectarse al apagar y encender el equipo-, se recomienda al usuario tratar de corregir las interferencias por medio una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el dispositivo al tomacorriente de un circuito que no sea aquel donde está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o solicite la asistencia de un técnico con experiencia en el funcionamiento de equipos de radio y televisión.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) no debe ocasionar interferencias perjudiciales, y 2) debe aceptar todas las interferencias recibidas, lo que incluye aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Las modificaciones o los cambios no expresamente aprobados por Huawei Technologies Co., Ltd. podrían invalidar el permiso del usuario a operar el equipo.

Este dispositivo está diseñado para conectarse a un receptor que no sea utilizado para recibir señales de difusión por aire. Si este dispositivo se conecta de otro modo, puede provocar interferencias nocivas a comunicaciones de radio e infringir la sección 15 de las normas de la FCC.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Todos los derechos reservados.

El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo otorgado por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus filiales (en adelante, "Huawei").

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los titulares de los derechos de autor respectivos.

Marcas comerciales y permisos



HUAWEI



Y

son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Advertos

Ciertas características del producto y de los accesorios aquí descritos dependen del software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local y, por lo tanto, pueden no estar activadas o pueden estar limitadas por los operadores de la red local o por los proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones contenidas en el presente documento no coincidan exactamente con el producto o con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL. NI EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA HUAWEI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI POR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, REPUTACIÓN NI AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL HECHO DE QUE ESAS PÉRDIDAS SEAN PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

Normas de importación y exportación

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normas de importación y exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.

Política de privacidad

Para comprender cómo protegemos su información personal, consulte la política de privacidad en <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.