



WMA235-236

BABY AUDIO MONITOR

ECOUTE BÉBÉ

BEBEK TELSİZİ

EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI

USER MANUAL

EN

MODE D'EMPLOI

FR

KULLANIM KILAVUZU

TR

CONTENTS


Congratulations.....	3
Content And Features.....	3
LCD Display Icons.....	3
Main Feature.....	4
Parts Checklist.....	4
AC Adaptor.....	4
Important.....	5
Receiver & Transmitter Battery Installation.....	5
Low Battery Indicator.....	6
Test The Unit Before Use.....	7
Frequency Setting.....	7
Pilot Tone Code Setting.....	8
Proper Positioning.....	9
Out Of Range Alarm And Range Controls.....	9
Trouble Shooting.....	9-10

Congratulations

You have just purchased a qualified baby monitor. Please read the instructions thoroughly before using the monitor system and keep it for future reference.

Content and Features

Transmitter



① LCD

② Setting key

③ Channel key


④ MIC

⑤ Sensitivity / Volume / OFF/ON key


⑥ DC Jack

⑦ Battery door


Receiver




LCD display icons

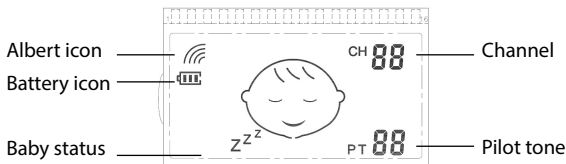


Sleep mode

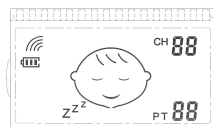

Awake mode

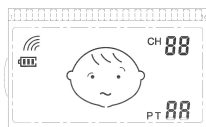

Cry mode

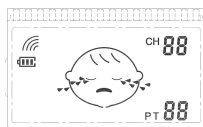

Main Feature:

- 1) LCD display
- 2) Back light
- 3) 16 channels
- 4) 16 Pilot tone code
- 5) Low battery indication
- 6) Out of range alert
- 7) Rechargeable function

Parts checklist

Check to make sure the package contains the following items.



Baby unit (1pcs) Parent unit (1pcs) Adaptors (2pcs) rechargeable batteries (3pcs)

AC Adaptor

The AC Adaptors are low voltage power source that allows you to use your household electricity to run the Baby Monitor. Connect the AC Adaptor to AC Adaptor Jack in the Receiver and Transmitter. Both plug into any standard volt electrical outlet in your home. It is recommended to turn off the units before plug in or unplug the adaptors.

WARNING:

These adaptors were made with a specific design for this product. They cannot be used with any other appliance. Never use a different type of

adaptor with Baby Monitor.

STRANGULATION HAZARD! *Children have STRANGLED in cords, NEVER place cords within 2 meters of the crib. Do not use with extension cord.*

IMPORTANT

- *Transmitter is placed near baby and also called Baby Unit. Receiver is placed near parents and also called Parent Unit.*
- *Certain electronic devices are sensitive to magnetic fields and may be damaged permanently or temporarily disabled if exposed to a magnetic field that is too strong.*
- *To remove AC adaptor from the outlet, firmly grasp the adaptor "brick." DO NOT pull on the cord, as this could damage it.*


CAUTION

This product cannot replace responsible adult supervision.

- *This Baby Monitor is intended as an aid. Do not use it as a medical monitor or a substitute for responsible and proper adult supervision.*
- *Make sure the Receiver and adaptor cable are always out of child's reach. Do not place the Receiver inside the baby's crib or playpen!*
- *The antenna on the Units are fixed, do not try to extend them. Never attempting to modify the product.*
- *Avoid using the product near water and exposing to rain or moisture.*

Receiver & Transmitter Battery Installation

1. *Locate the battery compartment door on the back of the Units.*
2. *Open the battery compartment door.*
3. *Insert 3*AAA batteries into the Receiver according to the +/- signs shown in the battery compartment. It is recommended that the Transmitter using power adaptor to save batteries, for there are only 3*AAA rechargeable batteries in package.*
4. *Replace battery compartment doors.*

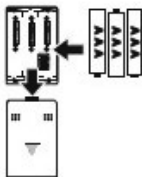

Battery Tips:

- If the product is not in use for a long time, disconnect both units from the household electrical outlet. And remove the batteries or the exhausted batteries from the units. Otherwise battery leakage and corrosion can damage them.
- Dispose the batteries safely.
- Please don't use non-rechargeable batteries for charging.
- Rechargeable batteries are only charged under adult supervision.
- **CAUTION:** Danger of explosion may happen if battery is incorrectly replaced. Replace only with the batteries of the same and equivalent type.

Low Battery Indicator

Transmitter & Receiver

If the battery level becomes low, the battery icon  flashes. At the same time, the receiver / Transmitter emits a warning tone "BI" sound every 5 seconds.

Charging the batteries

Please charge the rechargeable batteries at first time usage.

-  animate when the battery is charging.

 displays solid when the battery is fully charged.

 flashes when the battery fails to charge.

 flashes when the battery is low and needs charging.

1. Supply Power: DC 6V

2. Use only the adaptors which are included in the package. Plug into any nearby standard household electrical outlet

3. Once the adaptor unit is connected to the transmitter or receiver, charging automatically begins.

4. Completely empty batteries takes 8-9 hours to get full charge

Note:

- Please don't use non-rechargeable batteries for charging.
- Or directly operated by the supplied adaptors

Help protect the environment

Batteries bearing one of the symbols shown below must not be disposed of in normal domestic waste. Please take them to a collecting point for old batteries or special waste products (as your local authority for details) or return them to the dealer you bought them from. He will ensure they are disposed of safely.



Test the unit before use:

• Transmitter emission:

1. By using the *SENSITIVITY* knob you can turn in the sensitivity of the transmitter individually, according to your wishes.
2. If the transmitter hears hardly any noise, after 8 seconds., it automatically switches to the *VOX* mode

• Receiver reception:

1. By turning the volume knob from right side the receiver will be turned on. After turning it on power indicator light is shown in green. The channel is being used and the channel light will show in red. By turning the volume more you can adjust as you wish.
2. If the unit receives a volume signal, level indicator lights with the volume of the sound changes
3. A few seconds after the unit receives no more signals, the receiver is automatically switched to energy saving mode. At the same time, the backlight off.

• Set Up & Use

Frequency setting:

- Push the "SETTING" button one time, when the "CH" icon on LCD screen flashes, please push "CHANNEL" button to change the channel.

Pilot tone code setting:

- Push the "SETTING" button two times, the "PT" icon flashes, then push the "CHANNEL" button to change the Pilot tone.

Operation Frequency list:

Channel	MHZ
CH1	863.3
CH2	863.4
CH3	863.5
CH4	863.6
CH5	863.7
CH6	863.8
CH7	863.9
CH8	864
CH9	864.1
CH10	864.2
CH11	864.3
CH12	864.4
CH13	864.5
CH14	864.6
CH15	864.7
CH16	864.8

Pilot tone code:

pilot tone	HZ
PT1	65
PT2	69
PT3	73
PT4	77
PT5	81
PT6	85
PT7	90
PT8	96
PT9	102
PT10	108
PT11	114
PT12	120
PT13	126
PT14	132
PT15	138
PT16	144

IMPORTANT! Test sound reception before using wherever location of transmitter is changed. (Refer to Testing Before First Time Usage)

1. Separate the Transmitter and the receiver at least 1 to 2 meters (3 to 6.5 feet) to start normal setting to avoid whistling sound from the receiver.
2. Place transmitter in the same room with child. Point microphone directly toward child location, such as crib of playing area.
3. Set both Receiver and Transmitter to the same channel and pilot tone, otherwise your monitors will not work properly.
4. Adjust transmitter SENSITIVITY switch to a desired position.
5. The receiver will go to energy saving mode when it doesn't detect sound from the surrounding area.
6. Place receiver where you stay and hear it.
7. Set the receiver to the same channel with the transmitter by "right Channel" key and "left Channel" key.
8. Rotate VOLUME knob to adjust volume.
9. Turning off by slide the OFF/ON switch to "OFF" position.

Proper Positioning

- For best sound quality, place transmitter at least 2 meters away from the baby.
- Unwrap and fully extend power cord for best transmission if adaptor is used.
- Plug the adaptor into the nearest standard household electrical outlet.
- Position the transmitter, receiver and AC adaptors to allow adequate ventilation and prevent these components from overheating.

Out of Range alarm and Range controls

If the receiver is out of the range of the transmitter, after 12 seconds, it emits a warning tone (BI, BI) every 2.5 seconds. The LCD of parent unit shows alert icon. In following cases the Out of Range Alarm will be heard:

- The transmitter is not working such as mail-function or turning off.
- The transmitter is turned into a different channel to that of the receiver.
- The receiver is working with low batteries.

Trouble Shooting

Problems	Solutions
1. No power	● Unit is not turned on. Push the Unit OFF/ON switch and set up the channel according to frequency table. ● Check if the batteries are installed properly. ● Make sure the adaptor is connected to the Unit properly if using the adaptor instead of batteries. ● The Unit may be battery low, change for new batteries.

2. Message not Transmitted	● Sound sensitivity level of Transmitter is too low. Turn the sound sensitivity level proper position. ● Units are out of range or lost connection. Move Receiver closer to Transmitter. ● Ensure both units are in the same channel.
3. Hearing static of rustle from Receiver	● The Receiver is too near to the transmitter and its volume is high. Increase the distance between the transmitter and receiver. ● Reposition or replace batteries.

Technical Specification

Power Supply Voltage:

Transmitter – 3 AAA rechargeable batteries / alkaline batteries
/ adaptor AC 230V – DC 6V

Receiver - 3 AAA rechargeable batteries / alkaline batteries
/ adaptor AC 230V – DC 6V

Operation Range: up to 800 meters on open area

TABLE DES MATIÈRES


Description.....	2
Contenu et description.....	2
Ecran LCD.....	2
Principales caractéristiques.....	3
Contenu.....	3
AC Adaptor.....	3
Important.....	4
Indicateur de batteries faibles.....	5
Recharge des batteries.....	5
Test des unités avant mise en service.....	6
Frequency Setting.....	6
Réglages et Utilisation.....	7
Bien positionner l'émetteur.....	8
Contrôle de connexion.....	8
En cas de problème.....	9-10

Description

Merci pour votre choix de ce Moniteur Audio Weewell. Avant de l'utiliser, prenez connaissance des instructions de ce manuel et conservez-les précieusement pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Contenu et description


Transmitter



- ① LCD
- ② Setting key
- ③ Channel key
- ④ MIC

- ⑤ Sensitivity / Volume / OFF/ON key
- ⑥ DC Jack
- ⑦ Battery door


Receiver



Emetteur

- 1 Ecran LCD
- 2 Sélecteur CH PT
- 3 Sélecteur de canal
- 4 Micro
- 5 réglage sensibilité / volume et Marche/Arrêt
- 6 Prise jack
- 7 Compartiment piles




Ecran LCD

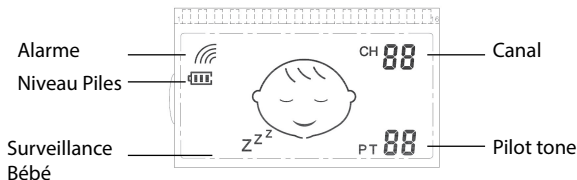

Bébé dort

Bébé est éveillé

Bébé pleure

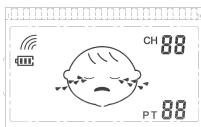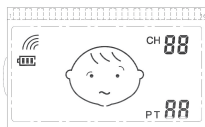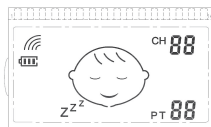

Principales caractéristiques

- 1) Ecran LCD
- 2) Rétro éclairage de l'écran
- 3) 16 canaux
- 4) 16 codes Pilot
- 5) Indicateur de batterie faible
- 6) Alarme de perte de signal
- 7) Piles rechargeables

Contenu

Vérifiez que tous les éléments soient présents:



Unité Bébé (x1) Unité Parents (x1) Adaptateurs (x2)

Piles
rechargeables
(x3)

Adaptateur AC

Les adaptateurs secteur vous permettent d'utiliser vos Moniteurs Audio à la maison sur des prises secteurs. Brancher la fiche Jack de chaque adaptateur sur les sorties Jacks des unités Bébé et Parents. Branchez les adaptateurs dans des prises électriques standards. Il est préférable que les deux unités soient éteintes avant de brancher ou débrancher les prises.

ATTENTION:

Ces adaptateurs sont conçus spécialement pour ce produit. Ils ne peuvent pas être utilisés pour un autre appareil. N'utilisez pas un autre type

d'adaptateur pour vos moniteurs vidéo.

RISQUE D'ETOUFFEMENT! Les enfants peuvent s'étouffer ou s'étrangler avec des câbles d'alimentation électriques. Ne laissez pas les cordons d'alimentation à proximité des enfants, placez les au moins à 2 mètres du lit. N'utilisez pas de rallonges électriques.

IMPORTANT

- L'unité Bébé, émetteur, est placée à proximité du bébé (position optimale à 2 mètres du bébé). L'unité Parents, récepteur, est placée à proximité des parents.
- Certains appareils électroniques sont sensibles aux champs magnétiques et peuvent être endommagés lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique trop fort.
- Pour débrancher les adaptateurs, saisissez le corps de l'adaptateur, ne les débranchez pas en tirant sur le cordon électrique.


AVERTISSEMENT

Cet appareil ne peut en aucun cas remplacer la surveillance d'un adulte.

- Ce produit est une aide à la surveillance. Ce n'est pas un moniteur de surveillance médicale et ne peut pas remplacer la surveillance d'un adulte.
- Assurez-vous que l'émetteur et le câble d'alimentation soient hors de portée des enfants. Ne placez pas l'émetteur dans le lit de Bébé ou dans son parc à jeux !
- Les antennes sont fixes, ne cherchez pas à les déplier. Ne tentez jamais de modifier les appareils.
- N'utilisez pas ces appareils près de l'eau, sous la pluie ou dans un lieu très humide.

Installation des batteries

1. Repérez la porte du compartiment à piles sur les 2 unités.
2. Ouvrez le compartiment à piles.
3. Insérez les 3 piles AAA fournies dans le

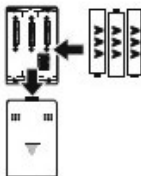

récepteur, unité Parents en respectant les signes +/- indiqués dans le compartiment à piles. Il est recommandé d'utiliser l'émetteur, unité Bébé, avec l'adaptateur secteur pour économiser des piles. Seules les 3 piles rechargeables de l'unité Parents sont fournies.

4. Refermez la porte du compartiment à piles.

Conseils sur les piles:

- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez les 2 appareils des prises électriques. Retirez les piles de chaque unité. En restant dans l'appareil, les piles pourraient couler et endommager les unités.
- Ranger les piles de manière sûre. Ne les jetez pas dans la poubelle domestique.
- Ne tentez pas de recharger des piles non-rechargeables.
- La charge des batteries doit-être réalisée par un adulte.
- **AVERTISSEMENT:** L'utilisation d'un type de pile inadapté peut entraîner un risqué d'explosion. Ne remplacez les piles qu'avec des piles du même type.

Indicateur de batteries faibles

Pour les 2 unités

Quand l'indicateur de niveau de batterie devient vide, l'icône de batterie  clignote. En même temps l'unité émet un Bip d'alarme toutes les 5 secondes.

Recharge des batteries

Lors de la première utilisation les piles fournies doivent être chargées.

-  L'icône de batterie est animée quand les piles sont en charge

 L'icône reste fixe quand les piles sont complètement chargées.

 L'icône clignote quand la charge des piles n'a pas réussie.

 L'icône clignote quand les piles sont vides et doivent-être rechargées

1. Alimentation : 6Volt DC
2. N'utilisez que les adaptateurs électriques fournis avec les appareils. Utilisez une prise électrique standard.
3. La charge des piles démarre automatiquement dès que l'unité est connectée à une prise électrique.
4. Une recharge complète de piles totalement vides dure de 8 à 9 heures

Note:

- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez des unités les batteries non rechargeables lorsque vous utilisez les adaptateurs électriques.

Protection de l'environnement

Les piles et batteries comportant un des symboles ci-dessous ne doivent pas être jetées dans une poubelle domestique. Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte spécialement conçu pour les piles et batteries usagées (renseignez vous auprès des autorités locales), ou reportez les piles usagées là où vous les avez achetées. Votre revendeur prendra en charge leur collecte.



Test des unités avant mise en service

• Émetteur :

1. En tournant le bouton Marche/Arrêt vous pouvez régler la sensibilité du micro à votre convenance.
2. Si l'émetteur ne capte aucun son pendant plus de 8 secondes, il se met automatiquement en mode VOX (déclenchement à la voix) et se rallume automatiquement dès qu'il détecte un son.

• Récepteur:

1. En tournant le bouton Marche/Arrêt vous pouvez mettre en marche l'appareil. Lorsque l'appareil est en marche l'indicateur de fonctionnement s'allume en vert. Lorsqu'un canal est utilisé le témoin de canal s'allume en rouge. En tournant le bouton Marche/Arrêt vous pouvez également régler le volume.
2. Si le récepteur reçoit un son, les témoins d'indicateur de son s'allument à mesure que le son augmente.
3. Lorsque le récepteur ne reçoit plus de son pendant quelques seconds, il se met automatiquement en mode économie d'énergie. Le rétro éclairage de l'écran s'éteint.

Réglages et Utilisation

Réglages de la fréquence:

- Appuyez une fois sur le sélecteur de réglage CH PT. Lorsque l'icône "CH" clignote sur l'écran, appuyez sur le sélecteur de canal pour changer de canal.

Réglage du Pilot:

- Appuyez 2 fois sur le sélecteur de réglage CH PT. Lorsque l'icône "PT" clignote sur l'écran, appuyez sur le sélecteur de canal pour changer de Pilot.

Liste des fréquences:

Channel	MHZ
CH1	863.3
CH2	863.4
CH3	863.5
CH4	863.6
CH5	863.7
CH6	863.8
CH7	863.9
CH8	864
CH9	864.1
CH10	864.2
CH11	864.3
CH12	864.4
CH13	864.5
CH14	864.6
CH15	864.7
CH16	864.8

Liste des codes Pilot:

pilot tone	HZ
PT1	65
PT2	69
PT3	73
PT4	77
PT5	81
PT6	85
PT7	90
PT8	96
PT9	102
PT10	108
PT11	114
PT12	120
PT13	126
PT14	132
PT15	138
PT16	144

IMPORTANT! Vous devez tester la connexion entre les 2 unités à chaque fois que vous changez de lieu d'utilisation.

1. L'émetteur et le récepteur doivent être éloignés l'un de l'autre d'au moins 1 à 2 mètres pour procéder au réglage et éviter des sons aigus entre les appareils.
2. Placez l'émetteur dans la pièce où se trouve votre bébé. Orientez le micro en direction du lieu où se trouve bébé.
3. Réglez les 2 unités sur le même canal et le même code Pilot, sans quoi les moniteurs ne pourront pas communiquer.
4. Ajustez la sensibilité du micro à votre convenance.
5. Le récepteur restera en mode économie d'énergie tant qu'il ne recevra pas de son de l'émetteur.
6. Placez le récepteur près de vous et restez attentifs.
7. Ajustez le volume du récepteur
8. Éteignez les 2 unités à l'aide des boutons Marche/Arrêt lorsque vous ne les utilisez plus.

Bien positionner l'émetteur

- Pour une bonne qualité de son, placez l'émetteur au moins à 2 mètres du bébé.
- Si vous utilisez les adaptateurs, déroulez entièrement le cordon électrique pour une meilleure transmission.
- Branchez l'adaptateur à la prise la plus proche.
- Les 2 unités ainsi que les adaptateurs doivent être positionnés de telle manière qu'ils soient bien ventilés afin d'éviter une surchauffe.

Contrôle de connexion

Si le récepteur se trouve hors de portée de l'émetteur pendant plus de 12 secondes, il va émettre une alarme (Bip Bip) toutes les 2.5 secondes. L'écran LCD de l'unité Parents va montrer une icône d'alarme. L'alarme hors de portée va se déclencher dans les cas suivants :

- L'émetteur ne fonctionne pas, n'est pas allumé ou se trouve trop éloigné.
- L'émetteur et le récepteur ne sont pas réglés sur le même canal.
- Le récepteur a des batteries déchargées.

En cas de problème

Problème	Solutions
1. L'unité ne s'allume pas	● Unité n'est pas mise en marche. Tournez le bouton marche/arrêt et régler la fréquence. ● Vérifiez que les piles soient correctement installées. ● Assurez-vous que l'adaptateur soit correctement branché sur une prise si vous utilisez un branchement par adaptateur. ● Les batteries sont peut-être déchargées ou nécessitent un remplacement.
2. Pas de connexion	● Le niveau de réglage de sensibilité du micro est peut-être trop bas. Augmentez le niveau de sensibilité en tournant le bouton. ● Les unités sont peut-être trop éloignées. Rapprochez les unités l'une de l'autre. ● Vérifiez que les 2 unités soient sur le même canal et code Pilot.

3. Mauvaise réception ou bruit de réception	● Le récepteur est peut-être trop proche de l'émetteur. Eloignez-le. ● Repositionnez ou remplacez les batteries
---	--

Spécifications Techniques

Voltage:

Emetteur – 3 piles rechargeables AAA / Batteries alcalines
/ adaptateur AC 230V – DC 6V

Récepteur – 3 piles rechargeables AAA / Batteries alcalines
/ adaptateur AC 230V – DC 6V

Distance de transmission: Jusqu'à 800 mètres sans obstacle

İÇİNDEKİLER


Tebrikler.....	2
İçerik ve Özellikler.....	2
LCD Gösterge Simgeleri.....	2
Temel Özellikler.....	3
Parçaların Kontrolü.....	3
AC Adaptörü.....	3
Önemli.....	4
Güvenlik Uyarıları.....	4
Kullanım Talimatları.....	5
Alıcı ve Vericiye Pil Takma.....	5
Zayıf Pil Göstergesi.....	5
Kullanmadan Önce Üniteyi test Edin.....	6
Kurulum ve Kullanım.....	7
Pilot Tonu Kodu Ayarlaması.....	7
Doğru Yerleştirme.....	8
Kapsama Dışı Alarmı ve Kapsama Kontrolü.....	8
Temizlik ve Bakım.....	8
Taşıma ve Nakliye.....	8
Enerji.....	9
Tüketicinin Seçimlik Hakları.....	9
Sorun Bulma.....	10
Teknik Özellikler.....	11

Tebrikler

Kaliteli bir bebek telsizi satın almış bulunuyorsunuz. Telsiz sistemini kullanmadan önce, lütfen talimatları baştan sona okuyunuz ve gelecekte referans olması için saklayınız.

İçerik ve Özellikler

Transmitter




- ① LCD
- ② Setting key
- ③ Channel key
- ④ MIC

- ⑤ Sensitivity / Volume / OFF/ON key
- ⑥ DC Jack
- ⑦ Battery door

- 1-LCD,
- 2- Ayar tuşu,
- 3- Kanal tuşu,
- 4- Mikrofon,
- 5- Hassaslık/Ses şiddeti/ Açma-Kapama tuşu,
- 6- DC girişi,
- 7- Pil kapağı


Receiver



LCD gösterge simgeleri

Çekim gücü
simgesi
Pil simgesi

Bebeğin
durumu

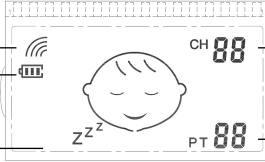




Kanal

Pilot tonu

Uyku hali

Uyanıklık hali

Ağlama hali

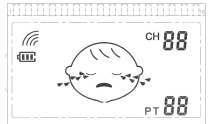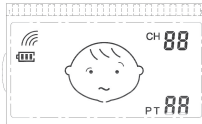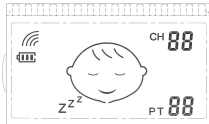

Temel Özellikler:

- 1) LCD gösterge
- 2) Arka aydınlatma
- 3) 16 kanal
- 4) 16 Pilot tonu kodu
- 5) Zayıf pil göstergesi
- 6) Kapsama alanı dışı uyarısı
- 7) Şarj edilebilir fonksiyon

Parçaların kontrolü

Aşağıdaki kalemlerin pakette olduğundan emin olmak için kontrol edin.



Bebek ünitesi
(1ad)



Ebeveyn ünitesi
(1ad)



Adaptör
(2ad)



Şarj edilebilir
pil (3ad)

AC Adaptörü

AC Adaptörler, Bebek Telsizinizi evdeki elektrikle kullanmasını sağlayan düşük voltajlı güç kaynağıdır. AC Adaptörü, Alıcı ve Vericideki AC Adaptör Girişine takınız. Her ikisi adaptör de evinizdeki standart voltta elektrik prizine takılır. Adaptörleri prizde takmadan veya çıkarmadan önce üniteleri kapatmanız önerilir.

UYARI:

Bu adaptörler, bu ürün için özel tasarımla yapılmıştır. Başka aletlerle

kullanılmaz. Bebek Telsizi ile asla başka tipte bir adaptör kullanmayın.
BOĞULMA TEHLİKESİ! Çocuklar kabloya DOLANIP BOĞULABİLİR; kabloları ASLA beşiğin 2 metre yakınına koymayın. Uzatma kablosu kullanmayın.

ÖNEMLİ

- Verici, bebeğin yakınına yerleştirilir ve Bebek Ünitesi de denir. Alıcı, ebeveynin yakınına yerleştirilir ve Ebeveyn Ünitesi de denir.
- Bazı elektronik cihazlar manyetik alanlara duyarlıdır ve çok güçlü manyetik bir alana maruz kalırlarsa kalıcı hasar görebilirler veya geçici olarak çalışmayabilirler.
- AC adaptörü prizden çıkarmak için, adaptör “bloğunu” sıkıca tutun. Kablodan ASILMAYIN, hasar görebilir.

Güvenlik Uyarıları


(Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler&Bakım ve Onarım)

1. Bu cihaz ebeveyn gözetimi yerine geçemez, cihazı sadece ev içi gözetime yardımcı olarak kullanınız.
2. Adaptör kablolarının çocukların erişemeyeceği bir yerde olduğundan emin olunuz. Alıcıyı bebeğin beşiği veya oyun bahçesi içine koymayınız.
3. Üniteler üzerindeki antenler sabittir. Antenleri kesinlikle uzatmaya ya da kısaltmaya çalışmayınız.
4. Ürün adaptörleri bu ürün gereksinimlerine uygun olarak üretilmiştir. Başka bir cihaz ile kullanılmamalıdır. Ayrıca bebek telsiziniz için başka bir cihazın adaptörünü kullanmayınız. Orijinal adaptör kullandığınızdan emin olunuz aksi durumda cihaz zarar görebilir.
5. Farklı kimyasal yapıya, kapasiteye ve enerji seviyesine sahip değişik pilleri bir arada kullanmayınız.
6. Pilleri yerleştirirken kutup yönlerine dikkat ediniz.
7. Pil değişimlerinde yeni alınacak piller ürünün mevcut pilleri ile aynı özelliklere sahip olmalıdır.
8. Şarj edilemez özelliği olmayan pillerin kullanılmaya çalışılması durumu, cihaz içinde pil akması ya da pillerin patlaması gibi riskler doğuracaktır.
9. Ürün uzun bir süre kullanılmıyacaksa her iki ünitenin de elektrik bağlantıları kesilmelidir ve piller ünitelerinden çıkartılmalıdır. Aksi halde, piller akabilir ve korozyona maruz kalan piller ünitelere zarar verir.
10. Ürünü kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi'ne götürünüz. Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, sistemine müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
11. Kullanım ya da saklama durumundayken ürünü nemden, tozdan, doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Isıya, neme veya toza maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
12. Ürünü ve/veya pilleri ateşe atmayınız.

Kullanım Talimatları

Alıcı ve Vericiye Pil Takma

1. Ünitelerin arka tarafındaki pil yuvası kapağını bulun.
2. Pil yuvasının kapağını açın.
3. 3 adet AAA pili, pil yuvasında gösterilen +/- işaretlerine göre Alıcıya yerleştirin. Pakette sadece 3 adet AAA şarj edilebilir pil olduğundan, pil tasarrufu için Vericide adaptör kullanılması önerilir.
4. Pil yuvası kapağını yerine takın.

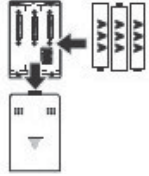

Zayıf Pil Göstergesi

Verici ve Alıcı

Pil göstergesi zayıflarsa, pil simgesi  yanıp söner. Aynı zamanda, Alıcı / Verici, her 5 saniyede bir "BI" sesi uyarısı yayar.

Pilleri şarj etme

İlk kez kullanılacağında, lütfen şarj edilebilir pilleri şarj edin.

 Pil şarj olurken, hareket eder.

 Pil tamamen şarj olduğunda, sabit görünür.

 Pil şarj olmazsa, yanıp söner.

 Pil zayıfsa ve şarj edilmesi gerekiyorsa, yanıp söner.

1. Giriş Enerjisi: DC 6V
2. Sadece ambalajından çıkan adaptörleri kullanın. Yakın bir yerdeki ev tipi elektrik prizine takın.
3. Adaptör vericiye veya **Pilot Tonu HZ** alıcıya takıldıktan sonra, şarj işlemi otomatik olarak başlar.
4. Tamamen boş pillerin tam şarj olması 8-9 saat alır.

Çevreyi korumaya yardımcı olun

Aşağıda gösterilen sembollerden birine sahip piller normal ev atıklarıyla atılmamalıdır. Lütfen bunları eski pilleri veya özel atık ürünleri toplama noktasına (yerel makamlara sorunuz) götürün.



Kullanmadan önce üniteyi test edin

• Vericinin yayını

1. *SENSITIVITY* düğmesini kullanarak, vericinin hassaslığını isteğinize göre, tek başına değiştirebilirsiniz.
2. Eğer verici sesleri zor duyuyorsa, 8 saniye sonra, otomatik olarak VOX moduna geçer.

• Alıcının alışı

1. Sağ taraftaki ses düzeyi düğmesini döndürerek, alıcı açılır. Açıldıktan sonra, güç gösterge ışığı yeşil olur. Kanal kullanılmaktadır ve kanal ışığı kırmızı olacaktır. Ses şiddetini daha da artırarak, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
2. Ünite bir ses sinyali alırsa, ses şiddeti ile birlikte gösterge ışığı değişir.
3. Ünite artık sinyal almaz hale geldikten bir kaç saniye sonra, alıcı otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer. Aynı zamanda, arka plan ışığı söner.

Kurulum ve Kullanım

Frekans ayarlaması

•“SETTING” düğmesine bir kez basın, LCD ekran üzerindeki “CH” simgesi yanıp söndüğünde, kanal değiştirmek için lütfen “CHANNEL” düğmesine basın.

Pilot tonu kodu ayarlaması:

• “SETTING” düğmesine iki kez basın, “PT” simgesi yanıp söner, ardından Pilot tonuna geçmek için “CHANNEL” düğmesine basın.

Çalışma Frekans listesi:

Kanal	MHZ
CH1	863.3
CH2	863.4
CH3	863.5
CH4	863.6
CH5	863.7
CH6	863.8
CH7	863.9
CH8	864
CH9	864.1
CH10	864.2
CH11	864.3
CH12	864.4
CH13	864.5
CH14	864.6
CH15	864.7
CH16	864.8

Pilot tonu kodu:

pilot tonu	HZ
PT1	65
PT2	69
PT3	73
PT4	77
PT5	81
PT6	85
PT7	90
PT8	96
PT9	102
PT10	108
PT11	114
PT12	120
PT13	126
PT14	132
PT15	138
PT16	144

ÖNEMLİ! Vericinin yerinin her değiştiğinde, kullanmadan önce ses alışını test edin. (İlk Kez Kullanımdan Önce Test Etmeye bakınız)

1. Alıcıdan ısıklık sesi gelmesini önlemek için, normal ayarlamaya başlamak üzere Verici ve Alıcıyı birbirinden en azından 1-2 metre (3 ilâ 6,5 feet) uzaklaştırın.

2. Vericiyi çocukla aynı odaya koyun. Mikrofonu doğrudan, oyun alanı kafesi gibi, çocuğa bulunduğu yere doğru yönlendirin.

3. Alıcı ve Vericiyi aynı kanala ve pilot tonuna ayarlayın, aksi halde monitörleriniz doğru çalışmayacaktır.

4. Verici SENSITIVITY düğmesini istenilen konuma ayarlayın.
5. Alıcı, çevreden ses almazsa, enerji tasarrufu moduna geçecektir.
6. Alıcıyı bulunduğunuz ve işiteceğiniz bir yere yerleştirin.
7. Alıcıyı "sağ Kanal" ve "sol Kanal" tuşunu kullanarak, verici ile aynı kanala ayarlayın.
8. Ses şiddetini ayarlamak için VOLUME düğmesini döndürün.
9. Kapatmak için, OFF/ON düğmesini "OFF" konumuna getirin.

Doğru Yerleştirme

- En iyi ses kalitesi için, vericiyi bebekten en azından 2 metre uzağa yerleştirin.
- Adaptör kullanılırsa, en iyi iletişim için enerji kablosunu açın ve tamamen uzatın.
- Adaptörü en yakındaki standart ev tipi elektrik prizine takın.
- Verici, alıcı ve AC adaptörleri bu bileşenlerin aşırı ısınmasını önleyecek ve yeterli havalandırma sağlayacak şekilde konumlandırın.

Kapsama dışı alarmı ve Kapsama kontrolleri

Eğer alıcı, vericinin kapsamı dışındaysa, 12 saniye sonra, her 2,5 saniyede bir, uyarı tonu (Bl, Bl) verir. Ana ünitenin LCD ekranı alarm simgesi gösterir.

Aşağıdaki durumlarda, Kapsama Dışı Alarmı işitilir:

- Verici, arızalı olduğundan çalışmıyor veya kapalı.
- Verici, alıcıdan farklı kanala ayarlanmış.
- Alıcı zayıf pille çalışıyor.

Temizlik ve Bakım

Cihazların temizliğini haftada bir, sadece çok hafif nemli bir bez ile silerek gerçekleştirin.

Taşıma ve Nakliye

Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemlidir. Satın aldığınız ürünleri taşıırken ve naklederken son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız. Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten koruyacaktır. Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini güçlendiriniz.

Enerji

Ürün 110VAC-230VAC girişli ve 6VDC/0,3A çıkışlı harici adaptör ve/veya 3 adet 1,2V AAA şarjlı pil ile çalışmaktadır. Pillerinizi belirli periyotlar ile tamamen boşalınca kadar kullanarak tam olarak deşarj ediniz ve ardından pillerinizi tamamen dolacak şekilde tekrar şarj ederek şarjlı pil kullanım ömrünüzü uzatabilirsiniz. Pillerinizin uzun süre şarjsız kalmamasına dikkat edin. Uzun süre kullanmayacağınız pilleri şarjlı olarak saklayın. Uzun süre boş kalan pillerin hem ömürleri kısalar, hem de performansları düşer. Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmışlardır. Ürünleri kullanmadığınız zamanlarda pilleri cihaz üzerinde bırakmayınız. Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlamış hem de pillerin kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Sorun Bulma

Sorunlar	Çözümler
1. Enerji yok	Ünite açılmamış Ünitenin OFF/ON düğmesini itin ve kanalı, frekans tablosuna göre ayarlayın. Pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olun. Pil yerine adaptör kullanılıyorsa, adaptörün Üniteye doğru bağlandığından emin olun. Ünitenin pili zayıf olabilir, yeni pil takınız.
2. Ses iletilmiyor	Vericinin ses hassasiyet düzeyi çok düşük; Ses hassasiyet seviyesini doğru konuma getirin. Üniteler kapsama dışı veya bağlantı kaybı var. Alıcıyı, Vericinin daha yakınına getirin. Her iki ünitenin aynı kanalda olduğundan emin olun.
3. Alıcıdan cızırtılı parazit işitiliyor	Alıcı, vericiye çok yakın ve ses şiddeti yüksek. Verici ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. Pilleri çıkarıp takın veya değiştirin.

Teknik Özellikler

Model: WMA235-WMA236

Ürün Adı: BEBEK TELSİZİ

Lot No: 2-20150301

Güç Kaynağı Voltajı:

Verici – 3 adet AAA şarj edilebilir pil / alkalin pil
/ adaptör AC 230V – DC 6V

Alıcı – 3 adet AAA şarj edilebilir pil / alkalin pil
/ adaptör AC 230V – DC 6V

Kullanım Ömrü: 5 yıl

Çalışma Kapsamı: açık alanda 800 metreye kadar

Üretici: MC DEVICES LIMITED,
516 Bld 4, National Software Base,
Kejizhong 2 Rd, Shenzhen
Hi-Tech Park, Shenzhen, China



Bu cihazı sınıflandırılmış belediye atığı olarak elden çıkarmayın, böyle atıkların özel işlem için toplanması gerekmektedir.

*Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Adres: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat: 13 No: 403-404
Yeşilköy-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 46538 97
Mail: info@ulusalelektronik.com
Website: www.ulusalelektronik.com*


PİL DEĞİŞİMLERİNDE ÖNEMLİ UYARI!

Değerli Weewell Müşterisi,

Weewell ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Weewell ürünleri sizlerin ve küçük yavrularınızın sağlığı ve güvenliği ön plana alınarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda Weewell bebek dinleme cihazları yanlış ve bilinçsiz pil tüketimi nedeniyle doğacak güvenlik problemlerini önlemek amacıyla özel bir elektronik devre ile çalışmaktadır. Cihazınızı ürününüzün kutusu içerisinde çıkan orijinal Weewell pilleri ile çalıştırmanızı öneririz. Pillerinizin ömrünün tükenmesi veya herhangi başka bir nedenle farklı marka pil kullanmanız durumunda mutlaka şarj edilebilir pil (Ni-MH özellikle 600 mli-ampere) kullandığınızdan emin olunuz ve aşağıda resimde gösterildiği üzere pillerin üzerindeki plastik kılıfı maket bıçağı gibi kesici bir alet ile sıyrınız. Bu işlemin yapılması ile Weewell tarafından tasarlanan bu özel elektronik devrenin tamamlanması ve pillerin şarj edilmesi sağlanacaktır. Aksi halde cihazın içerisine koymuş olduğunuz piller hiç bir şekilde şarj olmayacaktır.

Weewell Tüketici Hizmetleri

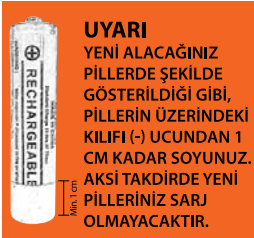

MC DEVICES LIMITED

ADDRESS: 516 Bld 4, National Software Base, Kejizhong 2 Rd, Shenzhen Hi-Tech Park, Shenzhen, China

TEL NO: (86-755) 8618 5088 Fax: (86-755) 8618 5000

EC Declaration of Conformity

We, MC DEVICES LIMITED, 516 Bld 4, National Software Base, Kejizhong 2 Rd, Shenzhen Hi-Tech Park, Shenzhen, China

Declare under our sole responsibility that the product (s):

Description : Baby Audio Monitor

Brand name : WEEWELL

Model Number : WMA235, WMA236

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of R&TTE Directive (1999/5/EC) , EMC Directive (2004/108/EC) and Low Voltage Directive 2006/95/EC. The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

EN 301 357-2 V1.4.1:2008

EN62479: 2010

EN 301 489-1 V1.9.2 :2011

EN 301 489-9 V1.4.1 :2007

EN 60950-1/A12:2011

CE Marking Date:13

Date : 14.08.2014

Name : Icy Zhang

Title : Export Specialist

Signature :



MC DEVICES LIMITED

ADRES: 516 Bld 4, National Software Base, Kejizhong 2 Rd, Shenzhen Hi-Tech Park, Shenzhen, China

TEL NO: (86-755) 8618 5088 Fax: (86-755) 8618 5000

At uygunluk beyanı

Biz , MC DEVICES LIMITED, 516 Bld 4, National Software Base, Kejizhong 2 Rd, Shenzhen Hi-Tech Park, Shenzhen, China, aşağıdaki ürünlerin sadece bizim sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

tanım : Baby Audio Monitor
marka : WEEWELL
Model Numarası : WMA235, WMA236

Yukarıda tip ve model numarası bulunan ürünlerin R&TTE Direktifleri (1999/5/EC) , EMC Direktifleri (2004/108/EC) and Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC zorunlu şartları ve diğer ilgili şartlarına haiz olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Ürünler aşağıdaki standartlar veya diğer uyumluluk yönergeleri ile uyumludur:

EN 301 357-2 V1.4.1:2008
EN62479: 2010
EN 301 489-1 V1.9.2 :2011
EN 301 489-9 V1.4.1 :2007
EN 60950-1/A12:2011

CE İLİŞİK TARİHİ : 13

TARİH : 14.08.2014

İSİM : Icy Zhang

ÜNVAN : Export Specialist

İMZA :



Türkiye

Garanti ve Satış Sonrası Servis

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz. Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürün yapılacak müdahaleler ürünün yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa, Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Satış Sonrası Servis

Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirilmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.

Tel: 02124657901

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH ZAMBAK SOK NO:44 D:1 YENİBOŞNA İSTANBUL

Servis Adı: HASAN CANDAN-CANDAN ELEKTRONİK

Telefon No: 903862135766

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZI KAYSERİ

The logo for Weewell, featuring a stylized circular icon with a dot inside, followed by the word "weewell" in a lowercase, sans-serif font.

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayırlı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

WEEWELL GARANTİ BELGESİ

Malın Cinsi: Ev İçi Dinleme ve İzleme Cihazları

Markası: Weewell

Modeli: WMA235/WMA236

Garanti Süresi: 2 yıl

Azami Tamir Süresi: 20 gün

Bandrol ve Seri No:

İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404

Yeşilköy İstanbul Türkiye

Telefonu: 0212 465 38 96

Faks: 0212 465 38 97

e-posta: info@ulusalelektronik.com

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Genel Mük. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
A3 Blok Kat:13 No:403-404 Yeşilköy İstanbul
Tic. Sic. No: 272212 465 38 96 Bandrol No: 589 036 5476
Ticaret Sicil No: 597721

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

02124657901

www.weewell.com