



WALL MOUNTABLE CD SYSTEM WITH DIGITAL AM/FM STEREO RECEIVER



Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org



MODEL : JMC-180
USER MANUAL

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT
AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

 The lightning flash and arrow head within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (ON BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.
---	--	---

The Caution Marking is located at the back enclosure of the apparatus.
The Rating plate is located at the back enclosure of the apparatus

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that product heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for a long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and that no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
16. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
17. Use replacement part as specified by the manufacturer.




18. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.
19. Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.
20. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
21. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.
22. Mains plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
23. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
24. Excessive sound pressure from earphones and headphone can cause hearing loss.
25. Minimum distances of 10 cm around the apparatus for sufficient ventilation.
26. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
27. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
28. The use of apparatus in moderate climates.
29. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
30. The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.

This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts.



CAUTION:
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK,
MATCH WIDE BLADE OF AC PLUG TO WIDE SLOT. FULLY INSERT.

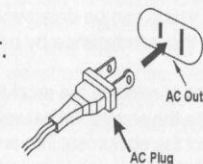

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS
DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM



This product contains a low power laser device.

Follow the advice below for safe operations.

ON PROTECTION AGAINST LASER ENERGY EXPOSURE

- As the laser beam used in this compact disc player is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the casing.
- Stop operation immediately if any liquid or solid object should fall into the cabinet.
- Do not touch the lens or poke at it. If you do, you may damage the lens and the player may not operate properly.
- Do not put anything in the safety slot. If you do, the laser diode will be ON when the CD door is still open.
- If the unit is not to be used for a long period of time, make sure that all power sources are disconnected from the unit. Remove all batteries from the battery compartment.
- This unit employs a laser. The use of controls or adjustment or performance of procedures other than those specified here may result in exposure to hazardous radiation.

Should any trouble occur, remove the power source and refer servicing to qualified personnel.

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

DEAR JENSEN CUSTOMER

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level: Set the dial and leave it there.

Take a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For a Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise.



Customer's Record:

The serial number of this product is found on its bottom. You should note the serial number of this unit in the space provided as a permanent record of your purchase to aid in identification in the event of theft or loss.



Model Number: JMC-180

Serial Number: _____

PROTECT YOUR FURNITURE!!

This system is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the product on fine wooden furniture.



LOCATION OF CONTROLS

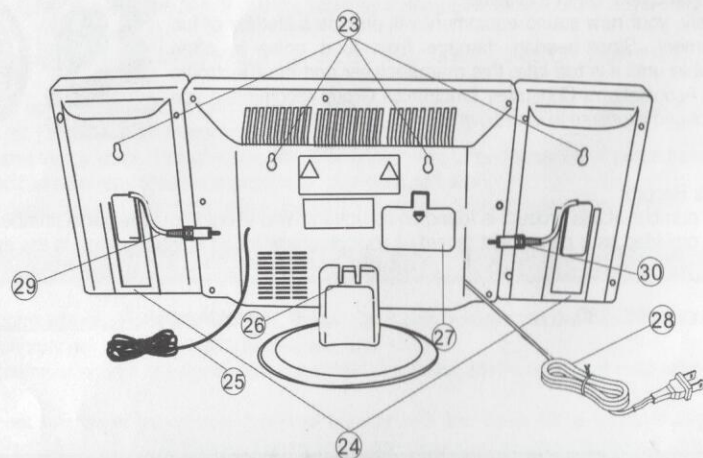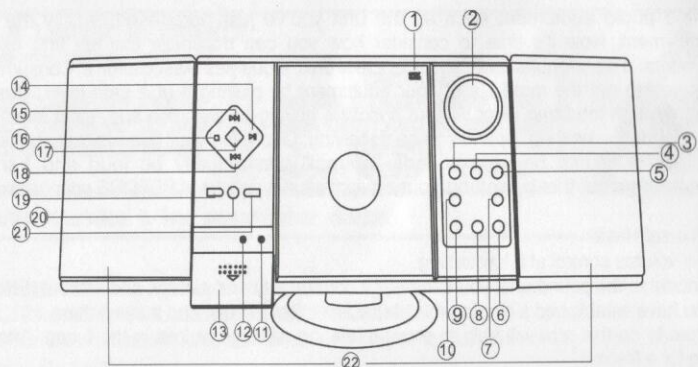


1	CD DOOR (OPEN/CLOSE)	11	AUX IN JACK	21	PROG. / PRESET + BUTTON
2	LCD DISPLAY	12	HEADPHONE JACK	22	SPEAKERS
3	TUNING - BUTTON	13	DOOR	23	HANGER HOLES
4	TUINING + BUTTON	14	PLAY/PAUSE / SCAN BUTTON	24	FOLD OUT SPEAKER STANDS
5	STANDBY BUTTON	15	SKIP/SEARCH FORWARD BUTTON	25	FM ANTENNA
6	TIME ADJ BUTTON	16	STOP / MEM. BUTTON	26	REMOVABLE STAND
7	AL. ON/OFF / SLEEP BUTTON	17	MODE BUTTON	27	BATTERY DOOR
8	VOL + / MIN. BUTTON	18	SKIP/SEARCH BACKWARD BUTTON	28	AC POWER CORD
9	VOL - / HOUR BUTTON	19	REPEAT / PRESET - BUTTON	29	SPEAKER CABLE
10	AL. SET / AM/FM BUTTON	20	REMOTE SENSOR	30	SPEAKER CABLE

REMOTE CONTROL


1	STANDBY BUTTON	7	MODE BUTTON
2	PLAY/PAUSE / SCAN BUTTON	8	MUTE BUTTON
3	STOP / MEM. BUTTON	9	SKIP/SEARCH FORWARD / TUNING + BUTTON
4	VOL - BUTTON	10	SKIP/SEARCH BACKWARD / TUNING - BUTTON
5	REPEAT / RANDOM / PRESET - BUTTON	11	VOL + BUTTON
6	NUMERIC BUTTONS	12	PROG / PRESET + BUTTON

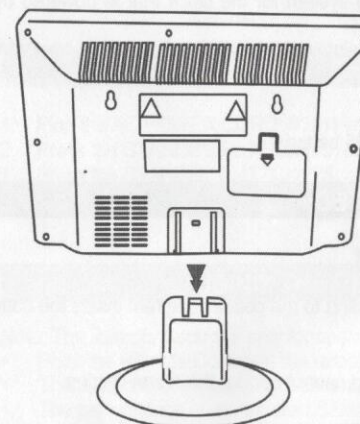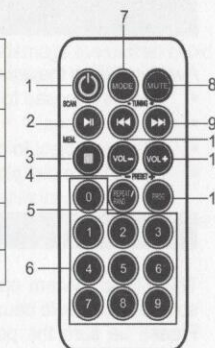

INSTALLING STAND

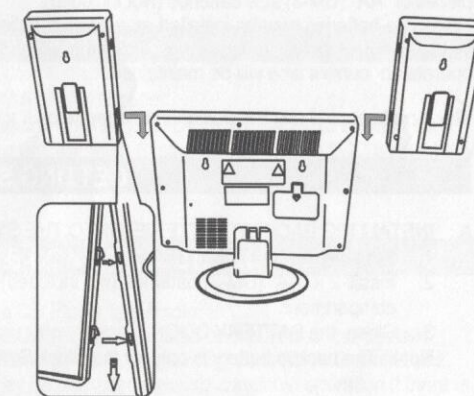

INSTALLING SPEAKER

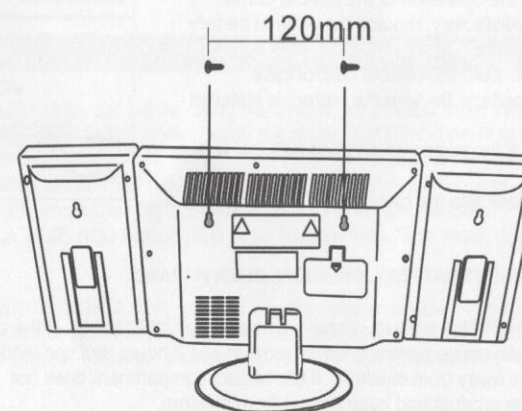

WALL MOUNTING

IMPORTANT NOTES

Avoid installing the unit in locations described below:

- Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters.
- Dusty places.
- Places subject to constant vibration.
- Humid or moist places.

POWER SOURCES

This Music System operates on 120V~ 60Hz. Do not attempt to operate the radio on any other power source. You could cause damage to the unit and void your warranty.

Please be sure the power outlet you plug this unit into is working and receives constant (unswitched) power. The system is also equipped with a battery back-up system for the clock that is powered by 2 pieces of "AA" (UM-3) size batteries (Not included).

Note: The batteries may be installed as a backup option to maintain the clock time if electrical power fails. In the event of power outage, the clock time will not be displayed, however the clock will continue to operate so current time will be maintained.

The remote control unit it is designed to operate on 1 x CR2025 battery.

GETTING STARTED

A. INSTALLING BACK UP BATTERIES INTO THE SYSTEM

1. Remove the BATTERY DOOR.
2. Install 2 x "AA" (UM-3) batteries (not included) according to the polarity diagram inside the battery compartment.
3. Close the BATTERY DOOR.

Note : The backup battery is only for the Clock Setting and cannot backup the Alarm Setting.

B. INSTALLING BATTERIES INTO THE REMOTE CONTROL

The remote control operates on one CR2025 battery (included). To activate the remote control, remove the insulation tab inserted in the battery compartment. When the operation of the remote control becomes intermittent or unsatisfactory, replace the original battery with a new CR2025 lithium battery.

1. Slide out the battery holder from the remote control case.
2. Replace the 3V CR2025 battery. Be sure the battery is installed correctly.

The remote will not work if the battery is installed with the wrong polarity.

3. Insert the battery holder back into the battery slot.



⚠ WARNING : DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD.

The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

IMPORTANT : Be sure that the batteries are installed correctly. Wrong polarity may damage the unit and void the warranty. For best performance and longer operating time, we recommend the use of good quality alkaline type batteries.

BATTERY CARE

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the battery. Old or leaking battery can cause damage to the unit and may void the warranty.
- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.

AC OPERATION

1. Plug the AC POWER CORD (#28) into a 120V AC ~ 60Hz outlet.
2. Press the STANDBY BUTTON (#5) to turn the unit on. The LCD DISPLAY backlight will light up.
3. Press the STANDBY BUTTON (#5) again, the unit will switch to standby mode. The LCD backlight will go off and clock displayed.

USING THE REMOTE CONTROL CORRECTLY

Note: The Remote Control is only for operating the CD Player and Radio.

- Point the Remote Control at the remote SENSOR (IR) (#20) located on the front of the System.
- The functions of the remote buttons are the same as the corresponding controls on the main unit.
- The performance of the Infrared SENSOR may be degraded causing unreliable operation if there is strong ambient light source in the same room.
- The recommended effective distance for remote operation is about 10-15 feet.

SETTING THE CLOCK

The clock has to be set before using the system for the first time. When you plug the system into an AC outlet for the first time the clock display will show "12:00" and need to be set.

1. Press and hold the TIME ADJ button (#6), the hour and minute digits will flash.
2. Repeatedly press the HOUR button (#9) to set the correct Hour.
3. Repeatedly press the MIN button (#8) to set the correct Minutes.
4. Press the TIME ADJ button (#6) once to complete. The clock display will stop flashing.

NOTE

There is a PM INDICATOR located on the left-hand side of the clock display. Be sure to observe the PM indicator when setting the time to make sure the time is set correctly for AM or PM. If the PM indicator appears, the time displayed is "PM". If the PM indicator is not shown, the time displayed is "AM".

RADIO OPERATION

The following procedures can also be accomplished by using the remote control. Check the remote control diagram for the corresponding buttons.

1. Press the STANDBY button (#5) located at the front of the main unit to turn on the system.
2. Press the MODE button (#17) repeatedly to select RADIO mode.
3. Press the AM/FM button (#10) to select AM or FM band.
4. Repeatedly press the TUNING + (#4) button or TUNING - (#3) button to manually tune to a desired station.
5. To automatically search for stations with strong signals, press and hold either the TUNING + (#4) or TUNING - (#3) buttons until the frequency read out on display begins to scan then release the button. The tuner will stop on the first strong station signal it finds.
6. Adjust the sound level by pressing the VOLUME +/- buttons (#8 or #9).
7. Press the TIME ADJ (#6) to show the current time on display. The time will revert back to the station frequency after about 6 second.

Notes:

- Manual tune to select weaker stations that might be bypassed during automatic tuning.
- If the automatic tuning does not stop on the exact frequency of the station, for example, it stops on 100.9 MHz instead of 100.8 MHz, use the manual tuning method to "fine tune" to the exact frequency of the desired station.
- If a station is broadcasting in Stereo, the unit will automatically receive the stereo broadcast.

TIPS FOR BEST RECEPTION

AM - The AM antenna is located inside the cabinet of the main unit. If AM reception is weak, change the position of cabinet until the internal antenna picks up the strongest signal,

FM - During FM reception, always keep the FM Wire Antenna fully extended. If FM reception is weak try repositioning the FM Wire Antenna until you find the strongest signal.

Setting the Radio Station Presets

The unit allows you to store up to 20 FM stations and 20 AM stations for easy recall at any time.

- 1.) In the FM or AM mode, tune to the radio station you want to store in memory by using TUNING + (#4) or TUNING - (#3) buttons.
- 2.) Press MEM (#16) button. The preset channel number "P01" will be flashing on display.
- 3.) To change the preset channel number location, press the PRESET + (#21) or PRESET - (#19) buttons to step through the preset locations (P01 - P20).
- 4.) To confirm the preset location, press the MEM (#16) button.
- 5.) To store up to 20 FM and 20AM station presets, repeat steps 1 to 4 above.

Hints

This unit features an AUTO SEARCH function that will automatically save the first 20 strong stations found. To use this feature, make sure the unit is in Radio mode, select the FM or AM band, press the SCAN (#14) button, and the unit will scan from the lowest frequency to the highest frequency within the selected frequency band. The first strong radio stations found will be stored in the preset locations starting from P01.

Note:

1. There is a 5 seconds delay when programming, after 5 seconds, the unit will automatically switch back to normal tuner mode.
2. You can overwrite a present station by saving the new frequency in its place.

Recall Preset Radio Stations

- 1.) Set the unit to Radio FM or AM mode.
- 2.) Press the PRESET + (#21) or PRESET - (#19) buttons to select preset station. You also can direct enter the preset location number by using the remote control.

CD PLAYER OPERATION

PLEASE READ THIS IMPORTANT INFORMATION:

CD mechanisms used in devices like this are designed to fully read all commercial CDs. They will also read self-compiled CD-R/CD-RW discs but it may take up to 10 seconds for playback to start. If playback does not start, it is likely due to the quality of the CD-R/RW disc and/or the compatibility of the CD compilation software. Manufacturer is not responsible for the playback quality of CD-R/RW discs.

Do not attach a label or seal to either side of the CD-R/RW disc. It may cause a malfunction.

The following procedures can also be accomplished by using the remote control. Check the remote control diagram for the corresponding buttons.

PLAY MODE

1. Press the STANDBY button (#5) located at the front of the main unit to turn on the system.
2. Press the MODE button (#17) repeatedly to select CD mode.
3. Open the CD DOOR by pressing the CD DOOR at the "OPEN/CLOSE" mark located on the CD door, load a CD with the label side facing upward and then close the CD door.
4. Press the PLAY/PAUSE/SCAN BUTTON (#14). The CD will start playing from the first track. The PLAY/PAUSE INDICATOR icon "▶" will appear steadily on the LCD DISPLAY(#2)..
5. While playing, press the PLAY/PAUSE ▶|| button (#14) to pause, the PLAY/PAUSE INDICATOR "▶" will flash. Press the PLAY/PAUSE ▶|| button (#14) again to resume playing.
6. Adjust the VOLUME +/- buttons (#8 or #9) to the desired volume level.

REPEAT MODE

REPEAT 1

When the REPEAT button (#19) is pressed once, the repeat "◻" Indicator will appear and flash on the LCD DISPLAY. The current track will be played repeatedly.

REPEAT ALL

When the REPEAT button (#19) is pressed twice, the repeat "◻" indicator will appear steadily on the LCD DISPLAY. The whole disc will be played continuously.

RANDOM PLAY MODE

When the REPEAT button (#19) is pressed three times to enter Random Play Mode, RAND will appear on the LCD DISPLAY.

To Cancel Repeat or Random Function:

Press the REPEAT button (#19) repeatedly until the REPEAT indicator and RAND is gone.

SKIP AND SEARCH MODE

1. During Play or Pause mode, press the SKIP FORWARD ►► or SKIP BACKWARD ◄◄ buttons to go to the next track or go back to the beginning of the current track.
2. During playback, press and hold the SEARCH FORWARD ►► or SEARCH BACKWARD ◄◄ Buttons to search within the current track with audible high speed playback.

PROGRAM PLAY MODE

This function allows music tracks to be played in a programmed sequence.

NOTE: Program can only be set in STOP mode.

1. Press the PROG button (#21) once. Program Number, "P01" will display and PROGRAM INDICATOR, "PROG" will flash in the LCD DISPLAY.

2. Press the SKIP FORWARD ► or SKIP BACKWARD ◄ BUTTON to select the track to be programmed.
3. Press the PROG button (#21) again to store the selection. The Program No. will advance to "P02" to prompt for the next input.
4. You may repeat steps #2 to #3 to program up to 20 tracks. As soon as you have entered the 20th track, the LCD DISPLAY will show "FUL", indicating that program is full.
5. Press the PLAY button to complete and start program play. Press STOP button to stop program play.
6. You may use the REPEAT function to repeatedly play a certain track (Repeat 1) or all tracks (Repeat All) in the Program Play Mode.
7. The Player will stop when all the programmed tracks have been played through once. To replay program play, the PLAY/PAUSE ►|| Button.
8. To cancel program play, press the STOP ■ BUTTON twice while program play is running or open the CD DOOR in stop mode.
9. To turn the Player off, press the STANDBY button. The LCD DISPLAY backlight will go "off".

AUXILIARY (AUX) OPERATION

You can play other music sources (iPod, MP3 player or other digital audio player) through the speakers of this System by connecting the AUX IN Jack to your external player's line out or headphone jack.

1. The AUX IN and PHONES JACKS are covered by the DOOR (#13).
2. Slide the DOOR downwards, plug one end of an audio cable (not included) into the AUX IN Jack and the other end of the cable to the line out or headphone jack of your digital audio player.
3. Turn on the unit and press Mode button (#17) repeatedly to select "AUX" mode.
4. Play your digital audio player.
5. Adjust the VOLUME on the external audio player and the System until you reach a comfortable listening level.
6. Turn the System and your audio player off when you have finished listening and then unplug the audio cable.

MUTE SETTING

Press the MUTE button on the remote control to mute the sound from the speakers. The volume level will appear on the LCD display and flash.

To cancel the Mute function, press the MUTE button on the remote control again or press the Volume + or Volume - on main unit or remote control.

USING HEADPHONE (NOT INCLUDED)

Inserting the plug of your headphone into the System's PHONE JACK will enable you to listen to the CD, radio or other music sources in private. When using headphone, the speakers will be automatically disconnected. Adjust the VOLUME +/- buttons (#8 or #9) to the desired volume level.

ALARM OPERATION

SETTING THE WAKE UP TIME

1. In Standby mode, press and hold the AL. SET button (#10) until the Hour & Minute digits in the LCD display flash.
2. Press the HOUR button (#9) and MINUTE button (#8) repeatedly to set the correct wake up time.
3. Press the AL. SET button (#10) once to confirm the alarm time.
4. The alarm time will stop flashing. The alarm indicator ☺ will remain flashing.
5. Press the AL. SET button (#10) repeatedly to select the alarm type, CD Player, Radio or Alarm sound.
(Alarm ☺ and CD icon on and flash for Wake to CD, Alarm ☺ and FM or AM icon on and flash for Wake to Radio and only Alarm ☺ on and flash for Wake to Alarm.)
6. Press and hold the AL. SET button (#10) 2 seconds, the setting will be stored. The setting will also be stored automatically after 5 seconds if no buttons are pressed.

WAKE TO RADIO

1. Press the STANDBY button (#5) to turn on the System. The LCD DISPLAY lights up.
2. Press the MODE button (#17) select Radio mode.
3. Tune to your desired station, and adjust the volume level that you wish to hear when the wake up time is reached.
4. Press the STANDBY button (#5) to turn off the System. Repeat SETTING THE WAKE UP TIME step 1 to 4.
5. Press the AL. SET button (#10) repeatedly to select Wake to Radio and store.
6. Press the AL.ON/OFF Button once to turn on the alarm function. The ALARM INDICATOR ☺ will light up
7. At the selected wake up time the Radio will turn on and will play about 60 minutes and then shut off automatically.
8. To stop the radio before it shuts off, press STANDBY button (#5) once. The radio will stop but the alarm remains set and will turn the radio on again at the same time on the following day.
9. If you do not want the alarm to turn the System on the following day, press the AL.ON/OFF Button (#7) again to turn off the alarm function. The ALARM INDICATOR ☺ will go off.

WAKE TO CD

1. Press the STANDBY button (#5) to turn on the System. The LCD DISPLAY lights up.
2. Insert a CD you want to play when the wake up time is reached.
3. Press the MODE button (#17) repeatedly to select CD mode.
4. Adjust the volume level that you wish to hear when the wake up time is reached then press the STANDBY button (#5) again to turn off the System.
5. Repeat SETTING THE WAKE UP TIME step 1 to 4.
6. Press AL. SET button (#10) repeatedly to select Wake to CD
7. Press the AL.ON/OFF Button once to turn on the alarm function. The ALARM INDICATOR ☺ will light up.
8. At the selected wake up time the Radio will turn on and will play about 60 minutes and then shut off automatically.
9. To stop the CD before it shuts off, press STANDBY button (#5) once. The CD will stop but the alarm remains set and will turn the CD on again at the same time on the following day.
10. If you do not want the alarm to turn the System on the following day, press the AL.ON/OFF Button (#7) Button again to turn off the alarm function. The ALARM INDICATOR ☺ goes off.

WAKE TO ALARM

1. Repeat SETTING THE WAKE UP TIME step 1 to 4.
2. Press AL. SET button (#10) repeatedly to select Wake to ALARM.
3. At the selected wake up time the alarm will sound for 60 minutes and turn off automatically.
4. To stop the Alarm before it shuts off, press the STANDBY button (#5) once. The Alarm will stop but the alarm remains set and will turn on again at the same time on the following day.
5. If you do not want the alarm to turn on the following day, press the AL.ON/OFF Button (#7) Button again to turn off the alarm function. The ALARM INDICATOR  will go off.

NOTE

There is a PM INDICATOR located on the left-hand side of the clock display. Be sure to observe the PM indicator when setting the alarm to make sure the alarm time is set correctly for AM or PM. If the PM indicator appears in LCD DISPLAY, the alarm will be "PM". If not, the alarm time will be "AM".

The Alarm function will be temporarily disabled when the system is turned On, and will resume again when set to Standby Mode.

Any time the system loses power or is disconnected from the AC outlet, the Alarm settings will be lost and will need to be reset once power is restored.

TURNING ALARM FUNCTION ON/OFF

1. Press the AL.ON/OFF Button (#7) once to turn the alarm function on. The ALARM INDICATOR  will appear in the DISPLAY.
2. Press the AL.ON/OFF Button (#7) again to turn the alarm function off. The ALARM INDICATOR  will disappear in the DISPLAY.

CHECKING THE WAKE UP TIME

Whenever you want to check the wake up time, simply press the AL SET button (#10) once while in Standby Mode. The display will change from current time to wake up time and last about 5 seconds.

SLEEP FUNCTION

This function allows you to program the system to turn itself OFF after a set period of time. You can set your sleep time while in Power ON mode:

1. To activate the sleep function, press the SLEEP button (#7) repeatedly on the unit, the display will show "OFF 120, 90, 60, 45, 30, 15" and SLEEP icon turn on.
2. When the display shows your desired sleep time, release the button, the sleep timer is now activated. The display show "15" is to indicate "15 minutes" sleep time and so on. When the sleep time counts to zero, the unit will go off.

CARE AND MAINTENANCE

1. Clean your unit with a damp (never wet) cloth. Solvent or detergent should never be used.
2. Avoid leaving your unit in direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
3. Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.
4. If drop-outs or interruptions occur in the music during CD play, or if the CD fails to play at all, its bottom surface may require cleaning. Before playing, wipe the disc from the center outwards with a good soft cleaning cloth.



TROUBLESHOOTING GUIDE

If you experience difficulties in the use of this music system please check the following or call 1-800-777-5331 for Customer Service and Support.

Symptom	Possible Cause	Solution
Noise or sound distorted on AM or FM broadcast	- Station not tuned properly for AM or FM. - FM: FM Wire antenna is not extended. - AM: The bar antenna is not positioned correctly.	- Retune the AM or FM broadcast station. - FM: Extend the FM Wire antenna - AM: Reposition the unit until the best reception is obtained.
AM or FM no sound	- Unit not in "RADIO" function mode. - Volume set at minimum	- Slide FUNCTION SELECTOR to "RADIO" position. - Increase Volume.
CD player will not play	- Unit not in CD function mode. - CD is not loaded properly. - If the CD is self-compiled, the media used may not be compatible with the player.	- Select CD function mode. - Load CD with label side up. - Use better quality blank media and Retest.
CD skips while playing	- Disc is dirty or scratched.	- Wipe CD with clean cloth or use another disc.
Intermittent sound from CD player	- Dirty or defective disc. - Dirty pick up lens. - Player is subject to excessive shock or vibration.	- Clean or replace the defective disc. - Use a CD lens cleaning disc to clean. - Relocate the player away from shock or vibration.
Sound appears distorted at high volume levels	- Volume control is set to maximum.	- Adjust Volume Control to a lower comfortable level.
No Alarm Display	- Alarm is not activated. - Incorrect Alarm time.	- Check that Alarm indicator "  " appears in the Display. - Make sure AM or PM is set correctly.



At Spectra, environmental and social responsibility is a core value of our business. We are dedicated to continuous implementation of responsible initiatives with an aim to conserve and maintain the environment through responsible recycling. Please visit us at <http://www.spectraintl.com/green.htm> for more information on Spectra's green initiatives or to find a recycler in your area.

90 DAY LIMITED WARRANTY AND SERVICE VALID IN THE U.S.A. ONLY

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. warrants this unit to be free from defective materials or factory workmanship for a period of 90 days from the date of original customer purchase and provided the product is utilized within the U.S.A. This warranty is not assignable or transferable. Our obligation under this warranty is the repair or replacement of the defective unit or any part thereof, except batteries, when it is returned to the SPECTRA Service Department, accompanied by proof of the date of original consumer purchase, such as a duplicate copy of a sales receipt.

You must pay all shipping charges required to ship the product to SPECTRA for warranty service. If the product is repaired or replaced under warranty, the return charges will be at SPECTRA's expense. There are no other express warranties other than those stated herein.

This warranty is valid only in accordance with the conditions set forth below:

1. The warranty applies to the SPECTRA product only while:
 - a. It remains in the possession of the original purchaser and proof of purchase is demonstrated.
 - b. It has not been subjected to accident, misuse, abuse, improper service, usage outside the descriptions and warnings covered within the user manual or non-SPECTRA approved modifications.
 - c. Claims are made within the warranty period.
2. This warranty does not cover damage or equipment failure caused by electrical wiring not in compliance with electrical codes or SPECTRA user manual specifications, or failure to provide reasonable care and necessary maintenance as outlined in the user manual.
3. Warranty of all SPECTRA products applies to residential use only and is void when products are used in nonresidential environment or installed outside the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. TO OBTAIN SERVICE please remove all batteries (if any) and pack the unit carefully and send it freight prepaid to SPECTRA at the address shown below. IF THE UNIT IS RETURNED WITHIN THE WARRANTY PERIOD shown above, please include a proof of purchase (dated cash register receipt) so that we may establish your eligibility for warranty service and repair of the unit without cost. Also include a note with a description explaining how the unit is defective. A customer service representative may need to contact you regarding the status of your repair, so please include your name, address, phone number and email address to expedite the process.

IF THE UNIT IS OUTSIDE THE WARRANTY PERIOD, please include a check for **\$20.00** to cover the cost of repair, handling and return postage. All out of warranty returns must be sent prepaid.

It is recommended that you contact SPECTRA first at 1-800-777-5331 or by email at custserv@spectrainintl.com for updated information on the unit requiring service. In some cases the model you have may be discontinued, and SPECTRA reserves the right to offer alternative options for repair or replacement.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA. 1-800-777-5331

To register your product, visit the link on the website below to enter your information.
<http://www.spectrainintl.com/wform.htm>



**SISTEMA DE CD CON DIGITAL RECEPTOR AM/FM
ESTÉREO CON MONTAJE PARA LA PARED**



**MODEL : JMC-180
MANUAL DEL PROPIETARIO**

Por favor lea y observe cuidadosamente este Manual de Instrucciones antes de utilizar la unidad y reténgalo para futura referencia

ADVERTENCIA

PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO USE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRA SALIDA A MENOS QUE LAS ESPIGAS ESTÉN INSERTADAS TOTALMENTE PARA EVITAR QUE QUEDEN EXPUESTAS. PARA PREVENIR INCENDIOS O DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

 El dibujo del rayo y la cabeza de flecha encerrados en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existe "tensión peligrosa" en el interior del producto.	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O LA TRASERA): EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS SUSTITUIBLES POR EL USUARIO. PARA TAREAS DE REPARACIÓN, CONSULTE CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.	 El signo de exclamación encerrado en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existen instrucciones importantes acompañando al producto.
--	---	---

La marca de precaución está ubicada en la carcasa trasera del aparato.
La placa de características se encuentra en la carcasa trasera del aparato

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


1. Lea estas instrucciones
2. Guarde estas instrucciones
3. Atienda todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un paño seco.
7. No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos espigas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija para la descarga a tierra. La espiga más ancha o la tercera clavija son para su seguridad. Si el enchufe no se adapta a su tomacorriente, consulte a un electricista para que cambie el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de energía de manera que no se camine sobre él ni quede prensado, especialmente en los enchufes, receptáculos utilitarios y en el lugar donde los enchufes salen del aparato.
11. Utilice solamente accesorios/conexiones especificados por el fabricante.
12. Utilice el equipo solamente con mesas móviles, soportes, tripodes, abrazaderas o mesa especificados por el fabricante, o vendidos junto con el aparato. Cuando se utiliza una mesa móvil, tenga cuidado de mover a la vez la mesa móvil y el aparato para evitar lesiones provocadas por caídas o inclinación.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar por largos periodos de tiempo
14. Realice todo el mantenimiento con personal de servicio calificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato haya sido dañado en cualquier forma, como por ejemplo cuando haya daños en los enchufes o cable eléctrico, cuando se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos dentro del equipo, cuando el aparato haya sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando no funcione normalmente o como



resultado de una caída

15. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y nunca coloque objetos llenos de líquido encima del aparato, por ejemplo jarrones.
16. No sobrecargue el tomacorriente de la pared. Use solamente la fuente de energía eléctrica como se indica.
17. Use solo las piezas de repuesto especificadas por el fabricante
18. Después del mantenimiento o reparaciones al producto, pida al técnico que haga pruebas de seguridad.
19. Fuentes de corriente: Solo use este producto con la fuente de corriente indicada en la etiqueta de datos de marca. Si no está seguro de qué clase de corriente eléctrica hay en su hogar, consulte al proveedor del servicio o a la empresa eléctrica local. Para los productos que se usan con baterías, u otra fuente de corriente, consulte las instrucciones de operación.
20. Derrame de líquidos o entrada de objetos: No inserte objetos de ningún tipo en este producto a través de sus orificios ya que podrían hacer contacto con piezas cargadas de electricidad que podrían causar incendio o descarga eléctrica. No derrame líquidos de ninguna clase sobre el producto.
21. Daños que requieren reparación: Desenchufe el producto del tomacorrientes y lleve el producto a servicio calificado de suceder lo siguiente:
 - a) Cuando haya daños en el cable o enchufe eléctrico.
 - b) Cuando se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos dentro del aparato,
 - c) Si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o humedad,
 - d) Si el producto no funciona con normalidad siguiendo las instrucciones de operación. Haga ajustes solamente en los controles indicados en las instrucciones de operación ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede resultar en daños y con frecuencia requiere trabajo intensivo de parte de un técnico para que la unidad vuelva a funcionar con normalidad.
 - e) Si el aparato sufrió un golpe o fue dañado de alguna forma y
 - f) Cuando el producto muestre un cambio drástico en su funcionamiento. Esto indica que necesita mantenimiento.
22. El enchufe principal se usa como dispositivo de desconexión y debe mantenerse accesible para tal propósito. Para poder desconectar el aparato totalmente el enchufe principal deberá desconectarse totalmente del tomacorriente principal.
23. La batería no debe exponerse al calor excesivo como la luz solar, fuego o similares.
24. Demasiada presión de sonido en los audífonos o auriculares puede causar pérdida del sentido del oído.
25. 10cm mínimo alrededor del aparato para una ventilación adecuada.
26. La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
27. Cualesquiera fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, deberá ser colocado sobre el aparato.
28. El uso del aparato en climas moderados.
29. Debe ser la atención a los aspectos ambientales de la eliminación de la batería.
30. El producto puede montarse en la pared solo si lo recomienda el fabricante.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislante entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.



PRECAUCIÓN:

PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, COLOQUE LA LÁMINA ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA ANCHA. INSERTAR COMPLETAMENTE EL ENCHUFE AL TOMACORRIENTE PRINCIPAL.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

PRECAUCIÓN
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL
ABRIR Y LIBERAR LOS SEGUROS.
EVITAR LA EXPOSICIÓN A LA
RADIACIÓN LÁSER.



Este producto contiene un dispositivo láser de bajo poder.

Siga los consejos a continuación para una operación segura y apropiada.

SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA LÁSER

- Debido a que el rayo láser que se utiliza en este reproductor de discos compactos es perjudicial para los ojos, no intente desarmar la caja.
- Suspenda la operación inmediatamente si cualquier líquido u objeto sólido entra al aparato.
- No toque el lente ni lo lastime. Si lo hace, podría dañar el lente y el equipo podría no operar adecuadamente.
- No coloque nada dentro de la ranura de seguridad. De hacerlo, el diodo láser estará ENCENDIDO cuando la puerta de Discos Compactos (CD) se encuentre abierta.
- Esta unidad utiliza un láser. La utilización de procedimientos de control, ajuste o rendimiento que no sean los que se han especificado aquí, podrían resultar en la exposición a una radiación peligrosa.

CUMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ESTIMADO CLIENTE JENSEN

Seleccionar un equipo de audio de calidad como el que acaba de adquirir, es solamente el inicio de la diversión. Ahora es el momento de considerar cómo puede optimizar la diversión y emociones que le ofrece su equipo. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónicos de la Asociación de Industrias Electrónicas, desean que usted obtenga el máximo de su equipo, escuchándolo a un nivel seguro. Uno que le permita escuchar un sonido nítido y claro, sin distorsión o ruido molestos y, lo más importante, sin afectar su sensible sentido auditivo.

El sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo su nivel de comodidad auditivo se adapta a un mayor volumen de sonido. Entonces lo que suena normal podría ser demasiado fuerte y dañino para su oído. Evítelo configurando su equipo a un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Configure el control de volumen a un nivel bajo.
- Lentamente aumente el sonido hasta que pueda escucharlo cómoda y claramente, sin distorsión.

Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido:

- Configure el control de volumen y déjelo allí.

Tomar un minuto o dos para hacerlo puede ayudarle a prevenir daño o pérdida en su sentido auditivo en el futuro. Fundamentalmente, deseamos que usted lo conserve toda la vida.

Deseamos que usted escuche toda la vida

Usado adecuadamente, su nuevo equipo de sonido le brindará alegría y diversión toda la vida. Debido a que el daño a su sentido auditivo ocasionado por el ruido muy fuerte podría no ser detectado hasta demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónicos de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomienda evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.



Registro del Cliente:

El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior del mismo. Se sugiere copiar el número de serie de esta unidad en el espacio adecuado como registro permanente de su compra para ayudar a identificarlo en caso de robo o pérdida.


Número de modelo: JMC-180

No. de Serie: _____

¡PROTEJA SUS MUEBLES!!

Este sistema está equipado con soportes de goma antideslizante para prevenir que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Estos soportes están hechos de un material de goma antideslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, preservantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

UBICACION DE LOS CONTROLES


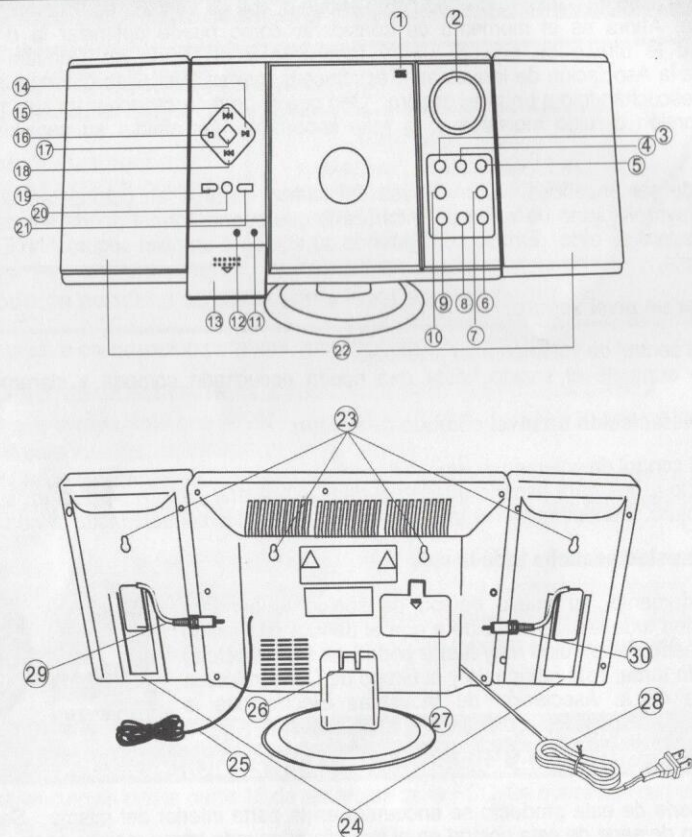


1	PUERTA DEL CD (ABRIR/CERRAR)	11	ENCHUFE ENTRADA AUXILIAR	21	BOTÓN PROG (PROGRAMAR) / PRESET +
2	PANTALLA LCD	12	ENCHUFE DE AUDÍFONOS ESTÉREO	22	ALTAVOCES
3	TUNING BOTÓN -	13	PUERTA	23	ORIFICIOS PARA COLGAR
4	TUNING BOTÓN +	14	BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA / SCAN	24	SOPORTES DESPLEGABLES PARA ALTAVOCES
5	BOTÓN DE ESPERA	15	BOTÓN DE SALTO / BÚSQUEDA ADELANTE	25	ANTENA FM
6	TIEMPO BOTÓN DE AJUSTE	16	BOTÓN PARADA / MEMORIA	26	SOPORTE
7	ALARMA ON / OFF / BOTÓN DORMIR	17	BOTÓN DE MODO	27	PUERTA DEL COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS
8	CONTROL DE VOLUMEN (-) / MINUTOS	18	BOTÓN DE SALTO / BÚSQUEDA RETROCEDE	28	CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA
9	CONTROL DE VOLUMEN (-) / HORA	19	BOTÓN REPITA / PRESET -	29	ALTAVOZ CABLE
10	BOTÓN AJUSTAR ALARMA / AM/FM	20	REMOTE SENSOR	30	ALTAVOZ CABLE


S-5

CONTROL REMOTO


1	BOTÓN DE ESPERA	7	BOTÓN DE MODO
2	BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA / SCAN	8	BOTÓN DE MUTE
3	BOTÓN PARADA / MEMORIA	9	BOTÓN DE SALTO / BÚSQUEDA ADELANTE TUNING +
4	BOTÓN DE VOLUMEN (-)	10	BOTÓN DE SALTO / BÚSQUEDA RETROCEDE TUNING -
5	BOTÓN REPITA / PRESET -	11	BOTÓN DE VOLUMEN (+)
6	BOTONES NUMÉRICOS	12	BOTÓN REPITA / PRESET +

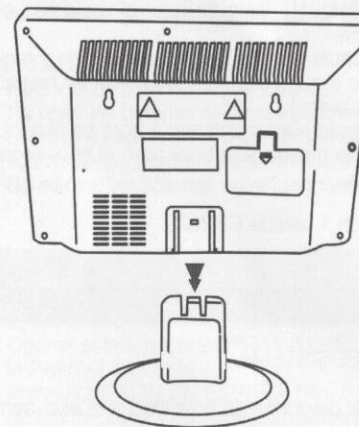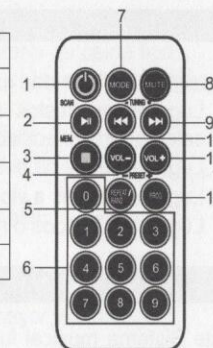

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

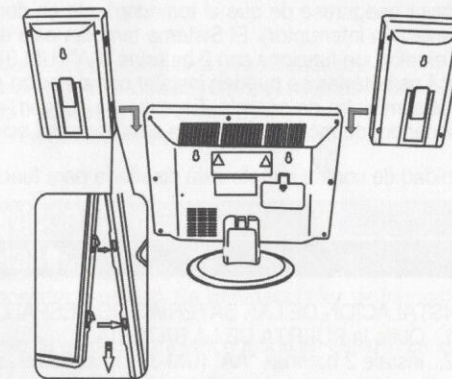

INSTALACIÓN DE ALTAVOCES

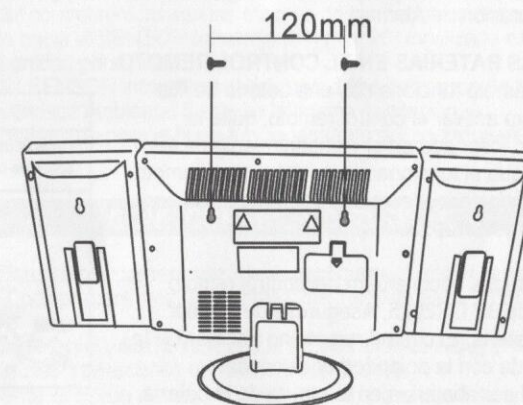

MONTAJE EN LA PARED

S-6

NOTAS IMPORTANTES

Evite instalar la unidad en los lugares que se describen a continuación:

- Lugares expuestos a los rayos del sol o cerca de aparatos que irradian calor como los calentadores eléctricos.
- Lugares llenos de polvo.
- Lugares sujetos a vibración constante.
- Lugares húmedos o mojados.

FUENTES DE CORRIENTE

Este Sistema musical funciona con corriente de 120V~ 60Hz. No trate de usar el radio con otro tipo de corriente. Podría dañar la unidad y anular su garantía. Por favor asegúrese de que el tomacorriente en donde enchufe esta unidad funciona bien y recibe corriente (sin interruptor). El Sistema también está equipado con un sistema de batería de respaldo para el reloj que funciona con 2 baterías "AA" (UM-3) (No incluidas).

Nota: Las baterías se pueden instalar como opción de respaldo para mantener la hora en el reloj, si falla el suministro de energía. En caso de apagón, el reloj no mostrará la hora pero el reloj seguirá funcionando, de modo que la hora se mantendrá actualizada.

La unidad de control remoto está diseñada para funcionar con 1 batería CR2025.

INICIO

A. INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO EN EL SISTEMA


1. Quite la PUERTA DE LA BATERÍA.
2. Instale 2 baterías "AA" (UM-3) (no incluidas) según el diagrama de polaridad que está dentro del compartimiento de baterías.
3. Cierre la PUERTA DE LA BATERÍA.

Nota: La batería de respaldo es solo para la Configuración del Reloj y no es respaldo para la configuración de Alarma.

B. INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS EN EL CONTROL REMOTO

La unidad de control remoto funciona con una batería de litio CR2025 (Incluida). Para activar el control remoto, quite la pestaña de aislamiento insertada en el compartimiento de las baterías. Cuando vea que el funcionamiento del control remoto es irregular o poco satisfactorio, cambie la batería original con una batería nueva de litio CR2025.

- 1.) Deslice el porta-baterías hacia afuera del control remoto.
- 2.) Cambie la batería de 3V CR2025. Asegúrese de instalar correctamente la batería. El control remoto no trabajará si la batería está instalada con la polaridad equivocada.
- 3.) Vuelva a insertar el portabaterías en la ranura de la batería.

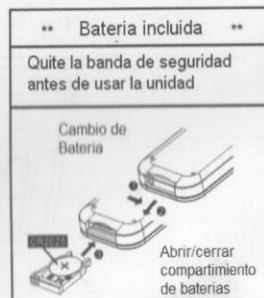

⚠ ADVERTENCIA: NO INGERIR LA BATERÍA, PELIGRO DE QUEMADURA QUÍMICA.

El control remoto proporcionado con este producto contiene una batería de celda tipo moneda/botón. Si la batería de celda tipo moneda/botón llegara a ser ingerida, causaría quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede causar la muerte.

Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimiento de la batería no queda bien cerrado, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.

Si sospecha que alguien ingirió la batería o que la colocó dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

IMPORTANTE: Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La polaridad equivocada podría dañar el control remoto y anular la garantía. Nota: Para mejor desempeño y mayor vida útil, recomendamos usar baterías tipo alcalinas de buena calidad.

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

- No combine baterías viejas y nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a usar la unidad por un tiempo prolongado, quítele las baterías. Las baterías viejas o derramadas pueden causar daños a la unidad y pueden anular la garantía.
- No elimine las baterías en el fuego ya que podrían derramarse o hacer explosión.

OPERACIÓN CON CORRIENTE AC

1. Enchufe el CORDÓN AC (No. 28) en un tomacorriente de 120V AC ~ 60Hz.
2. Oprima el botón EN ESPERA (No. 5) para encender la unidad. Se iluminará la luz de fondo de la PANTALLA LCD.
3. Pulse el BOTÓN EN ESPERA (No. 5) de nuevo, la unidad cambiará a modo en espera. La luz de fondo LCD se apagará y aparecerá el reloj.

USO CORRECTO DEL CONTROL REMOTO

Nota: El Control remoto es sólo para hacer funcionar el Reproductor de CD y el Radio.

- de los botones del control remoto son las mismas de los controles correspondientes en Apunte el Control remoto hacia el SENSOR Infrarrojo (IR) (No. 20) localizado en frente del Sistema.
- Las funciones la unidad principal.
- El desempeño del SENSOR infrarrojo puede degradarse causando un funcionamiento poco confiable, si hay una luz ambiental fuerte en la misma habitación.
- La distancia recomendada para el buen funcionamiento del control remoto es de 10 a 15 pies (3 mt - 4.50 mt).

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Antes de utilizar el Sistema por primera vez, debe configurar el reloj. Cuando enchufa el Sistema al tomacorriente AC por primera vez, la pantalla del reloj muestra "12:00" y debe configurar la hora.

1. Pulse y sostenga el botón AJUSTE DE LA HORA (TIME ADJ) (No. 6), los dígitos de las horas y de los minutos aparecerán de forma intermitente.
2. Pulse repetidamente el botón de las HORAS (No. 9) para configurar la hora correcta.
3. Pulse repetidamente el botón de los MINUTOS (No. 8) para configurar los minutos correctos.
4. Pulse el botón AJUSTE DE LA HORA (No. 6) una vez haya terminado. La pantalla del reloj dejará de parpadear.

NOTA:

Hay un INDICADOR PM al lado izquierdo de la pantalla del reloj. Asegúrese de observar el indicador PM mientras configura la hora para asegurarse de que la hora quede en la configuración correcta para AM o PM. Si aparece el indicador PM, la hora que aparece desplegada está en "PM". Si el indicador PM no aparece, la hora desplegada es "AM".

OPERACIÓN DEL RADIO

Los procedimientos siguientes también se pueden lograr por medio del control remoto. Revise el diagrama del control remoto para los botones correspondientes.

1. Pulse el botón EN ESPERA (No. 5) ubicado al frente de la unidad principal para encender el Sistema.
2. Pulse repetidamente el botón de MODO (No. 17) para seleccionar el modo RADIO.
3. Pulse el botón AM/FM (No. 10) para seleccionar la banda AM o FM.
4. Pulse repetidamente el botón SINTONIZAR + (No. 4) o SINTONIZAR - (No. 3) para sintonizar manualmente la estación de su preferencia.
5. Para una búsqueda automática de las estaciones con señal fuerte, pulse y sostenga ya sea el botón SINTONIZAR + (No. 4) o SINTONIZAR - (No. 3) hasta que la lectura de la frecuencia en la pantalla comience a escanear y luego suelte el botón. El sintonizador se detendrá en la primera estación de señal fuerte que encuentre.
6. Ajuste el nivel del sonido pulsando los botones de VOLUMEN +/- (No. 8 o No. 9).
7. Pulse TIME ADJ (No. 6) para mostrar la hora actual en la pantalla. La hora regresará de nuevo a la frecuencia de la estación en más o menos 6 segundos.

Notas:

- Sintonice manualmente las estaciones más débiles que pudieran pasar desapercibidas durante la sintonización automática.
- Si la sintonización automática no se detiene en la frecuencia exacta de la radiodifusora, por ejemplo, si se detiene en 100.9 MHz y no en 100.8 MHz, use el método manual de sintonización para "afinar" la sintonía a la frecuencia exacta de la radiodifusora.
- Si una estación transmite en Estéreo, la unidad automáticamente recibirá en Estéreo.

CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN

- AM - La antena AM se encuentra dentro de la consola de la unidad principal. Si la recepción AM es débil, cambie de posición la consola hasta que la antena interna recoja la señal más fuerte.
- FM - Durante la recepción FM, siempre mantenga la antena de alambre FM totalmente extendida. Si la recepción FM es débil, intente cambiar de posición la antena de alambre FM hasta que reciba la señal más fuerte.

Preconfiguración de estaciones de radio

La unidad le permite almacenar en la memoria hasta 20 estaciones FM y 20 estaciones AM y reactivarlas en cualquier momento.

- 1.) En modo FM o AM, sintonice la estación que desee guardar en la memoria utilizando los botones SINTONIZAR + (No. 4) o SINTONIZAR - (No. 3).
- 2.) Pulse el botón **MEM (No. 16)**. El canal preconfigurado número "P01" aparecerá intermitente en la pantalla.
- 3.) Para cambiar el número de canal preconfigurado, pulse los botones PRECONFIGURAR + (No. 21) o PRECONFIGURAR - (No. 19) para cambiar entre las ubicaciones configuradas (P01 - P20).
- 4.) Para confirmar la ubicación preconfigurada, pulse el botón **MEM**.

- 5.) Para guardar hasta 20 estaciones preconfiguradas FM y 20 AM, repita los pasos anteriores del 1 al 4.

Consejos

Esta unidad cuenta con una función de BÚSQUEDA AUTOMÁTICA que guardará automáticamente las primeras 20 estaciones encontradas. Para utilizar esta característica, asegúrese de que la unidad esté en modo de Radio, seleccione la banda FM o AM, pulse el botón de ESCANEO (No. 14), y la unidad escaneará explorando desde la frecuencia más baja a la frecuencia más alta en la banda seleccionada. Las primeras estaciones fuertes que encuentre quedarán almacenadas en las ubicaciones preconfiguradas comenzando con P01.

Nota:

1. Hay una demora de 5 segundos al programar, después de 5 segundos, la unidad automáticamente regresará a la modalidad normal de radio.
2. Puede sobrescribir una emisora que tenga almacenada, almacenando otra frecuencia en su lugar.

Activar las estaciones de radio preconfiguradas

- 1.) Coloque la unidad en modo de Radio FM o AM.
- 2.) Pulse los botones PRECONFIGURAR + (No. 21) o PRECONFIGURAR - (No. 19) para seleccionar la estación preconfigurada. También puede ingresar directamente el número de la ubicación preconfigurada con el control remoto.

OPERACIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

POR FAVOR LEA ESTA IMPORTANTE INFORMACIÓN:

El mecanismo de los CD que se utiliza en los dispositivos similares a este, están diseñados para leer completamente todos los CD comerciales. También leerán CD-R/CD-RW de compilaciones personales pero podría necesitar cerca de 10 segundos la reproducción. Si no comienza la reproducción, podría deberse a la calidad del disco CD-R/RW y/o a problemas de compatibilidad del software de compilación del CD. El fabricante no se hace responsable de la calidad de la reproducción de discos CD-R/RW.

No coloque ninguna etiqueta ni sellos en las caras del disco CD-R/RW. Pueden causar mal funcionamiento.

Los procedimientos siguientes también se pueden lograr por medio del control remoto. Revise el diagrama del control remoto para los botones correspondientes.

MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN

1. Pulse el botón EN ESPERA (No. 5) ubicado al frente de la unidad principal para encender el Sistema.
2. Pulse repetidamente el botón de MODO (No. 17) para seleccionar el modo CD.
3. Abra la PUERTA DEL CD pulsando la PUERTA DEL CD en la marca "ABRIR/CERRAR" ubicada en la puerta del CD, cargue un CD con la cara de la etiqueta hacia arriba y luego cierre la puerta del CD.
4. Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSA / ESCANEAR (# 14). El CD se iniciará la reproducción desde la primera pista. El icono del indicador REPRODUCIR/PAUSA "►" aparecerá en el visor LCD (# 2).

5. Mientras reproduce, pulse el botón REPRODUCIR/PAUSA ► (No. 14) para hacer una pausa, el INDICADOR DE REPRODUCIR/PAUSA "►" aparecerá intermitente. Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSA ► (No. 14) de nuevo para reanudar la reproducción.
6. Ajuste los botones de VOLUMEN +/- (No. 8 ó No. 9) al nivel de volumen de su preferencia.

MODALIDAD DE REPETICIÓN

REPETIR 1

Cuando se pulsa una vez el botón REPETIR (No. 19), el indicador de "◻" repetir aparece intermitente en la PANTALLA LCD. La pista actual se reproduce repetidamente.

REPETIR TODO

Cuando se pulsa dos veces el botón REPETIR (No. 19), el indicador "◻" de repetir aparece fijo en la PANTALLA LCD. El disco completo se reproduce continuamente.

MODO DE REPRODUCCIÓN ALEATORIA

Cuando pulsa tres veces el botón REPETIR (No. 19) para ingresar a modalidad de reproducción aleatoria, la palabra RAND aparece en la PANTALLA LCD.

Para Cancelar Repetir o Función Aleatoria:

Pulse repetidamente el botón REPETIR (No. 19) hasta que el indicador de REPETIR y la palabra RAND desaparezcan.

MODO SALTAR y BÚSQUEDA

1. Durante el modo Reproducción o Pausa, pulse los botones SALTAR HACIA ADELANTE ► (No. 14) o SALTAR HACIA ATRÁS ◀ (No. 15) para ir a la pista siguiente o para regresar al inicio de la pista actual.
2. Durante la reproducción, pulse y sostenga los botones de BÚSQUEDA HACIA ADELANTE ► (No. 14) o BÚSQUEDA HACIA ATRÁS ◀ (No. 15) para buscar dentro de la pista actual con reproducción audible de alta velocidad.

MODO PARA PROGRAMAR REPRODUCCIÓN

Esta función permite que las pistas musicales se reproduzcan en una secuencia programada.

NOTA: La programación solo puede hacerse en modalidad DETENER.

1. Pulse una vez el botón PROG (No. 21). El número de programa, "P01" aparecerá y el INDICADOR DE PROGRAMA, "PROG" parpadeará en la PANTALLA LCD.
2. Pulse el BOTÓN SALTAR HACIA ADELANTE ► (No. 14) o SALTAR HACIA ATRÁS ◀ (No. 15) para seleccionar la pista a programar.
3. Pulse de nuevo el botón PROG (No. 21) para guardar la selección. El No. de Programa avanzará a "P02" para solicitar una nueva entrada de datos.
4. Puede repetir los pasos del No. 2 al No. 3 para programar hasta 20 pistas. Tan pronto como haya ingresado la pista No. 20, la PANTALLA LCD mostrará "FUL", para indicar que el programa está lleno.
5. Pulse el botón REPRODUCIR para completar y comience la reproducción del programa. Pulse el botón DETENER para detener la reproducción del programa.
6. Puede utilizar la función REPETIR para escuchar una y otra vez determinada pista (Repetir 1) o todas las pistas (repetir todo) en el Modo de reproducción del programa.
7. El Reproductor se detendrá cuando todas las pistas programadas se hayan escuchado una vez. Para volver a reproducir el programa, use el botón REPRODUCIR/PAUSA ► (No. 14).

8. Para cancelar la reproducción del programa, pulse el BOTÓN DETENER ■ dos veces mientras la reproducción del programa se está ejecutando o abra la PUERTA DEL CD en modo detenido.
9. Para apagar el Reproductor, pulse el botón EN ESPERA. Se "apagará" la luz de fondo de la PANTALLA LCD.

OPERACIÓN AUXILIAR (AUX)

Puede escuchar música de otras fuentes (por ejemplo iPod, MP3 u otros medios de audio digital) mediante los altavoces de este Sistema al conectar la ENTRADA AUX a la línea de salida de su reproductor externo o a la salida de audífonos.

1. El conector de ENTRADA AUX y el conector de AUDÍFONOS están cubiertos por la PUERTA (No. 13).
2. Deslice la PUERTA hacia abajo, enchufe un extremo de un cable de audio (no incluido) en el conector de ENTRADA AUXILIAR y el otro extremo del cable a la línea de salida o conector de audífonos de su reproductor digital de audio.
3. Encienda la unidad y pulse repetidamente el botón de Modo (No. 17) para seleccionar el modo "AUX".
5. Ponga a funcionar su reproductor digital de audio.
6. Ajuste el VOLUMEN en el reproductor externo de audio y del Sistema hasta que escuche al nivel que le parezca cómodo.
7. Apague el Sistema y su reproductor de audio cuando ya no vaya a escuchar y luego desenchufe el cable de audio.

AJUSTE DE SILENCIO

Pulse el botón SILENCIO (MUTE) en el control remoto para silenciar el sonido que sale de los altavoces. El nivel de volumen aparecerá intermitente en la pantalla LCD.

Para cancelar la función Silencio, pulse el botón SILENCIO (MUTE) en el control remoto de nuevo o pulse Volumen+ o Volumen – en la unidad principal o en el control remoto.

USO DE LOS AUDÍFONOS (NO INCLUIDOS)

Inserte el enchufe de sus audífonos en el CONECTOR TELEFÓNICO del Sistema lo cual le permite escuchar un CD, la radio u otras fuentes de música, en privado. Cuando utilice audífonos, se desconectarán automáticamente los altavoces. Ajuste los botones de VOLUMEN +/- (No. 8 o No. 9) al nivel de volumen de su preferencia.

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA

SETTING THE WAKE UP TIME

CONFIGURACIÓN DE LA HORA DE DESPERTAR

1. En modo En espera, pulse y sostenga el botón FIJAR ALARMA (No. 10) hasta que los dígitos de la Hora y de Minutos aparezcan intermitentes en la pantalla LCD.
2. Pulse repetidamente el botón de la HORA (No. 9) y el botón de MINUTOS (No. 8) para fijar la hora correcta para despertar.
3. Pulse una vez el botón FIJAR ALARMA (No. 10) para confirmar la hora de la alarma.
4. La hora de la alarma dejará de parpadear. El indicador de alarma ⏰ seguirá parpadeando.

5. Pulse repetidamente el botón FIJAR ALARMA (No. 10) para seleccionar el tipo de alarma, a Reproductor de CD, Radio o sonido de Alarma.
(El ícono de Alarma  y de CD encendidos, y parpadean para Despertar con CD,  el ícono de Alarma y FM o AM encendidos y parpadean para Despertar con Radio y solo Alarma  encendido y parpadea para Despertar con Alarma.)
6. Pulsar y sostener el botón FIJAR ALARMA (No. 10) 2 segundos, se almacenará la configuración. La configuración también se almacenará automáticamente después de 5 segundos si no pulsa ningún botón.

DESPIERTE CON EL RADIO

1. Pulse el botón EN ESPERA (No. 5) para encender el Sistema. La PANTALLA LCD se iluminará.
2. Pulse el botón de MODO (No. 17) para seleccionar el modo Radio.
3. Sintonice su estación preferida, ajuste el nivel de volumen que desea escuchar al despertar.
4. Pulse el botón EN ESPERA (No. 5) para apagar la unidad. Repita los pasos del 1 al 4 de CONFIGURAR LA HORA DE DESPERTAR.
5. Pulse repetidamente el botón FIJAR ALARMA (No. 10) para seleccionar Despertar con Radio y almacenar.
6. Pulse una vez el botón AL.ENCENDIDA/APAGADA para encender la función de alarma. Se encenderá  el INDICADOR de alarma
7. A la hora seleccionada para despertar el Radio se encenderá y sonará aproximadamente 60 minutos y luego se apagará automáticamente.
8. Para detener el radio antes de que se apague, pulse una vez el botón EN ESPERA (No. 5). El radio se detendrá pero la alarma permanece configurada y encenderá el radio de nuevo a la misma hora del día siguiente.
9. Si no desea que la alarma encienda el Sistema al día siguiente, pulse de nuevo el botón AL.ENCENDIDA/APAGADA (No. 7) para apagar la función de alarma. Se apagará  el INDICADOR DE ALARMA.

DESPIERTE CON EL CD

1. Pulse el botón EN ESPERA (No. 5) para encender el Sistema. La PANTALLA LCD se iluminará.
2. Inserte el CD que desee reproducir cuando llegue la hora de activar la alarma.
3. Ajuste el nivel de volumen que desee escuchar cuando llegue la hora de activar la alarma, luego pulse de nuevo el botón EN ESPERA (No. 5) para apagar el Sistema.
4. Pulse repetidamente el botón de MODO (No. 17) para seleccionar el modo CD.
5. Repita los pasos del 1 al 4 de CONFIGURAR LA HORA DE DESPERTAR.
6. Pulse repetidamente el botón FIJAR ALARMA (No. 10) para seleccionar Despertar con CD
7. Pulse una vez el botón AL.ENCENDIDA/APAGADA para encender la función de alarma. Se encenderá  el INDICADOR de alarma.
8. A la hora seleccionada para despertar el Radio se encenderá y sonará aproximadamente 60 minutos y luego se apagará automáticamente.
9. Para detener el CD antes de que se apague, pulse una vez el botón EN ESPERA (No. 5). El CD se apagará pero la alarma permanece configurada y encenderá el CD de nuevo a la misma hora del día siguiente.
10. Si no desea que la alarma apague el Sistema al día siguiente, pulse de nuevo el botón AL.ENCENDIDA/APAGADA (No. 7) para apagar la función de alarma. El indicador de ALARMA  desaparecerá.

DESPIERTE CON LA ALARMA

1. Repita los pasos del 1 al 4 de CONFIGURAR LA HORA DE DESPERTAR.
2. Pulse repetidamente el botón FIJAR ALARMA (No. 10) para seleccionar Despertar con ALARMA.
3. A la hora seleccionada para despertar, la alarma sonará por 60 minutos y se apagará automáticamente.

4. Para detener la Alarma antes de que se apague, pulse una vez el botón EN ESPERA (No. 5). La alarma se detendrá pero permanece configurada y se encenderá de nuevo a la misma hora del día siguiente.
5. Si no desea que la alarma se encienda al día siguiente, pulse de nuevo el botón AL.ENCENDIDA/APAGADA (No. 7) para de nuevo apagar la función de alarma. Se apagará  el indicador de alarma.

NOTA:

Hay un INDICADOR PM al lado izquierdo de la pantalla del reloj. Asegúrese de observar el indicador PM mientras configura la hora para asegurarse de que la hora quede en la configuración correcta para AM o PM. Si el indicador PM aparece en la PANTALLA LCD, la alarma será "PM". De no ser así, la hora de la alarma será "AM".

La función de Alarma quedará temporalmente desactivada cuando el Sistema se encienda, y se volverá a activar de nuevo cuando se ponga en modo En Espera.

En cualquier momento en que el Sistema se quede sin suministro de energía o se desconecte del tomacorriente AC, se perderán las configuraciones de Alarma y será necesario reconfigurarlas cuando se recupere el suministro de energía.

PARA ENCENDER/APAGAR LA FUNCIÓN DE ALARMA

1. Pulse una vez el botón AL. ENCENDIDA/APAGADA para encender la función de alarma. El INDICADOR DE ALARMA  aparecerá en la PANTALLA.
2. Pulse de nuevo el botón AL. ENCENDIDA/APAGADA para apagar la función de alarma. El INDICADOR DE ALARMA  desaparecerá de la PANTALLA.

REVISIÓN DE LA HORA DE DESPERTAR

Cuando desee revisar la hora de despertar con la alarma, simplemente pulse una vez el botón FIJAR ALARMA (No. 10) mientras esté en Modo de Espera. La pantalla cambiará de la hora actual a la hora de despertar y la podrá ver por más o menos 5 segundos.


FUNCIÓN DE DORMIR

Esta función le permite programar el Sistema para APAGARSE después de un período de tiempo establecido. Puede fijar su tiempo para dormir mientras esté en modo de ENCENDIDO

1. Para activar la función de dormir, pulse repetidamente el botón de DORMIR (No. 7) en la unidad, la pantalla mostrará "OFF 120, 90, 60, 45, 30, 15" y se encenderá el ícono DORMIR.
2. Cuando la pantalla muestre su hora deseada para dormir, suelte el botón, y quedará activado el temporizador para dormir. Cuando la pantalla muestra "15" indica que el temporizador se activará en "15 minutos" y así sucesivamente. Cuando el tiempo de dormir llega a cero, se apaga la unidad.

UIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la unidad con un paño húmedo, nunca mojado. Nunca use solventes o detergentes
2. Evite dejar la unidad bajo los rayos solares o en lugares calientes, húmedos o llenos de polvo.
3. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que producen calor y fuentes de ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores.
4. De ocurrir silencios o interrupciones en la música durante la reproducción de un CD, o si el CD no funciona, podría ser que esté sucia la superficie del CD. Antes de colocarlo, limpie el disco desde el centro hacia afuera con un paño suave.



SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si tuviera dificultad en el uso de este sistema musical, por favor revise el cuadro siguiente o llame al número **1 800 777 5331** de Servicio al Cliente y Apoyo Técnico.

Síntoma	Posible Causa	Solución
Ruido o sonido distorsionado en AM o FM	- La radiodifusora no está sintonizada adecuadamente en AM o FM. - FM: La antena metálica FM no está extendida. - AM: La antena de barra no está posicionada correctamente	- Vuelva a sintonizar la estación AM o FM. - FM: Extienda la antena metálica FM. - AM: Reposicione la unidad hasta obtener la mejor recepción.
No hay sonido en AM o FM	- La unidad no está en la modalidad de "RADIO". - El volumen está colocado en mínimo	- Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición "RADIO" - Suba el volumen.
No funciona el reproductor de CD	- La unidad no se encuentra en modalidad de CD. - El CD no está bien colocado. - Si el CD es grabación propia, el medio utilizado podría no ser compatible con el reproductor.	- Seleccione la función CD. - Coloque el CD con la etiqueta hacia arriba. - Use medios de mejor calidad y vuelva a hacer la prueba.
El CD salta durante la reproducción	- El disco está sucio o rayado.	- Limpie el CD con un paño limpio o use otro disco.
Sonido intermitente en el reproductor de CD	- El disco está sucio o dañado - El lente está sucio - El reproductor recibe vibración o golpes excesivos	- Limpie o cambie el disco defectuoso. - Use un limpiador de lentes de CD. - Aleje el reproductor de cualquier golpe o vibración.
El sonido se oye distorsionado con mucho volumen	- El control de volumen está al máximo.	- Ajuste el Control de volumen a un nivel cómodo.
No hay alarma	La alarma está desactivada	Revise si aparece el indicador de alarma "A" en la pantalla.
	Hora de alarma incorrecta	Asegúrese de que AM o PM estén en la posición correcta.



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, por un periodo de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicado del recibo de ventas. Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

- La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
 - Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
 - Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobada por SPECTRA.
 - Los reclamos deben ser hechos dentro del periodo de garantía.
- Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
- La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y es anulada cuando los productos son utilizados en un ambiente no residencial, o instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado enviándola a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso por favor.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por **\$20.00** para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.

4230 North Normandy Avenue,

Chicago, IL60634, USA.

1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.

<http://www.spectraintl.com/wform.htm>