

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

CORDLESS SCREWDRIVER USER MANUAL

We continue to be committed to offering tools at competitive prices. "Save Half", "Half Price", or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and do not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORDLESS
SCREWDRIVER

KWSD03-72



UK
CA







NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

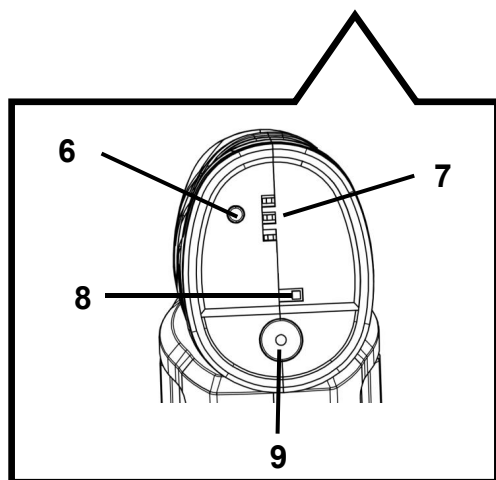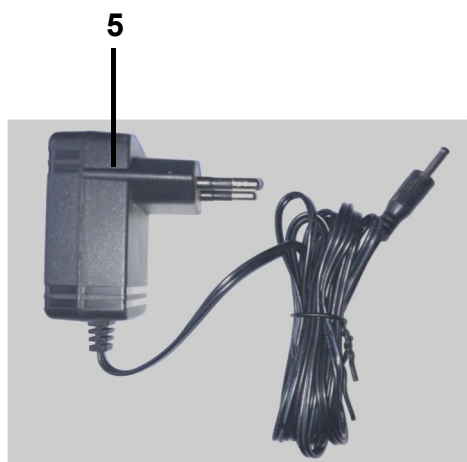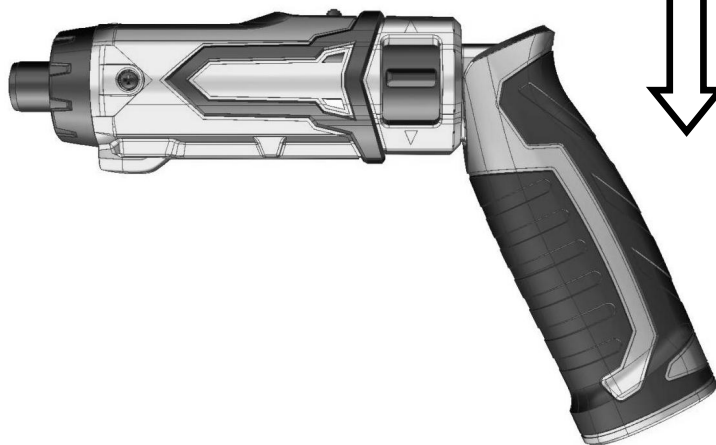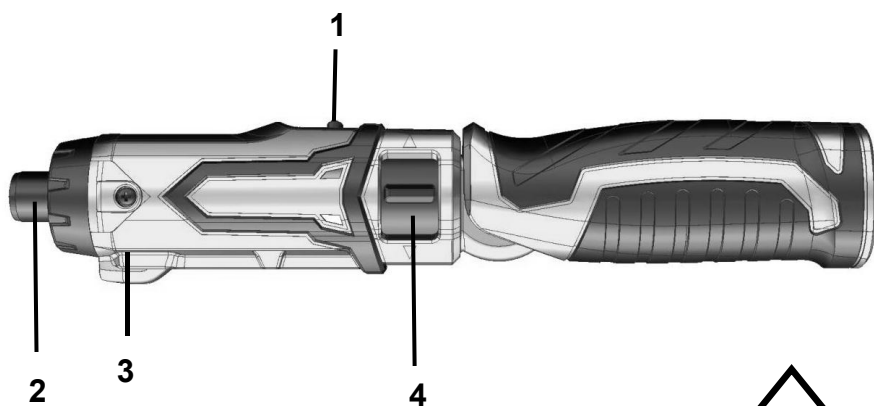

1. APPLICATION

The power tool is intended for driving and drilling through wood and plastics. It is not designed for professional use.



WARNING! Read this manual and general safety instructions carefully before using the appliance, for your own safety. Your power tool should only be passed on together with these instructions.

2. DESCRIPTION (FIG A)

1. Switch lock button
- 2.Bit holder (chuck)
3. Working light
4. Switch knob
- 5.Charger
6. Power display button
- 7.Charge status display & Power display
8. Working light switch
9. Charging socket

3. PACKAGE CONTENT LIST

- Remove all packaging materials.
 - Remove remaining packing and package inserts (if included).
 - Check that the package contents are complete.
 - Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for transportation damage.
 - Keep the packing materials as far as possible till the end of the warranty period.
- Dispose it into your local waste disposal system afterwards.



WARNING: Packaging materials are not toys! Children must not play with plastic bags! Danger of suffocation!



If any parts are missing or damaged, please contact your dealer.

4. SYMBOLS

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

	Denotes risk of personal injury or damage to the tool.
	Wear eye protection
	Read manual before use
	In accordance with essential requirements of the European directive(s)
	Wear gloves
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

5. GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

Read all safety warnings and instructions. Failure to heed warnings and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Keep safety warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the safety warnings refers to your mainly operated (corded) power tool or battery- operated (cordless) power tool.

5.1. Working area

- Keep working area clean and well lit. Untidy and dark areas can lead to accidents.

- Do not operate power tools in potentially explosive surroundings, for example, in the presence of inflammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders at a distance when operating a power tool. Distractions can cause you to lose control of it.

5.2. Electrical safety

- Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use adapter plugs with earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of an electric shock.
- Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, kitchen ranges and refrigerators. There is an increased risk of an electric shock if your body is earthed.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. If water gets inside a power tool, it will increase the risk of an electric shock.
- Do not damage the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of an electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cable suitable for outdoor use. Using a cord suitable for outdoor use reduces the risk of an electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a power supply protected by a residual current device (RCD). Using an RCD reduces the risk of an electric shock.

5.3. Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when operating a power tool may result in serious personal injury.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Using safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, a hard hat, or hearing protection whenever it is needed will reduce the risk of personal injury.

- Avoid accidental starts. Ensure the switch is in the off position before inserting the plug. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools when the switch is in the on position makes accidents more likely.
- Remove any adjusting keys or spanners before turning on the power tool. A spanner or key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not reach out too far. Keep your feet firmly on the ground at all times. This will enable you retain control over the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from the power tool. Loose clothes, jewelry or long hair can become entangled in the moving parts.
- If there are devices for connecting dust extraction and collection facilities, please ensure that they are attached and used correctly. Using such devices can reduce dust-related hazards.

5.4. Power tool use and care

- Do not expect the power tool to do more than it can. Use the correct power tool for what you want to do. A power tool will achieve better results and be safer if used in the context for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch cannot turn it on and off. A power tool with a broken switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source before making adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store power tools, when not in use, out of the reach of children and do not allow people who are not familiar with the power tool or these instructions to operate it. Power tools are potentially dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or jammed moving parts, breakages or any other feature that might affect the operation of the power tool. If it is damaged, the power tool must be repaired. Many accidents are caused by using poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and cutting tools, etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool,

taking into account the working conditions and the work which needs to be done. Using a power tool in ways for which it was not intended can lead to potentially hazardous situations.

5.5. Service

- Your power tool should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts. This will ensure that it meets the required safety standards.

6. MACHINE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS

- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Protect the battery charger from rain and moisture. The penetration of water in a battery charger increases the risk of electric shock.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery, it may create a risk of fire when used with another battery.
- Do not charge other batteries. The battery charger is suitable only for charging our lithium ion batteries within the listed voltage range. Otherwise there is danger of fire and explosion.
- Keep the battery charger clean. Contamination may cause the danger of electric shock.
- Check the battery charger, cable and plug each time before using. Do not use the battery charger when defects are detected. Do not open the battery charger yourself and have it repaired only by qualified personnel using original spare parts. Damaged battery chargers, cables and plugs increase the risk of electric shock.
- Do not operate the battery charger on easily inflammable surfaces (e. g. paper, textiles, etc.) or in combustible environments. There is danger of fire due to the heating of the battery charger during charging.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not open the battery yourself. There is danger of a short circuit.

- Protect the battery from high temperatures, such as constant sunlight and fire, which can cause an explosion.
- Do not short-circuit the battery. There is a danger of explosion.
- In case of damage and improper use of the battery, vapors may be emitted. In case of complaints, provide for fresh air and consult a physician. The vapors can irritate the respiratory system.

7. OPERATION

7.1. Charging procedure

The battery charger supplied matches to the battery installed in the machine. Do not use other battery chargers.

The Li-ion battery is protected against deep discharging. When the battery is empty, the machine is switched off by means of a protective circuit: The bit holder no longer moves.



If the On/Off switch is subject to continued use, the battery can be damaged.

The charging process starts as soon as the mains plug of the battery charger is inserted in the socket and the machine is then connected to the battery charger. The battery charge indicator lights up green to indicate the charging procedure. The battery is fully charged as soon as the battery charge indicator is all lit.



During the charging procedure, the handle of the machine warms up. This is normal.

When the charging is finished, disconnect the battery charger from the socket.

Do not use the machine during the charging procedure.

7.2. Battery power status display

By pressing Power display button. The charge status is displayed by three multi-colored LED's:

- Red LED is on <20%
- Red + yellow LED's are on 20%-70%
- All three LED's are on >70%

Once only the red LED is lit, the screwdriver must be re-charged.

7.3. Inserting and extracting bits

Important! Always turn off the switch before you change the screw bit to avoid unintentional starting of the machine. When the machine is completely stopped, insert or extract the screw bit.



Only use tool bits which can be securely fastened in the chuck and for which the bits has been designed.

Before using the machine check whether the screw-bit is inserted correctly. Avoid over-tightening screws, otherwise the screw head may be damaged or stripping of the threads may occur.

7.4. Switch knob

Use rotary switch to turn or reverse the machine, loosen the rotary switch, and the machine will stop quickly.

7.5. Changing the angle of the tool

The tool's angle can be changed by turn the handle clockwise or counter-clockwise. To change the tool's angle, stop the machine first.



Do not change the angle of the tool, when it is operating!

7.6. Working spot light

Turn the working light switch to the ON position to turn on the working spot light. Turn the working light switch to the OFF position to turn off the working spot light.

7.7. Screw insertion

Set the direction of rotation of the screwdriver to the clockwise direction. Insert the screw-bit into the slot in the head of the screw. Hold the screw bit perpendicular to the head of the screw, otherwise the screw or the screw head may be damaged. Press the screw bit against the screw with a constant pressure while driving in the screw.



When the screw is completely screwed in, hold the machine firmly and release the On/Off trigger, otherwise the screw or the screw head may be damaged. If the On/Off trigger is not released immediately a high torque could also damage the screw-bit or the screwdriver.

7.8. Screw removal

Set the direction of rotation of the screwdriver to the anticlockwise direction. Insert the screwbit into the slot in the head of the screw. Hold the screw-bit perpendicular to the head of the screw, otherwise the screw or the screw head may be damaged. Press the screw bit against the screw with a constant pressure while removing the screw.

8. CLEANING AND MAINTENANCE

8.1. Cleaning

- Keep the machine's ventilation slots clean to prevent overheating of the engine.
- Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use.
- Keep the ventilation slots free from dust and dirt.
- If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water.
- Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.

8.2. Maintenance

Attention! Always switch off the screwdriver and lock the switch in the OFF position before carrying out any work on the machine.

9. TECHNICAL DETAILS

Model nr.	KWSD03-72
Rated voltage	7.2V
No – load speed	230 rpm
Battery capacity	2000 mAh
Charging time	6.5 hours
Automatic max torque	7N.m

10. ENVIRONMENT



■ This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a ofrecer herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría

Se benefician de comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente cubren todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda amablemente Verifique cuidadosamente al realizar un pedido con nosotros si está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIN CABLE
DESTORNILLADOR

KWSD03-72



UK
CA







¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

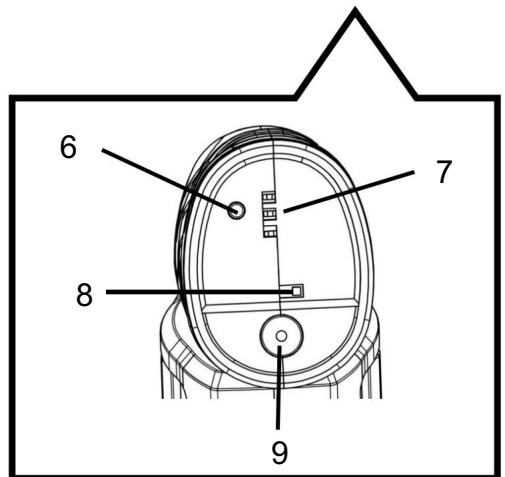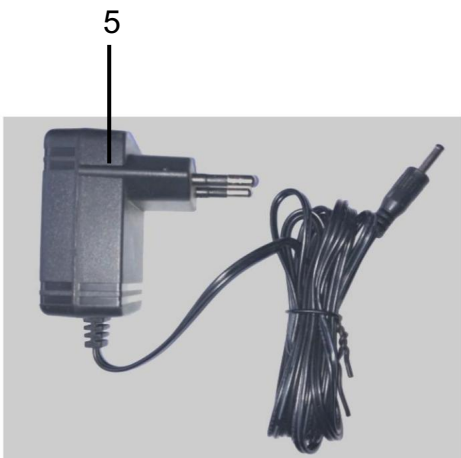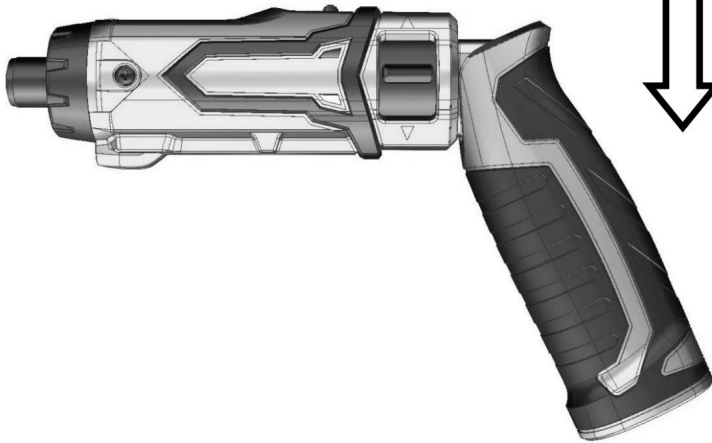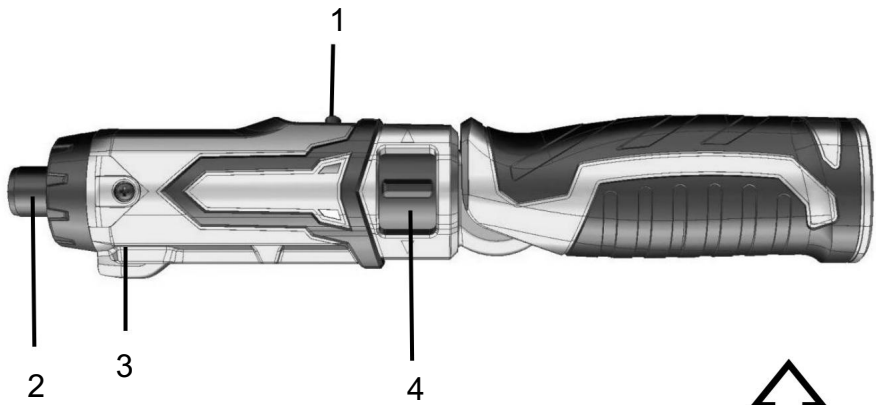

1. APLICACIÓN

La herramienta eléctrica está diseñada para perforar y atornillar madera y plásticos.

No diseñado para uso profesional.



¡ADVERTENCIA! Lea este manual y las instrucciones generales de seguridad.

Por su propia seguridad, antes de utilizar el aparato, lea con atención. Su herramienta eléctrica

Sólo debe transmitirse junto con estas instrucciones.

2. DESCRIPCIÓN (FIG. A)

1. Botón de bloqueo del interruptor
2. Portabrocas (mandril)
3. Luz de trabajo
4. Perilla del interruptor
5. Cargador
6. Botón de encendido y apagado
7. Visualización del estado de carga y visualización de energía
8. Interruptor de luz en funcionamiento
9. Toma de carga

3. LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

• Retire todos los materiales de embalaje. •

Retire el resto del embalaje y los prospectos (si están incluidos). • Compruebe que el contenido del paquete esté completo. • Compruebe el aparato, el

cable de alimentación, el enchufe y todos los accesorios

Daños de transporte. • Conserve

los materiales de embalaje lo máximo posible hasta el final del período de garantía.

Deséchelo luego en el sistema local de eliminación de residuos.



ADVERTENCIA: Los materiales de embalaje no son juguetes. Los niños no deben jugar con ellos.

¡Con bolsas de plástico! ¡Peligro de asfixia!



Si falta alguna pieza o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

4. SÍMBOLOS

En este manual y/o en la máquina se utilizan los siguientes símbolos:

	Indica riesgo de lesiones personales o daños a la herramienta.
	Use protección para los ojos
	Lea el manual antes de usar
	De conformidad con los requisitos esenciales de la(s) directiva(s) europea(s)
	Use guantes
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

5. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. Si no se tienen en cuenta las advertencias y no se siguen las instrucciones, se pueden producir descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Guarde las advertencias e instrucciones de seguridad para futuras consultas. El término "herramienta eléctrica" en las advertencias de seguridad se refiere a la herramienta eléctrica que se utiliza principalmente (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona a batería (sin cable).

5.1. Área de trabajo •

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras pueden provocar accidentes.

- No utilice herramientas eléctricas en entornos potencialmente explosivos, por ejemplo, en

La presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas.

que puedan encender el polvo o los humos. •

Mantenga a los niños y a las personas cercanas a distancia cuando utilice una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

5.2. Seguridad eléctrica

- Compruebe siempre que la fuente de alimentación corresponde al voltaje indicado en la placa.

- Los

enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera.

No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y los enchufes compatibles

Las tomas de corriente reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, utensilios de cocina.

cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su

El cuerpo está conectado

a tierra. • No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua en el interior de una herramienta eléctrica, herramienta, aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

- No dañe el cable. Nunca lo utilice para transportar, tirar o desenchufar el aparato.

la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles.

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica. • Cuando utilice una

herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado

Uso en exteriores. El uso de un cable apto para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica. choque.

- Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una fuente de alimentación

Protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

5.3. Seguridad personal

- Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar un vehículo.

herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de

Drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar un vehículo eléctrico.

El uso de la herramienta puede provocar lesiones personales

graves. • Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos. Uso de equipo de seguridad

como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, un casco o protección auditiva.

siempre que sea necesario reducirá el riesgo de lesiones personales.

- Evite arranques accidentales. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de insertar el enchufe. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufarlas a la corriente. El uso de herramientas con el interruptor en la posición de encendido aumenta la probabilidad de accidentes.
- Retire todas las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de encender la herramienta eléctrica.

Si se deja una llave fijada a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica, puede resultar en lesiones personales.

- No se estire demasiado. Mantenga los pies firmemente en el suelo en todo momento. Esto le permitirá mantener el control sobre la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de la herramienta eléctrica. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden enredarse en las partes móviles.
- Si hay dispositivos

para conectar instalaciones de extracción y recolección de polvo,

Asegúrese de que estén colocados y utilizados correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir Peligros relacionados con el polvo.

5.4. Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

- No espere que la herramienta eléctrica haga más de lo que puede. Utilice la herramienta eléctrica correcta para lo que desea hacer. Una herramienta eléctrica logrará mejores resultados y será más segura si utilizado en el contexto para el cual fue diseñado.
- No utilice la

herramienta eléctrica si el interruptor no puede encenderla ni apagarla. Una herramienta eléctrica con Un interruptor roto es peligroso y debe repararse.- Desconecte el enchufe

de la fuente de alimentación antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducir el riesgo de poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.

- Guarde las herramientas eléctricas, cuando no estén en uso, fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones para operarla.

Las herramientas eléctricas son potencialmente peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si hay piezas móviles desalineadas o atascadas, roturas o cualquier otra característica que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica.

Si está dañado, la herramienta eléctrica debe repararse. Muchos accidentes son causados por

- Mantenga las herramientas de corte afiladas y

limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado y afiladas

Los bordes cortantes tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de

controlar.

- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las herramientas de corte, etc., de acuerdo con estas instrucciones y en la forma prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica,

teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.

El uso de una herramienta eléctrica para un fin distinto al previsto puede provocar:
situaciones peligrosas

5.5. Servicio

- Su herramienta eléctrica debe ser reparada por un especialista calificado utilizando únicamente herramientas estándar. repuestos. Esto garantizará que cumpla con los estándares de seguridad requeridos.

6. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS DE LA MÁQUINA

- Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas al realizar una operación.

donde el sujetador puede entrar en contacto con un cableado oculto. Sujetadores que entran en contacto con un cable "activo"

Puede hacer que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica se "activen" y podrían dar lugar a
operador podría sufrir una descarga

eléctrica. • Proteja el cargador de batería de la lluvia y la humedad. La penetración de agua en un

El cargador de batería aumenta el riesgo de descarga eléctrica. •

Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que

Adecuado para un tipo de batería, puede crear riesgo de incendio si se usa con otro.

batería. •

No cargue otras baterías. El cargador de batería es apto únicamente para cargar

Nuestras baterías de iones de litio se encuentran dentro del rango de voltaje indicado. De lo contrario, existe peligro.
de incendio y explosión. •

Mantenga limpio el cargador de batería. La contaminación puede provocar peligro de descarga eléctrica.
choque.

- Compruebe el cargador de batería, el cable y el enchufe antes de cada uso. No utilice

El cargador de batería cuando se detecten defectos. No abra el cargador de batería.

usted mismo y hágalo reparar únicamente por personal calificado utilizando repuestos originales.

Los cargadores de batería, cables y enchufes dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica. • No utilice el

cargador de batería sobre superficies fácilmente inflamables (por ejemplo, papel,

textiles, etc.) o en ambientes combustibles. Existe peligro de incendio debido a la

Calentamiento del cargador de batería durante la carga. • En

condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto.

Si se produce contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos,

Busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras. • No abra la

batería usted mismo. Existe peligro de cortocircuito.

- Proteja la batería de altas temperaturas, como la luz solar constante y el fuego, que pueden causar una explosión.
- No cortocircuite

la batería. Existe peligro de explosión. ▪ En caso de daño y uso inadecuado de la batería, pueden emitirse vapores.

En caso de molestias, ventilar y consultar a un médico. Los vapores pueden irritar el sistema respiratorio.

7. FUNCIONAMIENTO

7.1. Procedimiento de carga

El cargador de batería suministrado es compatible con la batería instalada en la máquina.

No utilice otros cargadores de batería.

La batería de iones de litio está protegida contra descargas profundas. Cuando la batería está vacío, la máquina se apaga mediante un circuito de protección: El portapuntas ya no se mueve



Si el interruptor de encendido/apagado se utiliza continuamente, la batería puede dañado.

El proceso de carga comienza tan pronto como se desenchufa el cargador de batería.

Se inserta en el enchufe y luego la máquina se conecta al cargador de batería.

El indicador de carga de la batería se ilumina en verde para indicar el procedimiento de carga.

La batería estará completamente cargada cuando el indicador de carga de la batería esté encendido.



Durante el proceso de carga, el mango de la máquina se calienta. Esto es normal.

Cuando finalice la carga, desconecte el cargador de batería del enchufe.

No utilice la máquina durante el procedimiento de carga.

7.2. Visualización del estado de carga de la batería

Al presionar el botón de encendido, el estado de carga se muestra mediante tres LED multicolor:

- El LED rojo está encendido <20%
- Los LED rojo y amarillo están encendidos entre un 20 % y un 70 %
- Los tres LED están encendidos >70%

Una vez que solo se enciende el LED rojo, es necesario recargar el destornillador.

7.3 Inserción y extracción de bits

¡Importante! Apague siempre el interruptor antes de cambiar la punta del tornillo para evitar Arranque involuntario de la máquina. Cuando la máquina está completamente parada, Insertar o extraer la punta del tornillo.



Utilice únicamente brocas que se puedan fijar de forma segura en el portabrocas y para el cual fueron diseñados los bits.

Antes de utilizar la máquina, compruebe que la punta del tornillo esté insertada correctamente.

Evite apretar demasiado los tornillos, de lo contrario la cabeza del tornillo podría dañarse.

o podría producirse el desprendimiento de las roscas.

7.4. Perilla del interruptor

Utilice el interruptor giratorio para girar o invertir la máquina, afloje el interruptor giratorio y

La máquina se detendrá rápidamente.

7.5. Cambio del ángulo de la herramienta

El ángulo de la herramienta se puede cambiar girando el mango en el sentido de las agujas del reloj o

En sentido contrario a las agujas del reloj. Para cambiar el ángulo de la herramienta, primero detenga la máquina.



¡No cambie el ángulo de la herramienta cuando esté en funcionamiento!

7.6. Foco de trabajo

Gire el interruptor de la luz de trabajo a la posición ON para encender el foco de trabajo.

Gire el interruptor de la luz de trabajo a la posición APAGADO para apagar el foco de trabajo.

7.7 Inserción de tornillos

Ajuste la dirección de rotación del destornillador en el sentido de las agujas del reloj. Inserte el

Inserte la punta del tornillo en la ranura de la cabeza del tornillo. Sostenga la punta del tornillo perpendicularmente a la cabeza del tornillo.

la cabeza del tornillo, de lo contrario el tornillo o la cabeza del tornillo podrían dañarse.

Presione la punta del tornillo contra el tornillo con una presión constante mientras lo introduce. tornillo.



Cuando el tornillo esté completamente atornillado, sujete la máquina firmemente.

y suelte el gatillo de encendido/apagado, de lo contrario el tornillo o la cabeza del tornillo podrían

estar dañado. Si el gatillo de encendido/apagado no se suelta inmediatamente, se producirá un par alto.

También podría dañar la punta del tornillo o el destornillador.

7.8. Extracción de tornillos

Ajuste la dirección de rotación del destornillador en sentido antihorario. Inserte la punta del destornillador en la ranura de la cabeza del tornillo. Sujete la punta del destornillador perpendicular a la cabeza del tornillo, de lo contrario el tornillo o la cabeza del tornillo Puede estar dañado. Presione la punta del tornillo contra el tornillo con una presión constante. mientras se quita el tornillo.

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

8.1. Limpieza

- Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la máquina para evitar el sobrecalentamiento del motor. • Limpie periódicamente la carcasa de la máquina con un paño suave, preferiblemente después de cada uso. • Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. • Si la suciedad no desaparece, utilice un paño suave humedecido con agua jabonosa. • Nunca utilice disolventes como gasolina, alcohol, agua amoniacal, etc. Estos disolventes pueden dañar las piezas de plástico.

8.2 Mantenimiento

¡Atención! Apague siempre el destornillador y bloquee el interruptor en la posición OFF (APAGADO). posición antes de realizar cualquier trabajo en la máquina.

9. DETALLES TÉCNICOS

Número de modelo.	KWSD03-72
Tensión nominal	7,2 V
Sin velocidad de carga	230 rpm
Capacidad de la batería	2000 mAh
Tiempo de carga	6,5 horas
Par máximo automático	7 N.m

10. MEDIO AMBIENTE



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

TRÄDLÖS SKRUVMECKARE

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att erbjuda verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligt om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRADDLÖS
SKRUVMEJSEL

KWSD03-72



UK
CA





BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

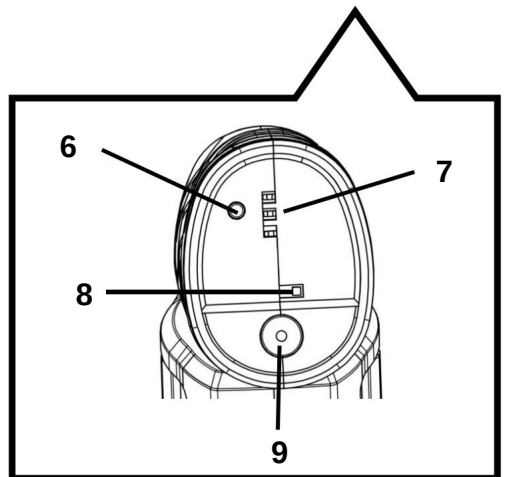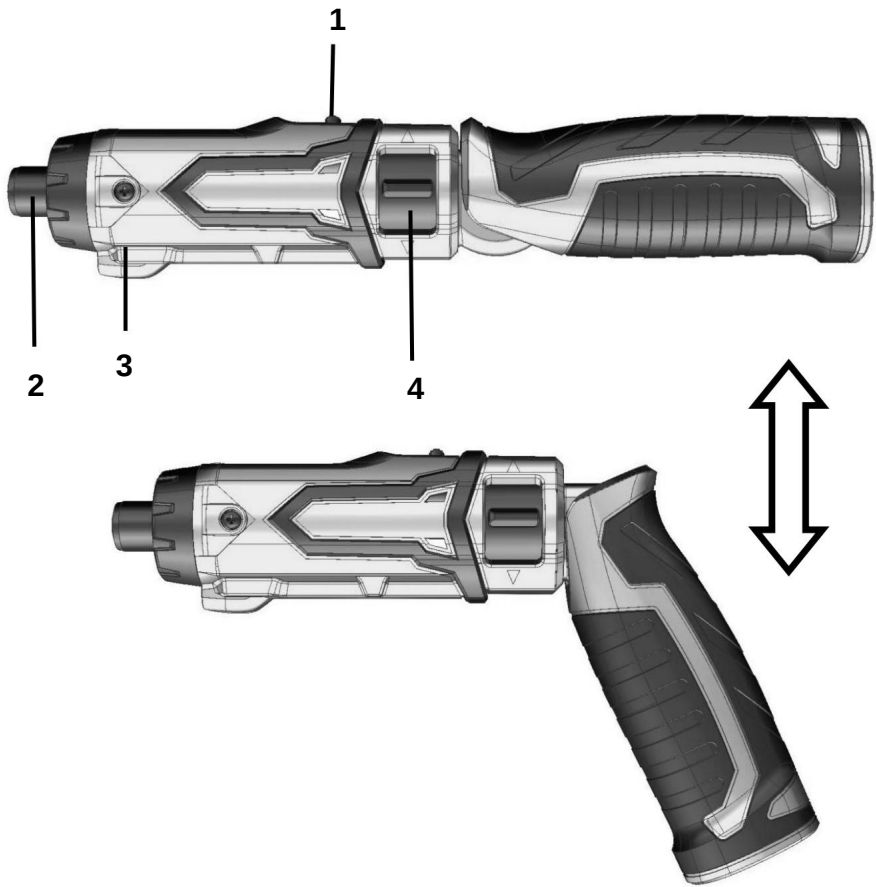

1. ANSÖKAN

Elverktyget är avsett för att köra och borra genom trä och plast. Det är det inte avsedd för professionellt bruk.



WARNING! Läs denna manual och allmänna säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder apparaten, för din egen säkerhet. Ditt elverktyg ska endast lämnas vidare tillsammans med dessa instruktioner.

2. BESKRIVNING (FIG A)

1. Växla låsknapp
2. Bitshållare (chuck)
3. Arbetsljus
4. Omkopplarvred
5. Laddare
6. Strömdisplayknapp
7. Laddningsstatusdisplay & Powerdisplay
8. Arbetsljusomkopplare
9. Laddningsuttag

3. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLLSLISTA

• Ta bort allt förpackningsmaterial. •

Ta bort återstående förpackning och bipacksedel (om medföljande).

• Kontrollera att paketets innehåll är komplett. •

Kontrollera apparaten, nätsladden, stickkontakten och alla tillbehör för transportskador. • Behåll

förpackningsmaterialet så långt som möjligt tills garantiperioden löper ut.

Kasta den i ditt lokala avfallshanteringssystem efteråt.



WARNING: Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får inte leka med plastpåsar! Risk för kvävning!



Om några delar saknas eller är skadade, kontakta din återförsäljare.

4. SYMBOLER

I denna bruksanvisning och/eller på maskinen används följande symboler:

	Betecknar risk för personskada eller skador på verktyget.
	Använd ögonskydd
	Läs bruksanvisningen före användning
	I enlighet med väsentliga krav i de europeiska direktiven
	Använd handskar
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

5. ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ELVERKTYG

Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och följa instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador. Spara säkerhetsvarningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" i säkerhetsvarningarna syftar på ditt huvudsakligen drivna (sladd) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

5.1. Arbetsområde y

Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Ostädade och mörka områden kan leda till olyckor.

• Använd inte elverktyg i potentiellt explosiva miljöer, till exempel i närvaron av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor. • Håll barn och åskådare på avstånd när du använder ett elverktyg. Distractioner kan få dig att tappa kontrollen över det.

5.2. Elsäkerhet

• Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen på märkvärdet tallrik.

• Elverktygskontakter måste matcha uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Do använd inte adapterkontakter med jordade elverktyg. Omodifierade pluggar och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.

• Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, kök serier och kylskåp. Det finns en ökad risk för en elektrisk stöt om din kroppen är jordad.

• Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Om vatten kommer in i en makt verktyget ökar risken för en elektrisk stöt.

• Skada inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar. • När du använder ett elverktyg utomhus, använd en förlängningskabel som är lämplig för utomhusbruk. Att använda en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för en elektrisk chock.

• Om det är oundvikligt att använda ett elverktyg på en fuktig plats, använd en strömkälla skyddas av en jordfelsbrytare (RCD). Att använda en RCD minskar risken för en elektrisk stöt.

5.3. Personlig säkerhet

• Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder en elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när man använder en ström verktyg kan resultera i allvarliga personskador. •

Använd säkerhetsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Använda säkerhetsutrustning som en dammask, halkfria skyddsskor, en hjälm eller hörselskydd närhelst det behövs minskar risken för personskador.

• Undvik oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du sätter i den pluggen. Bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller koppla in ström verktyg när strömbrytaren är i läge på gör olyckor mer sannolikt. • Ta bort eventuella justeringsnycklar eller nycklar innan du slår på elverktyget. A skiftnyckel eller nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget kan resultera i personskada. •

Räck inte ut handen för långt. Håll dina fötter stadigt på marken hela tiden. Detta kommer gör att du kan behålla kontrollen över elverktyget i oväntade situationer. • Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Behåll ditt hår, dina kläder och handskar borta från elverktyget. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan trassla in sig i de rörliga delarna. • Om det

finns anordningar för anslutning av dammsugning och uppsamlingsanläggningar, vänligen se till att de sitter fast och används på rätt sätt. Att använda sådana enheter kan minska dammrelaterade faror.

5.4. Användning och skötsel av elverktyg

• Förvänta dig inte att elverktyget gör mer än det kan. Använd rätt elverktyg för det du vill göra. Ett elverktyg kommer att uppnå bättre resultat och vara säkrare om används i det sammanhang som det utformades för. • Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan slå på och av det. Ett elverktyg med en trasig strömbrytare är farlig och måste repareras. • Dra ur kontakten från strömkällan innan du gör justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyg. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minska risken för att elverktyget startas av misstag. • Förvara elverktyg utom räckhåll för barn när de inte används och låt det inte användas personer som inte är bekanta med elverktyget eller dessa instruktioner för att använda det. Elverktyg är potentiellt farliga i händerna på utbildade användare. • Underhåll elverktyg. Kontrollera om det finns felinriktning eller fastnade rörliga delar, sprickor eller andra funktioner som kan påverka elverktygets funktion. Om den är skadad måste elverktyget repareras. Många olyckor orsakas av använder dåligt underhållna elverktyg. • Håll skärverktyg vassa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skäreddar är mindre benägna att fastna och är lättare att kontrollera. • Använd elverktyget, tillbehör och skärverktyg etc. i enlighet med dessa instruktioner och på det sätt som är avsett för den speciella typen av elverktyg,

med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som behöver utföras.

Att använda ett elverktyg på sätt som det inte var avsett för kan leda till potentiellt farliga situationer.

5.5. Service

ÿ Ditt elverktyg bör servas av en kvalificerad specialist som endast använder standard reservdelar. Detta kommer att säkerställa att den uppfyller de säkerhetsstandarder som krävs.

6. MASKINSPECIFIKA SÄKERHETSVARNINGAR

ÿ Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när du utför en operation

där fästet kan komma i kontakt med dolda ledningar. Fästelement som kommer i kontakt med en "strömförande" tråd kan göra exponerade metalldelar på elverktyget "strömförande" och kan ge operatören en elektrisk stöt. ÿ

Skydda batteriladdaren från regn och fukt. Inträngningen av vatten i en batteriladdare ökar risken för elektriska stötar. ÿ Ladda endast

med den laddare som specificerats av tillverkaren. En laddare alltså

lämpar sig för en typ av batteri, kan det skapa brandrisk när det används med en annan batteri. ÿ

Ladda inte andra batterier. Batteriladdaren är endast lämplig för laddning våra litiumjonbatterier inom det angivna spänningsområdet. Annars finns det fara av brand och explosion. ÿ

Håll batteriladdaren ren. Kontaminering kan orsaka fara för elektriska chock.

ÿ Kontrollera batteriladdaren, kabeln och kontakten varje gång före användning. Använd inte batteriladdaren när defekter upptäcks. Öppna inte batteriladdaren själv och låt endast kvalificerad personal reparera den med originalreservdelar.

Skadade batteriladdare, kablar och kontakter ökar risken för elektriska stötar. ÿ Använd inte batteriladdaren på lättantändliga ytor (t.ex. papper,

textilier etc.) eller i brännbara miljöer. Det finns risk för brand på grund av uppvärmning av batteriladdaren under laddning. ÿ Under dåliga förhållanden kan vätska sprutas ut från batteriet; undvika kontakt.

Om kontakt inträffar av misstag, spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, dessutom söka medicinsk hjälp. Vätska som sprutas ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador. ÿ Öppna inte batteriet själv. Det finns risk för kortslutning.

• Skydda batteriet från höga temperaturer, såsom konstant solljus och eld, som kan orsaka en explosion. • Kortslut inte batteriet.

Det finns risk för explosion. • Vid skada och felaktig användning av batteriet kan ångor avges. I

vid besvär, sörga för frisk luft och konsultera en läkare. Ångorna kan irritera andningsorganen.

7. DRIFT

7.1. Laddningsförfarande

Den medföljande batteriladdaren matchar batteriet som är installerat i maskinen. Do använd inte andra batteriladdare.

Li-ion-batteriet är skyddat mot djupurladdning. När batteriet är tom stängs maskinen av med hjälp av en skyddskrets: Bitshållaren rör sig inte längre.



Om på/av-knappen är föremål för fortsatt användning kan batteriet vara skadad.

Laddningsprocessen startar så snart batteriladdarens nätkontakt är ansluten sätts in i uttaget och maskinen ansluts sedan till batteriladdaren.

Batteriladdningsindikatorn lyser grönt för att indikera laddningsproceduren.

Batteriet är fulladdat så snart batteriladdningsindikatorn lyser.



Under laddningsproceduren värms maskinens handtag upp. Detta är normalt.

När laddningen är klar, koppla bort batteriladdaren från uttag.

Använd inte maskinen under laddningsproceduren.

7.2. Visning av batteristatus

Genom att trycka på Power display-knappen. Laddningsstatusen visas med tre flerfärgade lysdioder:

• Röd lysdiod lyser <20 %

• Röda + gula lysdioder lyser 20%-70%

• Alla tre lysdioderna är tända >70 %

När endast den röda lysdioden lyser måste skruvmejseln laddas om.

7.3. Infoga och extrahera bitar

Viktig! Stäng alltid av strömbrytaren innan du byter skruvbit för att undvika oavsiktlig start av maskinen. När maskinen är helt stoppad, sätt i eller dra ut skruvbiten.



Använd endast verktygsbitar som kan fästas säkert i chucken och som bitarna har designats för.

Innan du använder maskinen kontrollera om skruvbiten är korrekt isatt.

Undvik att dra åt skruvarna för hårt, annars kan skruvhuvudet skadas eller avskalning av trådarna kan förekomma.

7.4. Omkopplarvred

Använd vridomkopplaren för att vända eller backa maskinen, lossa vridomkopplaren och maskinen stannar snabbt.

7.5. Ändra verktygets vinkel

Verktygets vinkel kan ändras genom att vrida handtaget medurs eller moturs. För att ändra verktygets vinkel, stoppa maskinen först.



Ändra inte vinkeln på verktyget när det är i drift!

7.6. Fungerande spotlight

Vrid arbetsljusomkopplaren till ON-läget för att tända arbetspunktsbelysningen.

Vrid arbetsljusomkopplaren till OFF-läget för att stänga av arbetspunktsbelysningen.

7.7. Skruvinsättning

Ställ in skruvmejselns rotationsriktning moturs. Sätt in

skruvbit i skåran i skruvhuvudet. Håll skruvbiten vinkelrätt mot skruvhuvudet, annars kan skruven eller skruvhuvudet skadas.

Tryck skruvbiten mot skruven med ett konstant tryck under körning i skruva.



När skruven är helt inskruvad, håll maskinen stadigt och släpp på/av-avtryckaren, annars kan skruven eller skruvhuvudet vara skadad. Om på/av-avtryckaren inte släpps omedelbart ett högt vridmoment kan också skada skruvbiten eller skruvmejseln.

7.8. Borttagning av skruv

Ställ in skruvmejselns rotationsriktning moturs. Infoga skruvbiten i skåran i skruvhuvudet. Håll i skruvbiten vinkelrätt mot skruvhuvudet, annars skruven eller skruvhuvudet kan vara skadad. Tryck skruvbiten mot skruven med ett konstant tryck samtidigt som du tar bort skruven.

8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

8.1. Rengöring

• Håll maskinens ventilationsöppningar rena för att förhindra överhettning av motorn. • Rengör maskinens hölje regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje användning. • Håll ventilationsöppningarna fria från damm och smuts. • Om smutsen inte lossnar använd en mjuk trasa fuktad med tvålatten. • Använd aldrig lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniakvatten etc. Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna.

8.2. Underhåll

Uppmärksamhet! Stäng alltid av skruvmejseln och lås strömbrytaren i OFF position innan du utför något arbete på maskinen.

9. TEKNISKA DETALJER

Modell nr.	KWSD03-72
Märkspänning	7,2V
Nej – lasthastighet	230 rpm
Batterikapacitet	2000 mAh
Laddningstid	6,5 timmar
Automatiskt max vridmoment	7N.m

10. MILJÖ



■ Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

SNOERLOZE SCHROEVENDRAAIER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij blijven ons inzetten om gereedschappen tegen concurrerende prijzen aan te bieden. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u mogelijk kunt behalen. profiteren van het kopen van bepaalde gereedschappen bij ons in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. U wordt vriendelijk herinnerd aan Controleer zorgvuldig wanneer u een bestelling bij ons plaatst of u de helft bespaart ten opzichte van de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SNOERLOOS
SCHROEVENDRAAIER

KWSD03-72



UK
CA





HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

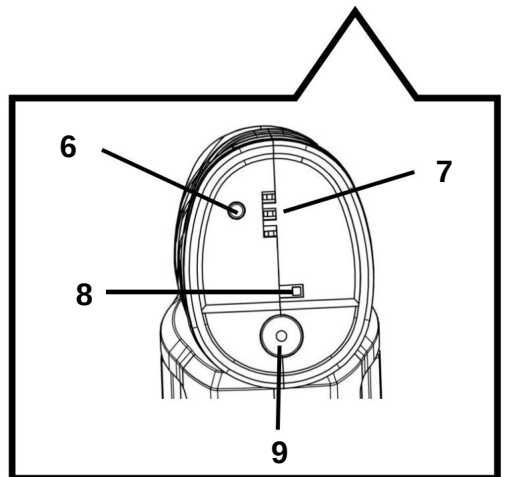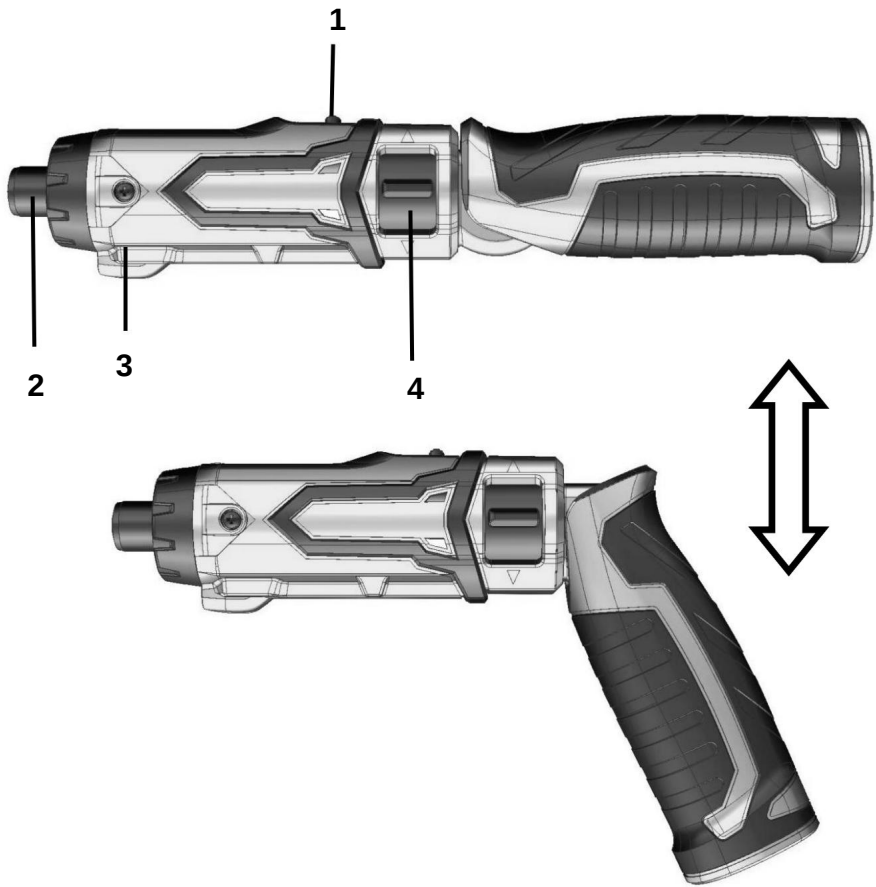

1. TOEPASSING

Het elektrische gereedschap is bedoeld voor het aandrijven en boren door hout en kunststof. Het is niet ontworpen voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees deze handleiding en algemene veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt, voor uw eigen veiligheid. Uw elektrisch gereedschap mogen uitsluitend samen met deze gebruiksaanwijzing worden doorgegeven.

2. BESCHRIJVING (FIG A)

1. Schakelaar slotknop
2. Bithouder (spankop)
3. Werklamp
4. Schakelknop
5. Oplader
6. Power display-knop
7. Laadstatusweergave en vermogensweergave
8. Werklichtschakelaar
9. Oplaadaansluiting

3. LIJST MET PAKKETINHOUD

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen. •

Verwijder de resterende verpakking en bijsluiters (indien aanwezig). • Controleer

of de inhoud van de verpakking compleet is. • Controleer het

apparaat, het netsnoer, de stekker en alle accessoires op

transportschade. • Bewaar

de verpakkingsmaterialen zoveel mogelijk tot het einde van de garantieperiode.

Gooi het daarna weg via uw lokale afvalverwerkingssysteem.



WAARSCHUWING: Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Verstikkingsgevaar!



Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4. SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op de machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Geeft aan dat er een risico bestaat op persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap.
	Draag oogbescherming
	Lees de handleiding voor gebruik
	In overeenstemming met de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en)
	Draag handschoenen
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

5. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies. Het niet in acht nemen van waarschuwingen en het niet opvolgen van instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en -instructies voor toekomstig gebruik. De term "elektrisch gereedschap" in de veiligheidswaarschuwingen verwijst naar uw voornamelijk bediende (met snoer) elektrisch gereedschap of op batterijen werkende (snoerloos) elektrisch gereedschap.

5.1. Werkgebied ÿ Houd

het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige en donkere gebieden kunnen leiden tot ongelukken.

• Gebruik geen elektrisch gereedschap in een potentieel explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap creëert vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

• Houd kinderen en omstanders op afstand wanneer u een elektrisch gereedschap bedient. Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle verliest.

5.2. Elektrische veiligheid

• Controleer altijd of de voeding overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.
plaat. •

Stekkers van elektrisch gereedschap moeten passen bij het stopcontact. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze. Gebruik geen adapterstekkers met geaarde elektrische gereedschappen. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verkleinen het risico op een elektrische schok.

• Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, keukenapparatuur fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam is geaard. •

Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch gereedschap, vergroot het de kans op een elektrische schok.

• Beschadig het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om te dragen, te trekken of om de stekker uit het stopcontact te halen. het elektrische gereedschap. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren vergroten het risico op een elektrische schok. • Gebruik bij het gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor buitengebruik. Door een snoer te gebruiken dat geschikt is voor buitengebruik, wordt het risico op een elektrische schok verminderd. schok.

• Als het gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige locatie onvermijdelijk is, gebruik dan een stroomvoorziening beschermd door een aardlekschakelaar (RCD). Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

5.3. Persoonlijke veiligheid

• Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij het bedienen van een elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid bij het bedienen van een stroombron gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. • Gebruik veiligheidsuitrusting. Draag altijd oogbescherming. Veiligheidsuitrusting gebruiken zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming wanneer nodig, verkleint u het risico op persoonlijk letsel.

• Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de de stekker. Elektrisch gereedschap dragen met uw vinger op de schakelaar of de stekker in het stopcontact steken gereedschap gebruiken terwijl de schakelaar in de aan-stand staat, vergroot de kans op ongelukken. • Verwijder alle afstelsleutels of steeksleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. een sleutel of moersleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap is bevestigd, kan leiden tot persoonlijk letsel. •

Reik niet te ver. Houd uw voeten te allen tijde stevig op de grond. Dit zal zodat u de controle over het elektrische gereedschap behoudt in onverwachte situaties. • Kleed u goed. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van het elektrische gereedschap. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in de bewegende delen. • Als er apparaten zijn voor het aansluiten van stofafzuig- en opvangvoorzieningen, ervoor zorgen dat ze correct worden bevestigd en gebruikt. Het gebruik van dergelijke apparaten kan de kans op stofgerelateerde gevaren.

5.4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

• Verwacht niet dat het elektrische gereedschap meer doet dan het kan. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor wat u wilt doen. Een elektrisch gereedschap levert betere resultaten en is veiliger als gebruikt in de context waarvoor het is ontworpen. • Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan en uit kan zetten. Een elektrisch gereedschap met een kapotte schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u aanpassingen doet, accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminder het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk start. • Berg elektrisch gereedschap, wanneer het niet in gebruik is, buiten bereik van kinderen op en laat het niet door kinderen worden gebruikt. mensen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze gebruiksaanwijzing niet kennen. Elektrisch gereedschap is potentieel gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers. • Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastgelopen bewegende onderdelen, breuken of andere kenmerken die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden. Als het is beschadigd, het elektrische gereedschap moet worden gerepareerd. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap gebruiken. • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker te controleren. • Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en het snijgereedschap, enz. in overeenstemming met deze instructies en op de manier die bedoeld is voor het specifieke type elektrisch gereedschap,

rekening houdend met de werkomstandigheden en het werk dat gedaan moet worden.

Het gebruik van elektrisch gereedschap op manieren waarvoor het niet bedoeld is, kan leiden tot potentieel gevaarlijke situaties.

5.5. Dienstverlening

Uw elektrisch gereedschap mag alleen door een gekwalificeerde specialist worden onderhouden, met gebruikmaking van standaardgereedschappen. reserveonderdelen. Dit zorgt ervoor dat het voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen.

6. MACHINESPECIFIEKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Houd het elektrische gereedschap vast aan de geïsoleerde grijpvlakken wanneer u een handeling uitvoert waar de bevestiging verborgen bedrading kan raken. Bevestigingsmiddelen die een "live" draad raken kan de blootgestelde metalen delen van het elektrische gereedschap "onder spanning" zetten en de een elektrische schok voor de

gebruiker. Bescherm de batterijlader tegen regen en vocht. Het binnendringen van water in een

batterijlader verhoogt het risico op elektrische schokken. Laad

alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde lader. Een lader die

geschikt voor één type batterij, kan er brandgevaar ontstaan bij gebruik met een ander type batterij batterij.

Laad geen andere batterijen op. De batterijlader is alleen geschikt voor het opladen

onze lithium-ionbatterijen binnen het vermelde spanningsbereik. Anders is er gevaar van brand en explosie.

Houd de batterijlader schoon. Verontreiniging kan gevaar voor elektrische schok.

Controleer de batterijlader, kabel en stekker elke keer voor gebruik. Gebruik niet de batterijlader wanneer er defecten worden gedetecteerd. Open de batterijlader niet

U dient het zelf te repareren en het uitsluitend door gekwalificeerd personeel te laten repareren met gebruikmaking van originele reserveonderdelen.

Beschadigde batterijladers, kabels en stekkers vergroten het risico op een elektrische schok. Gebruik de batterijlader niet op licht ontvlambare oppervlakken (bijv. papier,

textiel, enz.) of in brandbare omgevingen. Er is brandgevaar door de

verhitting van de acculader tijdens het opladen. Bij misbruik

kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact.

Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan met water. Als vloeistof in de ogen komt, moet u bovendien

Zoek medische hulp. Vloeistof die uit de batterij spuit, kan irritatie of brandwonden veroorzaken. Open de batterij niet zelf. Er is gevaar voor kortsluiting.

• Bescherm de batterij tegen hoge temperaturen, zoals constant zonlicht en vuur, die een explosie kunnen veroorzaken. • Sluit de batterij niet kort. Er is explosiegevaar. • Bij schade en onjuist gebruik van de batterij kunnen dampen vrijkomen. In bij klachten, zorg voor frisse lucht en raadpleeg een arts. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.

7. WERKING

7.1. Oplaadprocedure

De meegeleverde batterijlader past bij de batterij die in de machine is geïnstalleerd.

Gebruik geen andere batterijladers.

De Li-ion accu is beschermd tegen diepe ontlading. Wanneer de accu leeg, de machine wordt uitgeschakeld door middel van een beveiligingscircuit: De bithouder beweegt niet meer.



Als de aan/uit-schakelaar voortdurend wordt gebruikt, kan de batterij leeg raken. beschadigd.

Het laadproces start zodra de netstekker van de acculader in het stopcontact zit. wordt in het stopcontact gestoken en vervolgens wordt het apparaat aangesloten op de acculader. De batterij-oplaadindicator licht groen op om aan te geven dat het opladen bezig is. De batterij is volledig opgeladen zodra de batterij-indicator brandt.



Tijdens het opladen wordt de handgreep van het apparaat warm. Dat is normaal.

Wanneer het opladen is voltooid, koppelt u de batterijlader los van de stopcontact.

Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.

7.2. Weergave van de batterijstatus

Door op de Power display-knop te drukken. De laadstatus wordt weergegeven door drie meerkleurige LED's:

• Rode LED brandt	<20%
• Rode + gele LED's branden	20%-70%
• Alle drie de LED's branden	>70%

Zodra alleen de rode LED nog brandt, moet de schroevendraaier opnieuw worden opgeladen.

7.3. Bits invoegen en verwijderen

Belangrijk! Zet altijd de schakelaar uit voordat u de schroefbit verwisselt om te voorkomen dat onbedoeld starten van de machine. Wanneer de machine volledig is gestopt, Plaats of verwijder de schroefbit.



Gebruik alleen gereedschapsbits die stevig in de boorkop kunnen worden bevestigd en waarvoor de bits zijn ontworpen.

Controleer voor gebruik van de machine of de schroefbit correct is geplaatst.

Vermijd het te vast aandraaien van de schroeven, anders kan de schroefkop beschadigd raken of de draden kunnen losraken.

7.4. Schakelknop

Gebruik de draaischakelaar om de machine te draaien of om te keren, draai de draaischakelaar los en de machine zal snel stoppen.

7.5. De hoek van het gereedschap veranderen

De hoek van het gereedschap kan worden gewijzigd door de hendel met de klok mee te draaien of tegen de klok in. Om de hoek van het gereedschap te veranderen, moet u eerst de machine stoppen.



Verander de hoek van het gereedschap niet terwijl het in werking is!

7.6. Werkende spotlamp

Zet de schakelaar van de werklamp op AAN om de werkspotverlichting in te schakelen.

Zet de schakelaar van de werklamp op UIT om de werkspotverlichting uit te schakelen.

7.7. Schroefinbrenging

Stel de draairichting van de schroevendraaier in op rechtsom. Steek de schroefbit in de gleuf in de kop van de schroef. Houd de schroefbit loodrecht op de kop van de schroef, anders kan de schroef of de schroefkop beschadigd raken. Druk de schroefbit met constante druk tegen de schroef terwijl u in de schroef.



Wanneer de schroef volledig is ingedraaid, houdt u de machine stevig vast en laat de aan/uit-trekker los, anders kan de schroef of de schroefkop losraken. beschadigd raken. Als de aan/uit-trekker niet onmiddellijk wordt losgelaten, kan een hoog koppel kan ook de schroefkop of de schroevendraaier beschadigen.

7.8. Verwijderen van schroeven

Stel de draairichting van de schroevendraaier in op tegen de klok in.
de schroefbit in de gleuf in de kop van de schroef. Houd de schroefbit vast loodrecht op de kop van de schroef, anders de schroef of de schroefkop kan beschadigd raken. Druk de schroefbit met constante druk tegen de schroef terwijl u de schroef verwijdt.

8. REINIGING EN ONDERHOUD

8.1. Reinigen

• Houd de ventilatiesleuven van de machine schoon om oververhitting van de motor te voorkomen. • Reinig de behuizing van de machine regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik. • Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil. • Als het vuil niet loskomt, gebruik dan een zachte doek die is bevochtigd met zeepsop. • Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, enz. Deze oplosmiddelen kan de kunststof onderdelen beschadigen.

8.2. Onderhoud

Let op! Schakel de schroevendraaier altijd uit en vergrendel de schakelaar in de UIT-stand. positie voordat u werkzaamheden aan de machine uitvoert.

9. TECHNISCHE GEGEVENS

Model nr.	KWSD03-72
Nominale spanning	7,2V
Geen – laadsnelheid	230 toeren
Batterijcapaciteit	2000mAh
Oplaadtijd	6,5 uur
Automatische maximumkoppel	7Nm

10. MILIEU



■ Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

TOURNEVIS SANS FIL

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à offrir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser.

Les avantages de l'achat de certains outils chez nous par rapport aux grandes marques haut de gamme ne sont pas nécessairement destinés à couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons avec plaisir Vérifiez soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SANS FIL
TOURNEVIS

KWSD03-72



UK
CA






BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

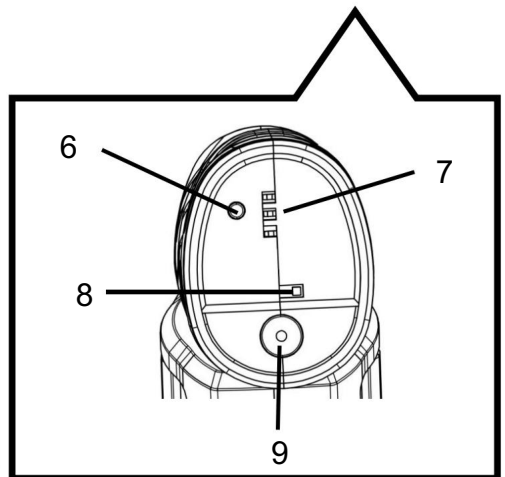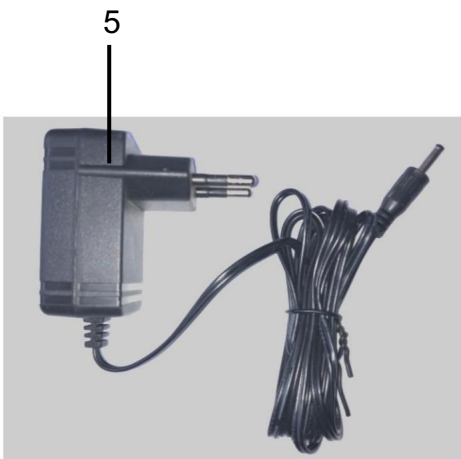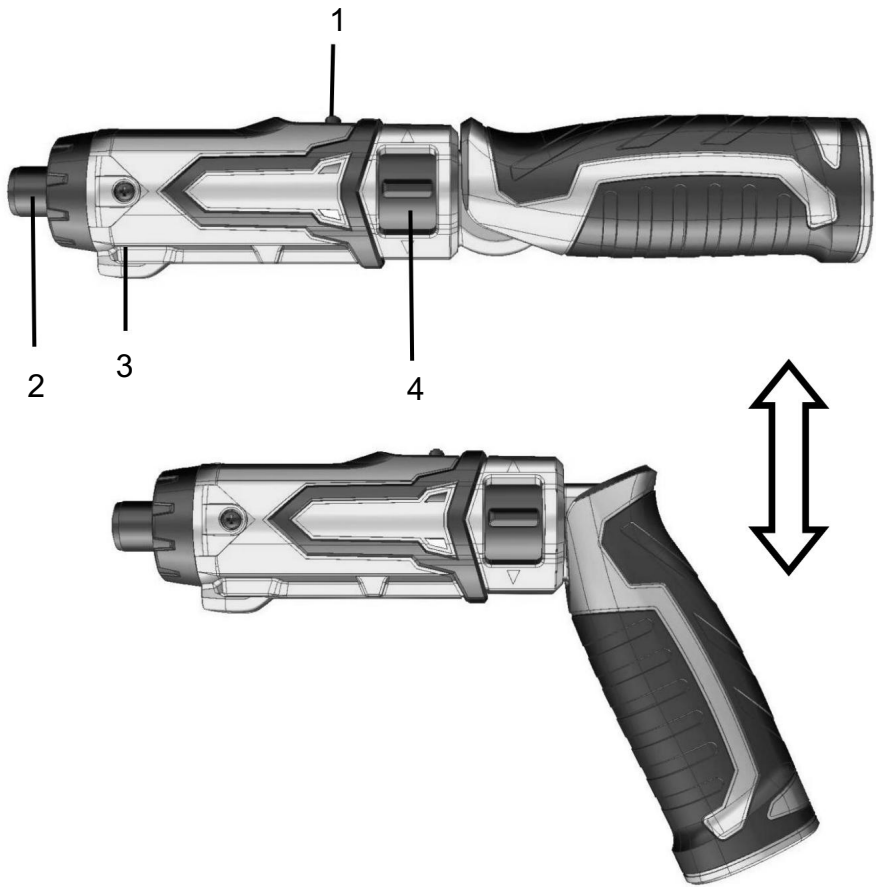

1. APPLICATION

L'outil électrique est conçu pour enfoncer et percer le bois et le plastique.

non conçu pour un usage professionnel.



AVERTISSEMENT ! Lisez ce manuel et les consignes générales de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement cet article pour votre propre sécurité. Votre outil électrique ne doit être transmis qu'accompagné de ces instructions.

2. DESCRIPTION (FIG A)

1. Bouton de verrouillage de l'interrupteur
2. Porte-embout (mandrin)
3. Lampe de travail
4. Bouton de commutation
5. Chargeur
6. Bouton d'affichage de puissance
7. Affichage de l'état de charge et affichage de l'alimentation
8. Interrupteur d'éclairage de travail
9. Prise de charge

3. LISTE DU CONTENU DU PAQUET

• Retirez tous les matériaux d'emballage. • Retirez

les emballages restants et les inserts d'emballage (le cas échéant). • Vérifiez que le contenu

de l'emballage est complet. • Vérifiez l'appareil, le cordon d'alimentation,

la fiche d'alimentation et tous les accessoires.

dommages de transport. •

Conservez les matériaux d'emballage autant que possible jusqu'à la fin de la période de garantie.

Jetez-le ensuite dans votre système local d'élimination des déchets.



AVERTISSEMENT : Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec avec des sacs en plastique ! Risque d'étouffement !



Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter votre revendeur.

4. SYMBOLES

Dans ce manuel et/ou sur la machine, les symboles suivants sont utilisés :

	Indique un risque de blessure corporelle ou d'endommagement de l'outil.
	Portez une protection pour les yeux
	Lire le manuel avant utilisation
	Conformément aux exigences essentielles de la ou des directives européennes
	Porter des gants
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

5. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES

Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez les avertissements et instructions de sécurité pour référence ultérieure. Le terme « outil électrique » dans les avertissements de sécurité fait référence à votre outil électrique principal (avec fil) ou à votre outil électrique à batterie (sans fil).

5.1. Zone de travail ▪

Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones désordonnées et sombres peuvent entraîner accidents.

- N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements potentiellement explosifs, par exemple la présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées. •

Gardez les enfants et les personnes présentes à distance lorsque vous utilisez un outil électrique.

Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

5.2. Sécurité électrique

- Vérifiez toujours que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la fiche

- Les

fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit.

N'utilisez pas de fiches d'adaptation avec des outils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des fiches correspondantes

Les prises de courant réduiront le risque de choc électrique.

- Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des ustensiles de cuisine, etc.

cuisinières et réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre

Le corps de l'outil est

relié à la terre. • N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre à l'intérieur d'un outil électrique,

outil, cela augmentera le risque de choc électrique.

- Ne pas endommager le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher

l'outil électrique. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.

Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique. • Lorsque vous

utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée

utilisation en extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque d'électrocution.

choc.

- Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation

protégé par un dispositif à courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un RCD réduit le risque

un choc électrique.

5.3. Sécurité personnelle

- Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous conduisez un

outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de

drogues, alcool ou médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un appareil électrique

L'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves. •

Utilisez un équipement de sécurité. Portez toujours une protection pour les yeux. Utilisation d'un équipement de sécurité

comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive

chaque fois que cela est nécessaire, cela réduira le risque de blessures corporelles.

- Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'insérer la prise. Transporter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou brancher l'alimentation outils lorsque l'interrupteur est en position de marche augmente le risque d'accident.
- Retirez toutes les clés de réglage ou les clés plates avant de mettre l'outil électrique sous tension. Une clé ou une clé laissée attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner blessures corporelles.

- Ne vous étendez pas trop loin. Gardez toujours les pieds fermement sur le sol. vous permettent de garder le contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et des gants loin de l'outil électrique. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent
- S'il existe des dispositifs de raccordement d'installations d'extraction et de collecte de poussière, veuillez assurez-vous qu'ils sont fixés et utilisés correctement. L'utilisation de tels dispositifs peut réduire dangers liés à la poussière.

5.4. Utilisation et entretien des outils électriques

- Ne vous attendez pas à ce que l'outil électrique fasse plus que ce qu'il peut. Utilisez l'outil électrique approprié pour ce que vous voulez faire. Un outil électrique donnera de meilleurs résultats et sera plus sûr si utilisé dans le contexte pour lequel il a été conçu.
- N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer et de l'éteindre. Un outil électrique avec un interrupteur cassé est dangereux et doit être réparé.
- Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de ranger des outils électriques. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- Rangez les outils électriques, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, hors de portée des enfants et ne les laissez pas les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'outil électrique ou ces instructions pour l'utiliser. Les outils électriques sont potentiellement dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- Entretenez les outils électriques. Vérifiez qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des pièces mobiles, de bris ou de toute autre caractéristique susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si il est endommagé, l'outil électrique doit être réparé. De nombreux accidents sont causés par
- Gardez les outils de coupe bien aiguisés et propres. Des outils de coupe bien entretenus et bien aiguisés les bords tranchants sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les outils de coupe, etc., conformément à ces instructions et de la manière prévue pour le type particulier d'outil électrique,

en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.

L'utilisation d'un outil électrique à des fins pour lesquelles il n'est pas prévu peut entraîner des dommages potentiels. situations dangereuses.

5.5. Service

- Votre outil électrique doit être entretenu par un spécialiste qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange. Cela garantira qu'il répond aux normes de sécurité requises.

6. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES À LA MACHINE

- Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées lors de l'exécution d'une opération où la fixation peut entrer en contact avec un câblage caché. Fixations en contact avec un fil « sous tension » peut rendre les pièces métalliques exposées de l'outil électrique « sous tension » et pourrait donner

- Protégez le chargeur de batterie

de la pluie et de l'humidité. La pénétration de l'eau dans un chargeur de batterie augmente le risque de choc électrique. •

Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de batterie, il peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre

- Ne

chargez pas d'autres batteries. Le chargeur de batterie est uniquement destiné à charger nos batteries lithium-ion dans la plage de tension indiquée. Sinon, il y a danger d'incendie et d'explosion. •

Gardez le chargeur de batterie propre. La contamination peut entraîner un danger d'électrocution. choc.

- Vérifiez le chargeur de batterie, le câble et la prise avant chaque utilisation. N'utilisez pas le chargeur de batterie lorsque des défauts sont détectés. N'ouvrez pas le chargeur de batterie vous-même et faites-le réparer uniquement par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine. Les chargeurs de batterie, les câbles et les fiches endommagés augmentent le risque de choc électrique. • N'utilisez pas le chargeur de batterie sur des surfaces facilement inflammables (par exemple, du papier, textiles, etc.) ou dans des environnements combustibles. Il existe un risque d'incendie dû à échauffement du chargeur de batterie pendant la charge. •

Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter tout contact.

En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures. •

N'ouvrez pas la batterie vous-même. Il existe un risque de court-circuit.

- Protégez la batterie des températures élevées, telles que l'exposition constante au soleil et au feu, qui peuvent provoquer une explosion.
 - Ne court-circuitez pas la batterie. Il existe un risque d'explosion.
 - En cas de dommage et d'utilisation incorrecte de la batterie, des vapeurs peuvent être émises.
- En cas de plaintes, prévoir de l'air frais et consulter un médecin. Les vapeurs peuvent irriter le système respiratoire.

7. FONCTIONNEMENT

7.1. Procédure de chargement

Le chargeur de batterie fourni correspond à la batterie installée dans la machine.
n'utilisez pas d'autres chargeurs de batterie.

La batterie Li-ion est protégée contre la décharge profonde. Lorsque la batterie est vide, la machine est éteinte au moyen d'un circuit de protection : Le porte-embout ne bouge plus.



Si l'interrupteur marche/arrêt est soumis à une utilisation continue, la batterie peut être endommagée.

Le processus de charge démarre dès que la fiche secteur du chargeur de batterie est débranchée. inséré dans la prise et la machine est ensuite connectée au chargeur de batterie.

L'indicateur de charge de la batterie s'allume en vert pour indiquer la procédure de charge.

La batterie est complètement chargée dès que l'indicateur de charge de la batterie est entièrement allumé.



Pendant la procédure de charge, la poignée de la machine se réchauffe.
C'est normal.

Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur de batterie de la prise.
douille.

N'utilisez pas la machine pendant la procédure de charge.

7.2. Affichage de l'état de charge de la batterie

En appuyant sur le bouton d'affichage d'alimentation. L'état de charge est affiché par trois LED multicolores :

- La LED rouge est allumée <20%
- Les LED rouges et jaunes sont allumées à 20%-70%
- Les trois LED sont allumées >70%

Une fois que seule la LED rouge est allumée, le tournevis doit être rechargé.

7.3. Insertion et extraction de bits

Important ! Éteignez toujours l'interrupteur avant de changer l'embout de vis pour éviter démarrage involontaire de la machine. Lorsque la machine est complètement arrêtée, insérer ou extraire l'embout de vis.



Utilisez uniquement des outils pouvant être solidement fixés dans le mandrin et pour lequel les bits ont été conçus.

Avant d'utiliser la machine, vérifiez si l'embout de vis est correctement inséré.

Évitez de trop serrer les vis, sinon la tête de vis pourrait être endommagée ou un arrachement des fils peut se produire.

7.4. Bouton de commutation

Utilisez l'interrupteur rotatif pour faire tourner ou inverser la machine, desserrez l'interrupteur rotatif et la machine s'arrêtera rapidement.

7.5. Modification de l'angle de l'outil

L'angle de l'outil peut être modifié en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour modifier l'angle de l'outil, arrêtez d'abord la machine.



Ne changez pas l'angle de l'outil lorsqu'il fonctionne !

7.6. Projecteur de travail

Tournez l'interrupteur de la lampe de travail sur la position ON pour allumer le spot de travail.

Tournez l'interrupteur de l'éclairage de travail sur la position OFF pour éteindre le projecteur de travail.

7.7. Insertion de la vis

Réglez le sens de rotation du tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre. Insérez le embout de vis dans la fente de la tête de la vis. Maintenez l'embout de vis perpendiculairement à la tête de la vis, sinon la vis ou la tête de vis risquent d'être endommagées.

Appuyez l'embout de vis contre la vis avec une pression constante tout en l'enfonçant. vis.



Lorsque la vis est complètement vissée, maintenez fermement la machine et relâchez la gâchette marche/arrêt, sinon la vis ou la tête de vis peut être endommagé. Si la gâchette marche/arrêt n'est pas relâchée immédiatement, un couple élevé pourrait également endommager l'embout de vis ou le tournevis.

7.8. Retrait de la vis

Réglez le sens de rotation du tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérer l'embout dans la fente de la tête de la vis. Maintenez l'embout perpendiculaire à la tête de la vis, sinon la vis ou la tête de vis peut être endommagée. Appuyez l'embout de vis contre la vis avec une pression constante tout en retirant la vis.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

8.1. Nettoyage

- Maintenez les fentes d'aération de la machine propres pour éviter la surchauffe du moteur. • Nettoyez régulièrement le boîtier de la machine avec un chiffon doux, de préférence après chaque utilisation. • Gardez les fentes d'aération exemptes de poussière et de saleté. • Si la saleté ne s'enlève pas, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse. • N'utilisez jamais de solvants tels que l'essence, l'alcool, l'eau ammoniacale, etc. Ces solvants peut endommager les pièces en plastique.

8.2. Entretien

Attention ! Éteignez toujours le tournevis et verrouillez l'interrupteur en position OFF position avant d'effectuer tout travail sur la machine.

9. DÉTAILS TECHNIQUES

Modèle n°	KWSD03-72
Tension nominale	7,2 V
Pas de vitesse de chargement	230 tr/min
Capacité de la batterie	2000 mAh
Temps de charge	6,5 heures
Couple max automatique	7 N.m

10. ENVIRONNEMENT



■ Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

AKKU-SCHRAUBER

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie möglicherweise erzielen.

Vorteile beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeuten nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir erinnern Sie freundlich daran, Überprüfen Sie bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KABELLOS
SCHRAUBENDREHER

KWSD03-72



UK
CA





Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

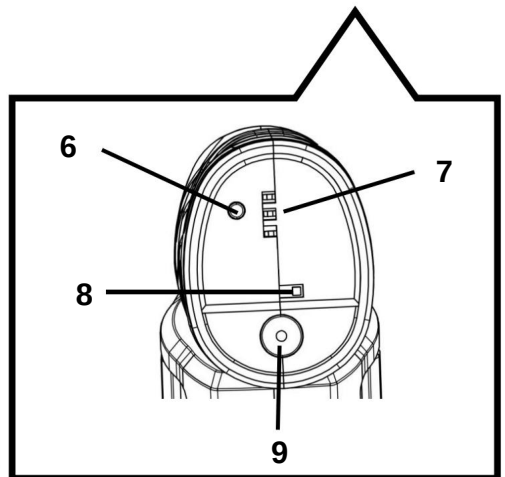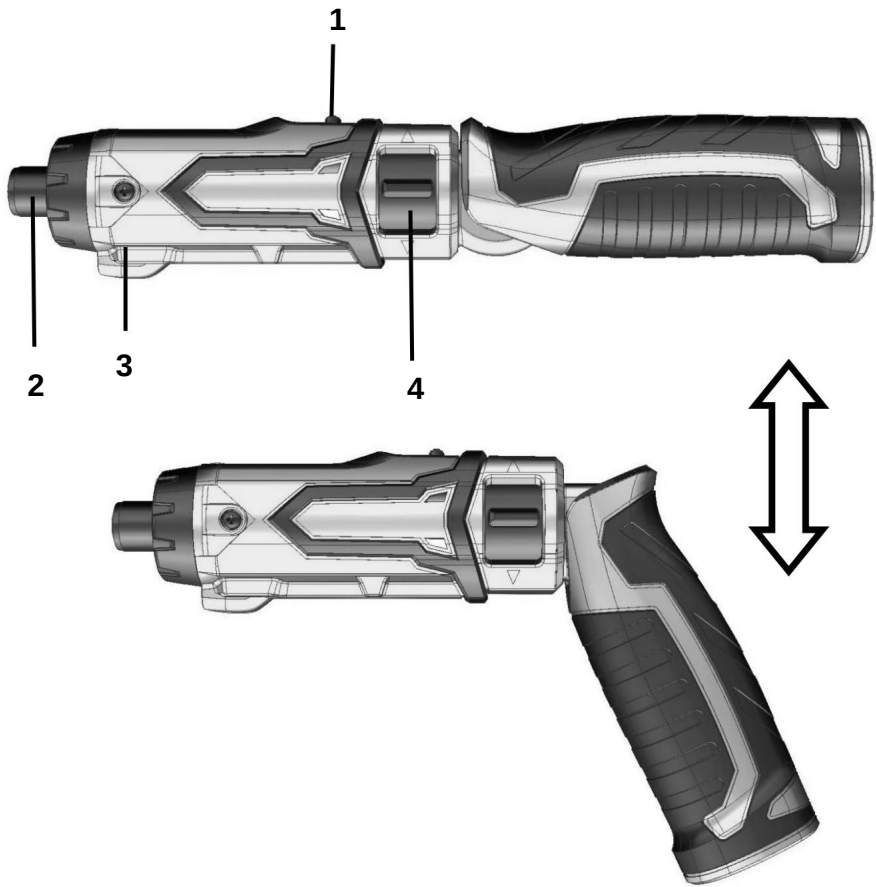

1. ANWENDUNG

Das Elektrowerkzeug ist zum Schrauben und Bohren in Holz und Kunststoff bestimmt. Es ist nicht für den professionellen Einsatz konzipiert.



WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitshinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig durch. Ihr Elektrowerkzeug darf nur zusammen mit dieser Anleitung weitergegeben werden.

2. BESCHREIBUNG (ABB. A)

1. Schalterverriegelungstaste
2. Bithalter (Bohrfutter)
3. Arbeitslicht
4. Schalterknopf
5. Ladegerät
6. Power-Anzeige-Taste
7. Ladestatusanzeige & Power-Anzeige
8. Funktionierender Lichtschalter
9. Ladebuchse

3. PACKUNGSIHALTSLISTE

• Entfernen Sie sämtliches

Verpackungsmaterial. • Entfernen Sie Verpackungsreste und Beipackzettel

(sofern vorhanden). • Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf

Vollständigkeit. • Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel, den Netzstecker und alle Zubehörteile auf Transportschäden. •

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial möglichst bis zum Ende der Garantiezeit auf.

Entsorgen Sie es anschließend über die örtliche Müllabfuhr.



ACHTUNG: Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug! Kinder dürfen nicht damit spielen. mit Plastiktüten! Erstickungsgefahr!



Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

4. SYMBOLE

In dieser Anleitung und/oder auf der Maschine werden folgende Symbole verwendet:

	Weist auf die Gefahr einer Verletzung oder einer Beschädigung des Werkzeugs hin.
	Tragen Sie einen Augenschutz
	Vor Gebrauch das Handbuch lesen
	In Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie(n)
	Tragen Sie Handschuhe
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

5. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und Nichtbefolgen der Anweisungen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, Brandes und/oder schwerer Verletzungen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Sicherheitshinweisen bezieht sich auf Ihr hauptsächlich betriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug bzw. auf Ihr batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

5.1. Arbeitsbereich halten

Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche und dunkle Bereiche können zu Unfälle.

• Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, zum Beispiel in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

• Halten Sie Kinder und umstehende Personen beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs fern.

Durch Ablenkung können Sie die Kontrolle darüber verlieren.

5.2. Elektrische Sicherheit

• Überprüfen Sie immer, ob die Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild entspricht.

• Der

Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise.

Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende verringert das Risiko eines Stromschlags.

• Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern,

Herde und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlages, wenn Ihr

Körper geerdet ist. •

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Wenn Wasser in ein Elektrowerkzeug eindringt,

Werkzeug erhöht sich die Gefahr eines Stromschlags.

• Beschädigen Sie das Kabel nicht. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken

das Elektrowerkzeug. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern.

Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. • Wenn Sie

mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das für

Verwendung im Freien. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Schock.

• Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unvermeidlich ist, verwenden Sie ein Netzteil

durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) geschützt. Die Verwendung eines RCD verringert das Risiko einen elektrischen Schlag.

5.3. Persönliche Sicherheit

• Bleiben Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand beim Bedienen eines

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von

Drogen, Alkohol oder Medikamente. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen eines

Werkzeug kann zu schweren Verletzungen führen. •

Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Die Verwendung von Sicherheitsausrüstung

wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz

bei Bedarf verringert sich das Verletzungsrisiko.

• Vermeiden Sie unbeabsichtigte Starts. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist, bevor Sie den Stecker. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder am Stecker in der Steckdose Werkzeuge, wenn der Schalter in der Ein-Position ist, erhöhen die Unfallgefahr. • Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Schraubenschlüssel oder Schlüssel, die an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs befestigt sind, können zu Personenschäden. • Greifen Sie nicht zu weit. Halten Sie Ihre Füße immer fest auf dem Boden. Dadurch Sie behalten in unerwarteten Situationen die Kontrolle über das Elektrowerkzeug. • Ziehen Sie sich angemessen an. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe vom Elektrowerkzeug fernhalten. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in den beweglichen Teilen verfangen. • Wenn Vorrichtungen zum Anschluss von Staubabsaug- und Auffangeinrichtungen vorhanden sind, Stellen Sie sicher, dass sie richtig angebracht und verwendet werden. Die Verwendung solcher Geräte kann Gefahren durch Staub.

5.4. Verwendung und Pflege des Elektrowerkzeugs

• Erwarten Sie von einem Elektrowerkzeug nicht mehr, als es leisten kann. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für das, was Sie tun möchten. Ein Elektrowerkzeug erzielt bessere Ergebnisse und ist sicherer, wenn • Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter das Ein- und Ausschalten verhindert. Ein Elektrowerkzeug mit Ein defekter Schalter ist gefährlich und muss repariert werden. • Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge weglegen. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern Sie das Risiko eines unbeabsichtigten Startens des Elektrowerkzeugs. • Bewahren Sie Elektrowerkzeuge, wenn sie nicht verwendet werden, außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie sie nicht Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, dürfen es nicht benutzen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen von ungeschulten Benutzern potenziell gefährlich. • Warten Sie Elektrowerkzeuge. Überprüfen Sie, ob sich bewegliche Teile verklemmt haben, ob sie beschädigt sind oder andere Merkmale vorhanden sind, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Wenn es beschädigt ist, muss das Elektrowerkzeug repariert werden. Viele Unfälle sind verursacht durch durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge. • Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Gut gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden verklemmen weniger und sind leichter zu kontrollieren. • Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Schneidwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und in der für den jeweiligen Elektrowerkzeugtyp vorgesehenen Weise,

unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der zu erledigenden Arbeit.

Der Einsatz von Elektrowerkzeugen für nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Gefahrsituationen.

5.5. Leistung

• Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von einem qualifizierten Fachmann warten und verwenden Sie dafür Ersatzteile. Dadurch wird sichergestellt, dass es den erforderlichen Sicherheitsstandards entspricht.

6. MASCHINENSPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE

• Halten Sie das Elektrowerkzeug bei der Arbeit an den isolierten Griffflächen fest.

wo der Befestiger mit versteckten Leitungen in Kontakt kommen kann. Befestiger, die mit einem stromführenden Kabel in Kontakt kommen können freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung setzen und das

• Schützen Sie das Ladegerät vor

Regen und Feuchtigkeit. Das Eindringen von Wasser in ein

Das Laden des Akkuladegeräts erhöht die Gefahr eines Stromschlags.

• Laden Sie nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das

Für einen Batterietyp geeignet, kann bei Verwendung mit einem anderen Batterietyp Brandgefahr entstehen

• Laden

Sie keine anderen Akkus. Das Ladegerät ist nur zum Laden von

unsere Lithium-Ionen-Akkus innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs. Andernfalls besteht Gefahr

• Halten Sie das Ladegerät

sauber. Bei Verschmutzung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
Schock.

• Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Ladegerät, das Kabel und den Stecker. Verwenden Sie das Ladegerät bei Defekten. Öffnen Sie das Ladegerät nicht.

selbst und lassen Sie das Gerät nur von Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.

Beschädigte Ladegeräte, Kabel und Stecker erhöhen das Risiko eines Stromschlags. • Betreiben Sie das

Ladegerät nicht auf leicht entflammaren Oberflächen (z. B. Papier,

Textilien usw.) oder in brennbaren Umgebungen. Es besteht Brandgefahr durch die

Erwärmung des Ladegerätes während des Ladevorgangs. •

Unter unsachgemäßen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten, vermeiden Sie Kontakt.

Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich

Suchen Sie einen Arzt auf. Austretende Flüssigkeit aus der Batterie kann zu Reizungen oder Verbrennungen

führen. • Öffnen Sie die Batterie nicht selbst. Es besteht Kurzschlussgefahr.

• Schützen Sie den Akku vor hohen Temperaturen, wie z. B. ständiger Sonneneinstrahlung und Feuer, da diese eine Explosion verursachen können. • Schließen Sie den Akku nicht kurz. Es besteht Explosionsgefahr. • Bei Beschädigung und unsachgemäßer Verwendung des Akkus können Dämpfe freigesetzt. Bei Beschwerden Frischluft holen und Arzt aufsuchen. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

7. BETRIEB

7.1. Ladevorgang

Das mitgelieferte Ladegerät ist auf die in der Maschine verbaute Batterie abgestimmt.

keine anderen Batterieladegeräte verwenden.

Der Li-Ionen-Akku ist gegen Tiefentladung geschützt. Bei leer, wird die Maschine durch eine Schutzschaltung abgeschaltet: Der Bithalter bewegt sich nicht mehr.



Bei längerer Benutzung des Ein-/Ausschalters kann die Batterie beschädigt.

Der Ladevorgang beginnt, sobald der Netzstecker des Ladegerätes eingesteckt ist. in die Steckdose gesteckt und die Maschine anschließend mit dem Batterieladegerät verbunden. Die Akku-Ladeanzeige leuchtet grün und zeigt damit den Ladevorgang an. Der Akku ist vollständig geladen, sobald die Akkuladeanzeige vollständig leuchtet.



Während des Ladevorgangs erwärmt sich der Griff der Maschine. Das ist normal.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Buchse.

Benutzen Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

7.2. Anzeige des Batterieladezustands

Durch Drücken der Power-Anzeigetaste. Der Ladezustand wird durch drei mehrfarbige LED's:

• Rote LED leuchtet <20 %

• Rote und gelbe LEDs leuchten zu 20%-70%

• Alle drei LEDs leuchten >70 %

Sobald nur noch die rote LED leuchtet, muss der Schrauber neu aufgeladen werden.

7.3. Einfügen und Entnehmen von Bits

Wichtig! Schalten Sie immer den Schalter aus, bevor Sie den Schraubeinsatz wechseln, um zu vermeiden unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine. Wenn die Maschine vollständig gestoppt ist, Schraubbit einstecken oder herausziehen.



Benutzen Sie nur Werkzeuge, die sicher im Bohrfutter befestigt werden können und für die die Bits entwickelt wurden.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine, ob der Schrauberbit richtig eingesetzt ist.

Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen der Schrauben, da sonst der Schraubenkopf beschädigt werden kann oder es kann zum Abstreifen der Gewinde kommen.

7.4. Schalterknopf

Mit dem Drehschalter die Maschine wenden oder umkehren, den Drehschalter lösen und die Die Maschine stoppt schnell.

7.5. Ändern des Werkzeugwinkels

Der Winkel des Werkzeugs kann durch Drehen des Griffs im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Um den Winkel des Werkzeugs zu ändern, stoppen Sie zuerst die Maschine.



Verändern Sie den Winkel des Werkzeugs nicht während des Betriebs!

7.6. Arbeitsscheinwerfer

Drehen Sie den Arbeitslichtschalter auf die Position „ON“, um den Arbeitsscheinwerfer einzuschalten.

Drehen Sie den Arbeitslichtschalter in die Position „AUS“, um das Arbeitsscheinwerferlicht auszuschalten.

7.7. Einsetzen der Schrauben

Stellen Sie die Drehrichtung des Schraubendrehers auf den Uhrzeigersinn ein.

Schraubbit in den Schlitz im Kopf der Schraube einführen. Halten Sie den Schraubbit senkrecht zur den Kopf der Schraube, da sonst die Schraube bzw. der Schraubenkopf beschädigt werden kann.

Drücken Sie den Schraubbit mit konstantem Druck gegen die Schraube und drehen Sie ihn dabei in schrauben.



Wenn die Schraube vollständig eingeschraubt ist, halten Sie die Maschine fest und lassen Sie den Ein-/Ausschalter los, sonst kann die Schraube oder der Schraubenkopf beschädigt werden. Wird der Ein-/Ausschalter nicht sofort losgelassen, kann ein hohes Drehmoment

Außerdem kann es zu Beschädigungen des Schrauberbits oder des Schraubendrehers kommen.

7.8. Schraubenentfernung

Stellen Sie die Drehrichtung des Schraubendrehers auf den Gegenuhrzeigersinn ein.
den Schraubeinsatz in den Schlitz im Kopf der Schraube ein. Halten Sie den Schraubeinsatz
senkrecht zum Schraubenkopf, sonst wird die Schraube bzw. der Schraubenkopf
kann beschädigt werden. Drücken Sie den Schraubeinsatz mit konstantem Druck gegen die Schraube
während Sie die Schraube entfernen.

8. REINIGUNG UND WARTUNG

8.1. Reinigung

• Halten Sie die Lüftungsschlitze der Maschine sauber, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden. •
Reinigen Sie das Maschinengehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch, am besten nach jedem Gebrauch.
• Halten Sie die Lüftungsschlitze frei von Staub und Schmutz. •

Wenn sich der Schmutz nicht lösen lässt, verwenden Sie ein weiches, mit Seifenlauge
angefeuchtetes Tuch. • Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniakwasser usw. Diese Lösung
kann die Kunststoffteile beschädigen.

8.2. Wartung

Achtung! Schalten Sie den Schrauber immer aus und verriegeln Sie den Schalter in der OFF-Position.
bevor Sie an der Maschine arbeiten.

9. TECHNISCHE DETAILS

Modellnr.	KWSD03-72
Nennspannung	7,2 V
Leerlaufdrehzahl	230 U/min
Batteriekapazität	2000 mAh
Ladezeit	6,5 Stunden
Automatisches maximales Drehmoment	7N.m

10. UMWELT



■ Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
--------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

WKRĘTARKA BEZPRZEWODOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać.

korzyści z zakupu niektórych narzędzi u nas w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby sprawdzić dokładnie, czy składając u nas zamówienie zaoszczędzisz połowę ceny w porównaniu z produktami najlepszych marek.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BEZPRZEWODOWY
ŚRUBOKRĘT

KWSD03-72



UK
CA






POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

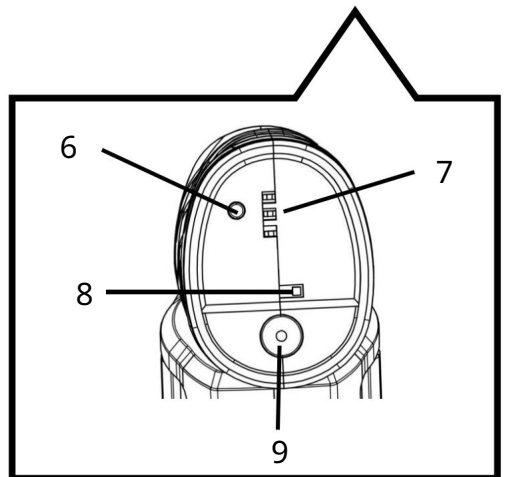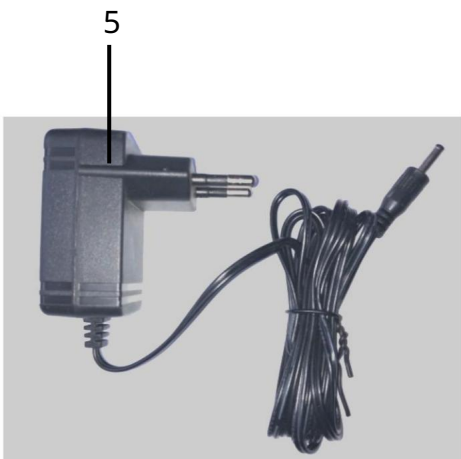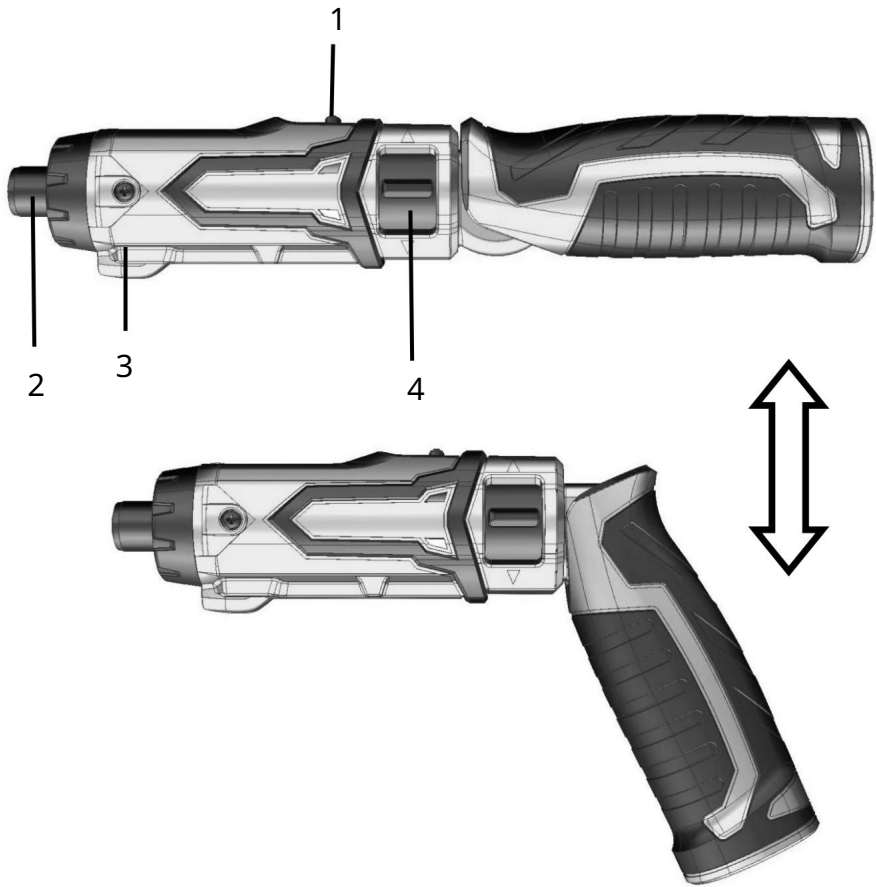

1. ZASTOSOWANIE

Narzędzie elektryczne przeznaczone jest do wkręcania i wiercenia w drewnie i tworzywach sztucznych. Jest nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.



OSTRZEŻENIE! Przeczytaj tę instrukcję i ogólne instrukcje bezpieczeństwa ostrożnie przed użyciem urządzenia, dla własnego bezpieczeństwa. Twoje elektronarzędzie należy przekazywać wyłącznie wraz z niniejszą instrukcją.

2. OPIS (RYC. A)

1. Przełącznik blokady przycisku
2. Uchwyt na bity (uchwyt)
3. Światło robocze
4. Pokrętko przełącznika
5. Ładowarka
6. Przycisk wyświetlacza zasilania
7. Wyświetlacz stanu naładowania i wyświetlacz mocy
8. Wyłącznik światła roboczego
9. Gniazdo ładowania

3. LISTA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

Usuń pozostałe materiały opakowaniowe i wkładki do opakowań (jeśli są dołączone).

Sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna. Sprawdź

urządzenie, przewód zasilający, wtyczkę zasilającą i wszystkie akcesoria pod kątem uszkodzeń transportowych.

Materiały opakowaniowe należy zachować w miarę możliwości aż do końca okresu gwarancji.

Następnie należy wyrzucić ją do lokalnego systemu utylizacji odpadów.



OSTRZEŻENIE: Materiały opakowaniowe nie są zabawkami! Dzieci nie mogą się nimi bawić z plastikowymi torbami! Niebezpieczeństwo uduszenia!



Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

4. SYMBOLE

W niniejszej instrukcji i/lub na maszynie stosowane są następujące symbole:

	Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.
	Noś okulary ochronne
	Przed użyciem przeczytaj instrukcję
	Zgodnie z zasadniczymi wymogami dyrektyw europejskich
	Założ rękawiczki
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

5. OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNYCH

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami. Zachowaj ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na przyszłość. Termin „narzędzie elektryczne” w ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa odnosi się do narzędzia elektrycznego zasilanego głównie (przewodowo) lub narzędzia zasilanego akumulatorowo (bezprzewodowo).

5.1. Obszar roboczy

Utrzymuj obszar roboczy w czystości i dobrym oświetleniu. Nieporządek i ciemne obszary mogą prowadzić do wypadki.

Nie należy obsługiwać elektronarzędzi w otoczeniu potencjalnie wybuchowym, np. obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

Podczas obsługi elektronarzędzi dzieci i osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad sytuacją.

5.2. Bezpieczeństwo elektryczne

Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej. płytki.

Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. nie używać adapterów wtyczek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdek elektrycznych zmniejszy ryzyko porażenia prądem.

Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchnia. kuchenek i lodówek. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało jest uziemione.

Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz lub wilgotne warunki. Jeśli woda dostanie się do środka elektronarzędzia, narzędzia, zwiększa to ryzyko porażenia prądem.

Nie uszkadzaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania. elektronarzędzie. Trzymaj przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem. Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do do użytku na zewnątrz. Używanie przewodu nadającego się do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem zaszokować.

Jeżeli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy używać zasilacza chronione przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD). Użycie wyłącznika RCD zmniejsza ryzyko porażenie prądem.

5.3. Bezpieczeństwo osobiste

Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na to, co robisz, i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzie. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyki, alkohol lub leki. Chwila nieuwagi podczas obsługi zasilania narzędzie może spowodować poważne obrażenia ciała.

Używaj sprzętu bezpieczeństwa. Zawsze noś okulary ochronne. Używanie sprzętu bezpieczeństwa takie jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe buty robocze, kask lub ochrona słuchu zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba, zmniejszy to ryzyko obrażeń ciała.

Unikaj przypadkowych uruchomień. Przed włożeniem upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej. wtyczka. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na przełączniku lub podłączanie zasilania narzędzi, gdy przełącznik jest w pozycji włączonej, zwiększa prawdopodobieństwo wypadków. Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszystkie klucze regulacyjne lub nasadowe. pozostawienie klucza lub klucza przymocowanego do obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała. Nie wyciągaj zbyt daleko. Trzymaj stopy mocno na ziemi przez cały czas. To pozwalają zachować kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. Ubieraj się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od elektronarzędzia. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zaplątać się w ruchome części. Jeżeli występują urządzenia umożliwiające podłączenie urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, prosimy o upewnij się, że są one prawidłowo zamocowane i używane. Używanie takich urządzeń może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

5.4. Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

Nie oczekuj, że elektronarzędzie zrobi więcej, niż może. Używaj właściwego elektronarzędzia do tego, co chcesz zrobić. Elektronarzędzie osiągnie lepsze rezultaty i będzie bezpieczniejsze, jeśli używane w kontekście, dla którego zostało zaprojektowane. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie może go włączyć ani wyłączyć. Elektronarzędzie z zepsutym przełącznikiem jest niebezpieczne i musi zostać naprawiony. Odłącz wtyczkę od źródła zasilania przed dokonywaniem regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzi. Takie środki zapobiegawcze zmniejszą ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia. Przechowuj elektronarzędzia, gdy nie są używane, w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalaj, aby osobom, które nie znają elektronarzędzia lub nie znają niniejszej instrukcji jego obsługi. Narzędzia elektryczne są potencjalnie niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników. Konserwuj narzędzia elektryczne. Sprawdź, czy nie ma nieprawidłowego ustawienia lub zablokowanych ruchomych części, pęknięć lub innych cech, które mogą mieć wpływ na działanie narzędzia elektrycznego. Jeśli jest uszkodzony, elektronarzędzie musi zostać naprawione. Wiele wypadków jest spowodowanych przez używanie źle konserwowanych elektronarzędzi. Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi ostrzami tną rzadziej się zacinają i są łatwiejsze do kontrolowania. Używaj elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi tnących itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami i w sposób przewidziany dla danego typu elektronarzędzia,

biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która musi zostać wykonana.

Używanie elektronarzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem może potencjalnie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5.5. Usługa

Serwisowanie elektronarzędzia powinno być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę, przy użyciu wyłącznie standardowych środków części zamienne. Dzięki temu można mieć pewność, że spełnia on wymagane normy bezpieczeństwa.

6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE MASZyny

Podczas wykonywania operacji trzymaj elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytne.

gdzie łącznik może stykać się z ukrytym okablowaniem. Łączniki stykające się z przewodem „pod napięciem” może spowodować, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia znajdują się pod napięciem i mogą spowodować operatora porażenia prądem

elektrycznym. Chroń ładowarkę akumulatora przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody do

ładowarka zwiększa ryzyko porażenia prądem. Ładuj wyłącznie za pomocą

ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka, która jest

nadaje się do jednego typu baterii, ale może stwarzać ryzyko pożaru w przypadku użycia z innym typem baterii baterii.

Nie ładować innych baterii. Ładowarka baterii nadaje się wyłącznie do ładowania

nasze baterie litowo-jonowe w podanym zakresie napięcia. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu. Utrzymuj

ładowarkę akumulatora w czystości. Zanieczyszczenie może spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. zaszokować.

Przed każdym użyciem sprawdź ładowarkę akumulatora, kabel i wtyczkę. Nie używaj

ładowarki akumulatora, gdy zostaną wykryte wady. Nie otwieraj ładowarki akumulatora

naprawę należy wykonać samodzielnie, a naprawę należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu oryginalne części zamienne.

Uszkodzone ładowarki akumulatorów, kable i wtyczki zwiększają ryzyko porażenia prądem. Nie należy używać ładowarki akumulatorów na powierzchniach łatwopalnych (np. papier,

tekstyliów itp.) lub w środowiskach zagrożonych wybuchem. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru ze względu na

nagrzewania się ładowarki akumulatora podczas ładowania. W

przypadku nieodpowiedniego użytkowania, z akumulatora może wydostać się płyn; należy unikać kontaktu.

W przypadku przypadkowego kontaktu przemyć wodą. W przypadku kontaktu płynu z oczami, dodatkowo

zasięgnij porady lekarskiej. Płyn wyrzucony z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia. Nie otwieraj baterii samodzielnie. Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.

Chroń akumulator przed wysokimi temperaturami, takimi jak stałe światło słoneczne i ogień, które mogą spowodować wybuch. Nie zwieraj akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania akumulatora mogą wydzielać się opary. W przypadku dolegliwości należy zapewnić dopływ świeżego powietrza i zasięgnąć porady lekarza. Opary mogą podrażniać układ oddechowy.

7. DZIAŁANIE

7.1. Procedura ładowania

Dostarczona ładowarka baterii pasuje do baterii zainstalowanej w maszynie.

Nie należy używać innych ładowarek.

Akumulator litowo-jonowy jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem. Gdy akumulator jest pusty, maszyna jest wyłączana za pomocą obwodu ochronnego: Uchwyt na bity już się nie rusza.



Jeżeli przełącznik Włącz/Wyłącz jest stale używany, akumulator może zostać rozładowany. uszkodzony.

Proces ładowania rozpoczyna się po podłączeniu wtyczki sieciowej ładowarki akumulatora.

należy włożyć do gniazdka, a następnie podłączyć maszynę do ładowarki akumulatora.

Wskaźnik naładowania akumulatora zaświeci się na zielono, informując o rozpoczęciu ładowania.

Akumulator jest w pełni naładowany, gdy cały wskaźnik naładowania akumulatora zaświeci się.



Podczas ładowania nagrzewa się uchwyt urządzenia. To jest normalne.

Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę akumulatora od gniazdka. gniazdo.

Nie należy używać urządzenia podczas ładowania.

7.2. Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora

Naciskając przycisk Power display. Stan naładowania jest wyświetlany za pomocą trzech diody LED wielokolorowe:

Czerwona dioda LED jest włączona

<20%

Diody LED czerwone i żółte świecą się w zakresie 20%–70%

Wszystkie trzy diody LED są włączone

>70%

Gdy zaświeci się tylko czerwona dioda LED, należy ponownie naładować wkrętarkę.

7.3. Wkładanie i wyjmowanie bitów

Ważne! Zawsze wyłączaj przełącznik przed wymianą bitu wkrętakowego, aby uniknąć niezamierzone uruchomienie maszyny. Gdy maszyna jest całkowicie zatrzymana, włożyć lub wyjąć końcówkę wkrętaka.



Używaj wyłącznie narzędzi, które można bezpiecznie zamocować w uchwycie i dla którego bity zostały zaprojektowane.

Przed użyciem maszyny sprawdź, czy bit wkrętakowy jest prawidłowo włożony.

Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia łba śruby lub może dojść do zerwania gwintu.

7.4. Pokrętko przełącznika

Użyj przełącznika obrotowego, aby obrócić lub cofnąć maszynę, poluzuj przełącznik obrotowy i Maszyna szybko się zatrzyma.

7.5. Zmiana kąta narzędzia

Kąt narzędzia można zmienić poprzez obrót uchwytu zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Aby zmienić kąt narzędzia, najpierw zatrzymaj maszynę.



Nie zmieniaj kąta ustawienia narzędzia podczas pracy!

7.6. Światło robocze

Aby wyłączyć reflektor roboczy, należy ustawić przełącznik oświetlenia roboczego w pozycji ON.

Aby wyłączyć reflektor roboczy, należy ustawić przełącznik oświetlenia roboczego w pozycji OFF.

7.7. Wkręcanie śrub

Ustaw kierunek obrotu śrubokręta zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Włóż

wkrętak do szczeliny w łbie śruby. Trzymaj wkrętak prostopadłe do

łba śruby, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia śruby lub jej łba.

Dociskaj końcówkę wkrętaka do wkrętu ze stałą siłą podczas wkręcania.

śruba.



Gdy śruba zostanie całkowicie wkręcona, przytrzymaj maszynę mocno i zwolnij spust włączania/wyłączania, w przeciwnym razie śruba lub jej łeb mogą się odkręcić zostać uszkodzony. Jeśli spust On/Off nie zostanie natychmiast zwolniony, wysoki moment obrotowy może również uszkodzić końcówkę wkrętaka lub śrubokręt.

7.8. Wyjmowanie śrub

Ustaw kierunek obrotu śrubokręta w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Włóż wkrętak w szczelinę w łbie śruby. Przytrzymaj wkrętak prostopadłe do łba śruby, w przeciwnym wypadku śruby lub łba śruby może zostać uszkodzony. Dociskaj końcówkę wkrętaka do wkrętu stałym naciskiem podczas wykręcania śruby.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

8.1. Czyszczenie

Utrzymuj otwory wentylacyjne maszyny w czystości, aby zapobiec przegrzaniu silnika. Regularnie czyść obudowę maszyny miękką szmatką, najlepiej po każdym użyciu. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kurzu i brudu. Jeśli brud nie zejdzie, użyj miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem. Nigdy nie używaj rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol, woda amoniakalna itp. Rozpuszczalniki te może uszkodzić części plastikowe.

8.2. Konserwacja

Uwaga! Zawsze wyłączaj śrubokręt i blokuj przełącznik w pozycji OFF pozycję przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy maszynie.

9. DANE TECHNICZNE

Nr modelu.	KWSD03-72
Napięcie znamionowe	7,2 V
Nie – prędkość ładowania	230 obr./min
Pojemność baterii	2000 mAh
Czas ładowania	6,5 godziny
Automatyczny maksymalny moment obrotowy	7Nm

10. ŚRODOWISKO



 Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

CACCIAVITE SENZA FILI

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci a offrire strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima dei risparmi che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi di punta e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SENZA CORDONE

CACCIAVITE

Codice articolo: KWSD03-72



UK
CA





HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

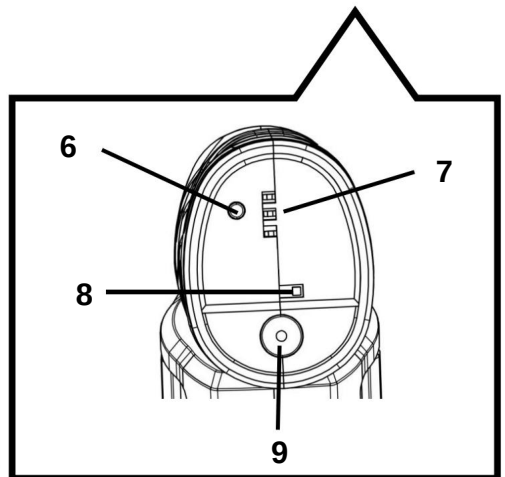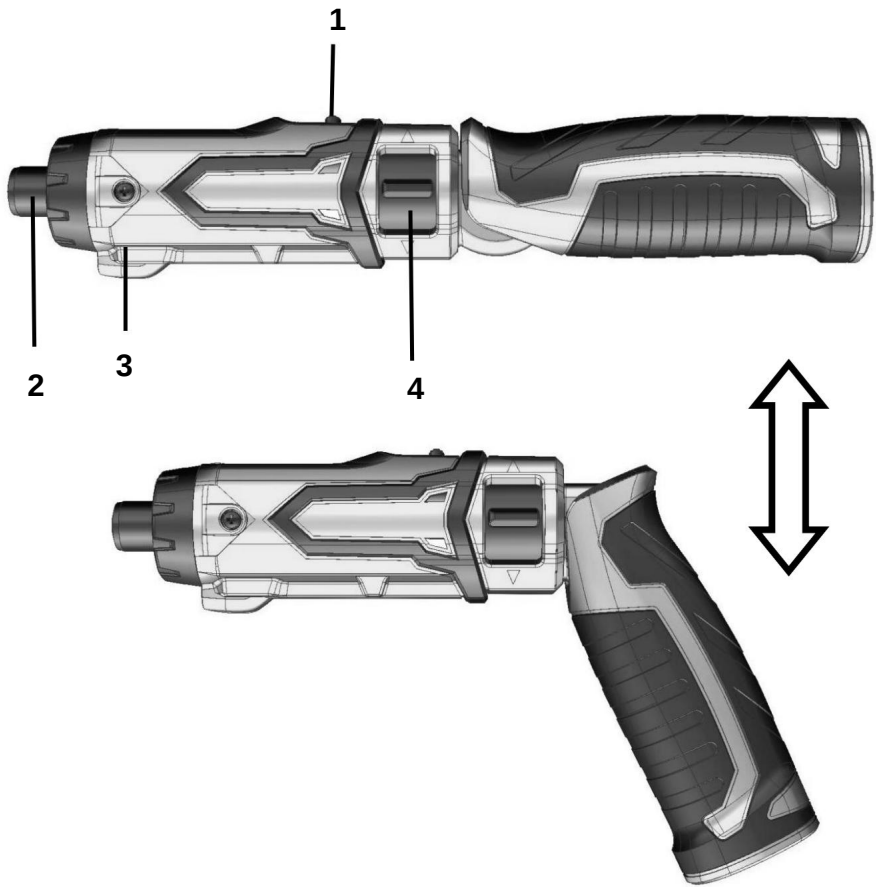

1. APPLICAZIONE

L'utensile elettrico è destinato all'azionamento e alla foratura di legno e plastica. È non progettato per uso professionale.



ATTENZIONE! Leggere questo manuale e le istruzioni generali di sicurezza attentamente prima di utilizzare l'apparecchio, per la vostra sicurezza. Il vostro elettroutensile devono essere trasmessi solo insieme alle presenti istruzioni.

2. DESCRIZIONE (FIG A)

1. Pulsante di blocco dell'interruttore
2. Portainseriti (mandrino)
3. Luce di lavoro
4. Manopola dell'interruttore
5. Caricabatterie
6. Pulsante di accensione/spegnimento del display
7. Visualizzazione dello stato di carica e visualizzazione dell'alimentazione
8. Interruttore luce di lavoro
9. Presa di ricarica

3. ELENCO DEL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

• Rimuovere l'imballaggio rimanente e gli inserti della confezione (se inclusi). •

Controllare che il contenuto della confezione sia completo. •

Controllare l'apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina di alimentazione e tutti gli accessori per danni causati dal trasporto. •

Conservare il materiale d'imballaggio il più lontano possibile fino alla fine del periodo di garanzia.

Successivamente smaltirlo nel sistema di smaltimento rifiuti locale.



ATTENZIONE: I materiali di imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica! Pericolo di soffocamento!



Se qualche parte risultasse mancante o danneggiata, contattare il rivenditore.

4. SIMBOLI

Nel presente manuale e/o sulla macchina vengono utilizzati i seguenti simboli:

	Indica il rischio di lesioni personali o di danni all'utensile.
	Indossare protezioni per gli occhi
	Leggere il manuale prima dell'uso
	Conforme ai requisiti essenziali della direttiva/direttive europee
	Indossare guanti
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

5. AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA DEGLI UTENSILI ELETTRICI

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. Conservare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza per riferimento futuro. Il termine "elettroutensile" nelle avvertenze di sicurezza si riferisce all'elettroutensile utilizzato principalmente (con cavo) o all'elettroutensile a batteria (senza cavo).

5.1. Area di lavoro

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree disordinate e buie possono portare a incidenti.

• Non utilizzare utensili elettrici in ambienti potenzialmente esplosivi, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.

Tenere i bambini e gli astanti a distanza quando si utilizza un elettro utensile.

Le distrazioni possono farti perdere il controllo.

5.2. Sicurezza elettrica

• Controllare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale piastra.

• Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con utensili elettrici con messa a terra. Spine non modificate e corrispondenti prese elettriche ridurranno il rischio di scosse elettriche.

• Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra come tubi, radiatori, cucine, forni e frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scossa elettrica se il tuo corpo è collegato a

terra. • Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o a condizioni di bagnato. Se l'acqua penetra all'interno di un utensile elettrico, utensile, aumenterà il rischio di scosse elettriche.

• Non danneggiare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. • Quando si utilizza un elettro utensile all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per uso esterno. L'utilizzo di un cavo adatto all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche. shock.

• Se non è possibile evitare di utilizzare un elettro utensile in un luogo umido, utilizzare un alimentatore protetto da un dispositivo di corrente residua (RCD). L'utilizzo di un RCD riduce il rischio di una scossa elettrica.

5.3. Sicurezza personale

• Rimani vigile, guarda cosa stai facendo e usa il buon senso quando utilizzi un elettro utensile. Non utilizzare un elettro utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'uso di un alimentatore strumento può causare gravi lesioni personali. • Utilizzare dispositivi di sicurezza. Indossare sempre protezioni per gli occhi. Utilizzo di dispositivi di sicurezza come una maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, un casco o una protezione per l'udito ogniqualvolta sia necessario, si ridurrà il rischio di lesioni personali.

• Evitare avviamenti accidentali. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di inserire la spina. Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o collegandoli alla corrente utensili quando l'interruttore è in posizione di accensione aumenta la probabilità di incidenti. • Rimuovere eventuali chiavi di regolazione o chiavi inglesi prima di accendere l'utensile elettrico. chiave inglese o chiave inglese lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni personali. •

Non allungare troppo le mani. Tieni sempre i piedi ben piantati a terra. Questo consentono di mantenere il controllo sull'utensile elettrico in situazioni impreviste. • Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, gli abiti e guanti lontano dall'utensile elettrico. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti mobili. • Se sono presenti dispositivi per il collegamento di impianti di aspirazione e raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'utilizzo di tali dispositivi può ridurre pericoli legati alla polvere.

5.4. Uso e cura degli utensili elettrici

• Non aspettarti che l'elettroutensile faccia più di quello che può. Usa l'elettroutensile corretto per quello che vuoi fare. Un elettroutensile otterrà risultati migliori e sarà più sicuro se utilizzato nel contesto per cui è stato progettato. • Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non riesce ad accenderlo e spegnerlo. Un utensile elettrico con un interruttore rotto è pericoloso e deve essere riparato. • Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione prima di effettuare regolazioni, cambiare accessori o riporre utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventive ridurre il rischio di avvio accidentale dell'elettroutensile. • Conservare gli elettroutensili non in uso fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'uso persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o con le presenti istruzioni per l'uso. Gli utensili elettrici sono potenzialmente pericolosi nelle mani di utenti non addestrati. • Manutenere gli utensili elettrici. Controllare eventuali disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili, rotture o qualsiasi altra caratteristica che potrebbe influire sul funzionamento dell'utensile elettrico. Se è danneggiato, l'utensile elettrico deve essere riparato. Molti incidenti sono causati da utilizzando utensili elettrici mal tenuti. • Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Utensili da taglio adeguatamente mantenuti con utensili affilati i bordi taglienti hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare. • Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori e gli utensili da taglio, ecc., in conformità con queste istruzioni e nel modo previsto per il tipo specifico di elettroutensile,

tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere.

L'uso di un elettrotensile in modi non previsti può comportare potenziali situazioni pericolose.

5.5. Servizio

Il tuo elettrotensile deve essere riparato da uno specialista qualificato utilizzando solo strumenti standard pezzi di ricambio. Ciò garantirà che soddisfi gli standard di sicurezza richiesti.

6. AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LA MACCHINA

Tenere l'utensile elettrico dalle superfici di presa isolate, quando si esegue un'operazione

dove il dispositivo di fissaggio può entrare in contatto con cavi nascosti. Dispositivi di fissaggio che entrano in contatto con un filo "sotto tensione"

può rendere "viventi" le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico e potrebbe dare all'operatore una scossa elettrica.

Proteggere il caricabatteria dalla pioggia e dall'umidità. La penetrazione di acqua in un caricabatteria aumenta il rischio di scosse elettriche. Ricaricare solo con il caricabatteria specificato dal produttore. Un caricabatteria che è adatto per un tipo di batteria, può creare un rischio di incendio se utilizzato con un'altra batteria.

Non caricare altre batterie. Il caricabatteria è adatto solo per la carica delle nostre batterie agli ioni di litio entro l'intervallo di tensione elencato. Altrimenti c'è pericolo di incendio ed esplosione.

Mantenere pulito il caricabatteria. La contaminazione può causare il pericolo di scosse elettriche. shock.

Controllare il caricabatteria, il cavo e la spina ogni volta prima dell'uso. Non utilizzare il caricabatteria quando vengono rilevati difetti. Non aprire il caricabatteria personalmente e farlo riparare solo da personale qualificato e utilizzando ricambi originali.

Caricabatterie, cavi e spine danneggiati aumentano il rischio di scosse elettriche. Non utilizzare il caricabatteria su superfici facilmente infiammabili (ad esempio carta, tessuti, ecc.) o in ambienti combustibili. Esiste il pericolo di incendio dovuto al riscaldamento del caricabatteria durante la carica. In condizioni improprie, il liquido può essere espulso dalla batteria; evitare il contatto.

In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, cercare assistenza medica. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni. Non aprire la batteria da soli. C'è il rischio di cortocircuito.

• Proteggere la batteria da temperature elevate, come luce solare costante e fuoco, che possono causare un'esplosione. • Non cortocircuitare la batteria. C'è il rischio di esplosione. • In caso di danni e uso improprio della batteria, potrebbero essere emessi vapori. In caso di disturbi, far respirare aria fresca e consultare un medico. I vapori possono irritare l'apparato respiratorio.

7. FUNZIONAMENTO

7.1. Procedura di ricarica

Il caricabatteria in dotazione è compatibile con la batteria installata nella macchina. non utilizzare altri caricabatterie.

La batteria agli ioni di litio è protetta contro la scarica profonda. Quando la batteria è vuoto, la macchina viene spenta tramite un circuito di protezione: Il portainseriti non si muove più.



Se l'interruttore On/Off è soggetto a un uso continuato, la batteria può essere danneggiato.

Il processo di carica inizia non appena la spina di rete del caricabatteria viene inserita inserita nella presa e la macchina viene poi collegata al caricabatteria.

L'indicatore di carica della batteria si illumina di verde per indicare la procedura di ricarica.

La batteria è completamente carica non appena l'indicatore di carica è completamente acceso.



Durante la procedura di ricarica, l'impugnatura della macchina si riscalda. Questo è normale.

Una volta terminata la carica, scollegare il caricabatteria dalla PRESA.

Non utilizzare la macchina durante la procedura di ricarica.

7.2. Visualizzazione dello stato di carica della batteria

Premendo il pulsante Power display, lo stato di carica viene visualizzato da tre LED multicolore:

• Il LED rosso è acceso <20%

• I LED rossi + gialli sono accesi al 20%-70%

• Tutti e tre i LED sono accesi >70%

Quando si accende solo il LED rosso, il cacciavite deve essere ricaricato.

7.3. Inserimento ed estrazione dei bit

Importante! Spegnerne sempre l'interruttore prima di cambiare la punta della vite per evitare avvio involontario della macchina. Quando la macchina è completamente ferma, inserire o estrarre la punta della vite.



Utilizzare solo utensili che possano essere fissati saldamente nel mandrino e per cui il bit è stato progettato.

Prima di utilizzare la macchina, controllare che la punta della vite sia inserita correttamente.

Evitare di stringere eccessivamente le viti, altrimenti la testa della vite potrebbe danneggiarsi oppure potrebbe verificarsi lo sfilamento dei fili.

7.4. Manopola dell'interruttore

Utilizzare l'interruttore rotante per girare o invertire la direzione della macchina, allentare l'interruttore rotante e la macchina si fermerà rapidamente.

7.5. Modifica dell'angolazione dell'utensile

L'angolazione dell'utensile può essere modificata ruotando la maniglia in senso orario o in senso antiorario. Per cambiare l'angolazione dell'utensile, arrestare prima la macchina.



Non modificare l'angolazione dell'utensile mentre è in funzione!

7.6. Faretto di lavoro

Per accendere il faretto di lavoro, ruotare l'interruttore della luce di lavoro in posizione ON.

Per spegnere il faretto di lavoro, portare l'interruttore della luce di lavoro in posizione OFF.

7.7. Inserimento delle viti

Impostare la direzione di rotazione del cacciavite in senso orario. Inserire il

la punta della vite nella fessura della testa della vite. Tenere la punta della vite perpendicolare a la testa della vite, altrimenti la vite o la testa della vite potrebbero danneggiarsi.

Premere la punta della vite contro la vite con una pressione costante durante l'inserimento vite.



Quando la vite è completamente avvitata, tenere saldamente la macchina e rilasciare il grilletto On/Off, altrimenti la vite o la testa della vite potrebbero essere danneggiati. Se il grilletto On/Off non viene rilasciato immediatamente, si verifica una coppia elevata potrebbe anche danneggiare la punta della vite o il cacciavite.

7.8. Rimozione delle viti

Impostare la direzione di rotazione del cacciavite in senso antiorario. Inserire la punta della vite nella fessura nella testa della vite. Tenere la punta della vite perpendicolare alla testa della vite, altrimenti la vite o la testa della vite potrebbe essere danneggiato. Premere la punta della vite contro la vite con una pressione costante durante la rimozione della vite.

8. PULIZIA E MANUTENZIONE

8.1. Pulizia

• Mantenere pulite le fessure di ventilazione della macchina per evitare il surriscaldamento del motore. • Pulire regolarmente l'alloggiamento della macchina con un panno morbido, preferibilmente dopo ogni utilizzo. •

Mantenere le fessure di ventilazione libere da polvere e sporcizia. •

Se la sporcizia non viene via, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua saponata. • Non utilizzare mai solventi come benzina, alcool, acqua ammoniacale, ecc. Questi solventi potrebbe danneggiare le parti in plastica.

8.2. Manutenzione

Attenzione! Spegnerne sempre il cacciavite e bloccare l'interruttore in posizione OFF posizione prima di effettuare qualsiasi intervento sulla macchina.

9. DETTAGLI TECNICI

Modello n.	Codice articolo: KWSD03-72
Tensione nominale	7,2V
Velocità a vuoto	230 giri al minuto
Capacità della batteria	2000 mAh
Tempo di ricarica	6,5 ore
Coppia massima automatica	7N.m

10. AMBIENTE



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support