




Item EF10219

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MANUEL D'INSTRUCTION DU FOYER ÉLECTRIQUE

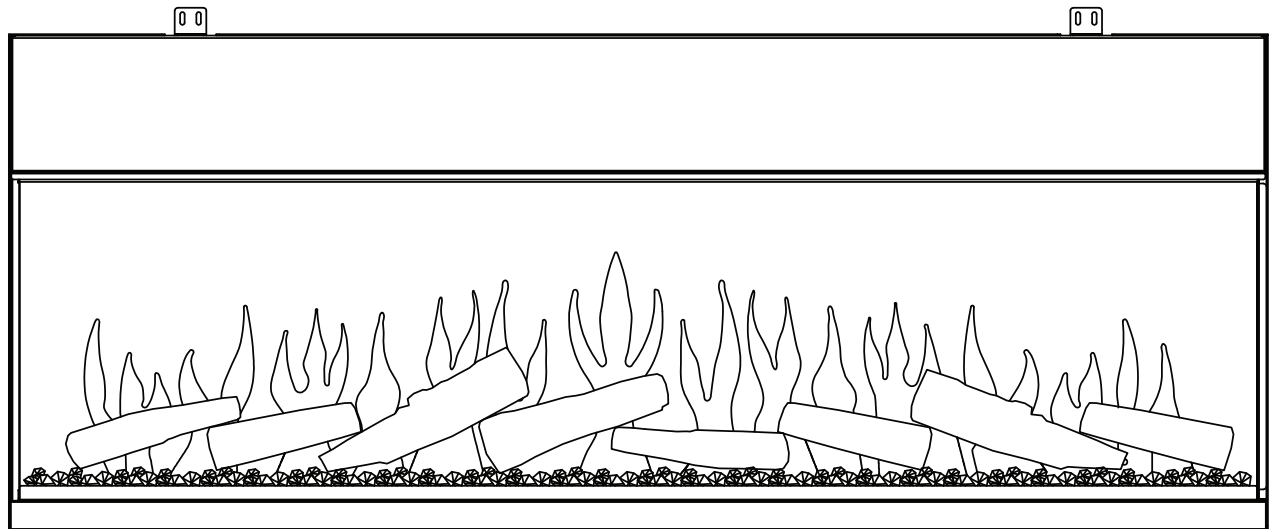

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante customercare@jrhome.com ou appeler au 1-800-561-5550 entre 7 h et 16 h, PST, du lundi au vendredi

1-800-561-5550

WWW.JRHOME.COM



MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez accordée à Paramount en achetant cet appareil de foyer électrique. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre domicile. Visitez notre site web pour connaître notre gamme complète de produits disponibles. Merci d'avoir choisi Paramount.

Sommaire

Sommaire	2
Sécurité	2-3
Avant l'installation	3
Planification de l'installation	3
Paramètres électriques	4
Pièces fournies	4
Dimensions	5
Installation	6-11
Types et styles (encastrés ou affleurants)	6

Installation (suite.)	6-11
Exigences relatives aux murs de support	7
Installation média (Installation 4, Étape 1 -6)	8-9
Installation	10-11
Fonctionnement	12-14
Entretien et maintenance	15
Spécifications techniques	15-16
Dépannage	17
Garantie	17-18

Informations sur la sécurité

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE UTÉRIEUR

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, LES PRÉCAUTIONS DE BASE SUIVANTES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES AUX PERSONNES:

IMPORTANT: Avant de commencer l'installation, lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements. Le non-respect de ces instructions peut causer un choc électrique, un risque potentiel d'incendie et l'annulation de la garantie.

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du secteur disponible correspond aux spécifications de l'étiquette signalétique et vérifiez que la prise est correctement mise à la terre.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou informées de l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers qui y sont associés.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent être autorisés à allumer ou à éteindre l'appareil que si celui-ci a été installé dans la position d'utilisation prévue et s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil. Les enfants de ce groupe d'âge ne doivent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ou effectuer toute opération d'entretien.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Des précautions supplémentaires sont nécessaires en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- **AVERTISSEMENT:** Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

- **ATTENTION:** Pour éviter tout risque de réinitialisation accidentelle du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous et hors tension.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Débranchez ou déconnectez toujours l'appareil du réseau électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le déplacer ou de le nettoyer. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- Gardez l'appareil propre. Ne laissez aucun objet pénétrer dans les orifices de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer une électrocution, un incendie ou endommager l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Il est conçu pour un usage domestique à l'intérieur des bâtiments.
- Odeur initiale: Il se peut que vous remarquiez une légère odeur pendant les premières minutes d'utilisation ou après une période de remisage. Ce phénomène est normal et se dissipe rapidement.
- Verre endommagé: Si la vitre est endommagée, ne pas faire fonctionner l'appareil afin d'éviter tout danger potentiel.
- Avertissement concernant la rallonge électrique: Évitez d'utiliser une rallonge, car elle pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie.
- Surfaces chaudes: Ce foyer devient chaud en cours d'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes avec la peau nue. Si des poignées sont fournies, utilisez-les pour déplacer l'appareil.
- Distance sécuritaire: Maintenez les matériaux combustibles tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 3 pieds de l'avant et des côtés de l'appareil.
- Utilisation à l'intérieur uniquement: Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement et ne doit pas être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou des endroits similaires. Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou entrer en contact avec de l'eau.

Informations sur la sécurité - suite

- **Sécurité du cordon:** Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous la moquette ou le recouvrir de tapis, de cache-fils ou d'autres éléments similaires. Veillez à ce que le cordon soit éloigné des zones de passage et placé de manière à ne pas présenter de risque de trébuchement.
- **Débranchement de l'appareil:** Pour débrancher l'appareil, mettez les commandes en position d'arrêt, puis débranchez-le de la prise de courant.
- **Matières inflammables:** Cet appareil contient des composants chauds, produisant des arcs ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou tout autre liquide inflammable est utilisé ou entreposé.
- **Décorations :** N'utilisez pas cet appareil comme séchoir à vêtements et ne suspendez pas de bas de Noël ou de décorations sur ou à proximité de l'appareil.
- **Chaleur d'appoint:** Ce foyer électrique est conçu pour fournir une chaleur instantanée et améliorer l'ambiance d'une pièce. Il ne doit pas être considéré comme une source de chauffage principal ou permanent pour la maison.
- **Placement télévisuel:** Si un téléviseur ou un autre appareil électrique est installé au-dessus du foyer, il incombe à l'installateur de veiller à ce que la température ambiante autour de l'appareil ne dépasse pas les recommandations du fabricant.
- **Nettoyage régulier:** Nettoyez régulièrement le foyer pour éviter l'accumulation de poussière, de peluches ou de poils d'animaux autour de l'appareil, car cela pourrait bloquer la sortie et affecter les performances.
- **Produits de nettoyage:** Ne pas utiliser d'aérosols ou de nettoyeurs à vapeur sur ou autour du foyer.
- **Essais avant l'installation:** Le foyer doit être testé avant l'installation pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
- **Installation professionnelle:** Nous recommandons vivement de faire appel à un installateur qualifié et expérimenté pour installer ce produit. Chaque installation peut varier et une expertise spécialisée est souvent requise pour les travaux de construction nécessaires. Buy It Direct décline toute responsabilité en cas d'installation non conforme ou incorrecte.

MANUTENTION MANUELLE

- Le foyer ne doit pas être déplacé lorsqu'il est en cours d'utilisation. Laissez l'appareil refroidir suffisamment avant d'essayer de le déplacer.
- Une personne doit pouvoir soulever le foyer. S'il est trop lourd, demandez de l'aide.
- Lorsque vous soulevez un objet, gardez le dos droit et pliez les jambes, pas le dos.
- Évitez de vous tourner au niveau de la taille ; repositionnez plutôt vos pieds.


- Évitez de plier le haut du corps ou de vous pencher vers l'avant ou sur le côté. Pliez les genoux plutôt que la taille.
- Saisissez toujours l'appareil avec la paume de la main ; ne vous appuyez pas sur le bout des doigts.
- Gardez le radiateur aussi près de votre corps que possible pour minimiser les tensions.
- Si nécessaire, portez des gants pour améliorer votre prise en main.
- Demandez toujours de l'aide si nécessaire.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Le foyer ne doit pas être placé directement sous une prise électrique. La prise doit toujours être accessible pour permettre de débrancher le chauffage de l'alimentation électrique pour l'entretien et le nettoyage.
- Important: Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Veillez à ce que l'alimentation électrique soit acheminée en toute sécurité de l'appareil à une prise de courant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil est fourni avec une fiche BS1363 à 3 broches équipée d'un fusible de 13 A. Si le fusible doit être remplacé, il doit être remplacé par un fusible de 13 A approuvé par les normes BS1362.
- Si la fiche secteur doit être retirée ou remplacée pour quelque raison que ce soit, suivez les procédures appropriées.

NOTE: Les fils du câble d'alimentation de cet appareil sont codés par couleur comme suit : Brun: vivant (L), Bleu: Neutre (N), Vert/Jaune: Mise à la terre (E)

NOTE: Comme les couleurs des fils peuvent ne pas correspondre directement au marquage des bornes de votre prise, veuillez suivre les instructions suivantes:

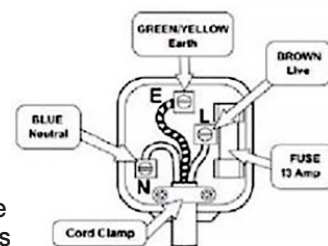

- Le fil vert et jaune doit être connecté à la borne de la prise marquée de la lettre E, le symbole de la terre, ou le fil vert et jaune. Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée N ou colorée en noir. Le fil brun doit être connecté à la borne marquée L ou colorée en rouge.
- Important: Toute fiche coupée doit être éliminée de manière sûre afin d'éviter tout risque. Il existe un risque sérieux d'électrocution si une fiche coupée est insérée dans une prise de courant. .



NE PAS RECOUVRIR Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être couvert afin d'éviter toute surchauffe. Ne couvrez pas et n'obstruez pas les grilles de sortie de la chaleur ou les ouvertures d'entrée d'air du chauffage.

Pré-installation - Contenu de l'emballage et du matériel

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de commencer le montage, assurez-vous de vider le contenu de l'emballage et de vérifier que toutes les pièces sont présentes. Placez toutes les pièces sur une surface souple et plane pour l'assemblage. S'il manque des pièces, veuillez contacter le service à la clientèle entre 8 h et 19 h, HNE, du lundi au vendredi et entre 9 h et 18 h, HNE, le samedi.

Durée estimée de l'assemblage: variable selon le type d'appareil.

Un tournevis cruciforme (Phillips) ou une perceuse électrique avec un embout cruciforme est nécessaire pour l'installation. (Non inclus)

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

- Alimentation électrique: 120V AC
- Fréquence: 60Hz
- Puissance: 1500W

BATTERIE REQUISE - TÉLÉCOMMANDE

Deux piles AAA (non incluses) sont nécessaires pour la télécommande.




AVERTISSEMENT: Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de service ou toute personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.






NOTE: Pièces non représentées à leur taille réelle

PIÈCES FOURNIES

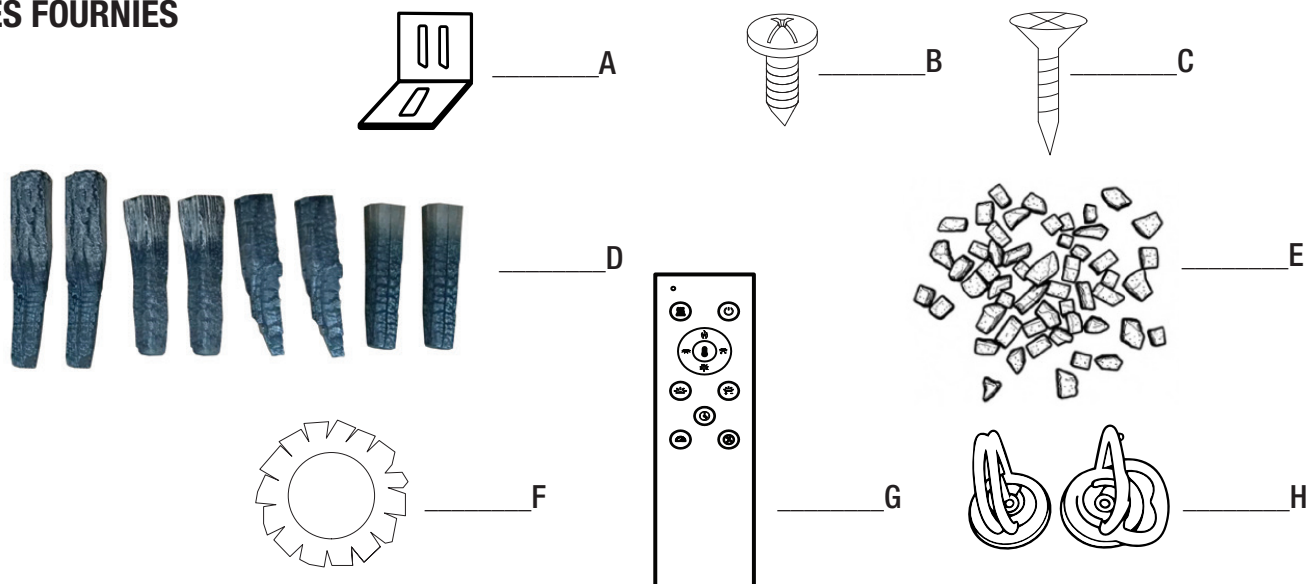

PIÈCE	Description	Quantité
A	Support en L	2
B	Vis M5x10	2
C	Vis M4X14	4
D	Bûches	8
E	Copeaux de verre gris et braises	1
F	Rondelle anti-vibration	2
G	Télécommande	1
H	Ventouse de manutention (pour le verre)	2

Dimensions

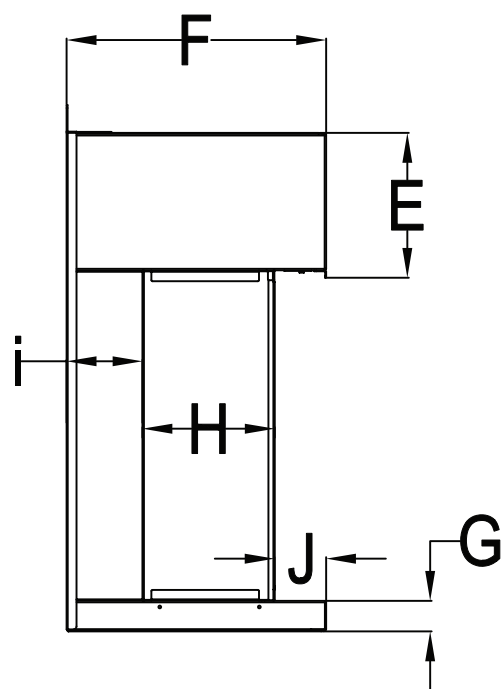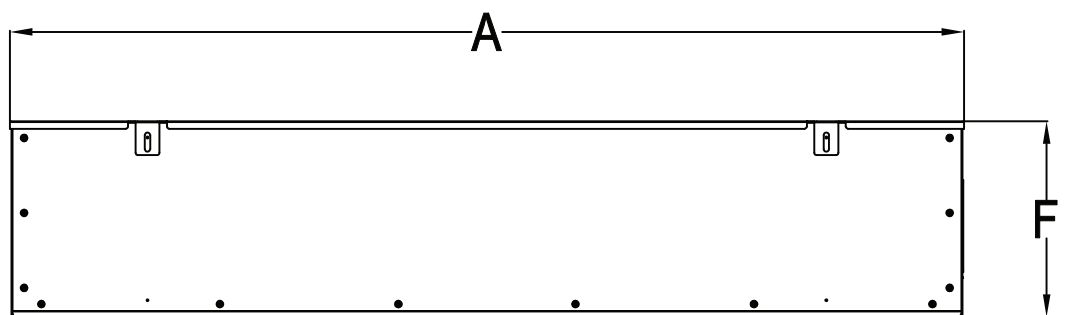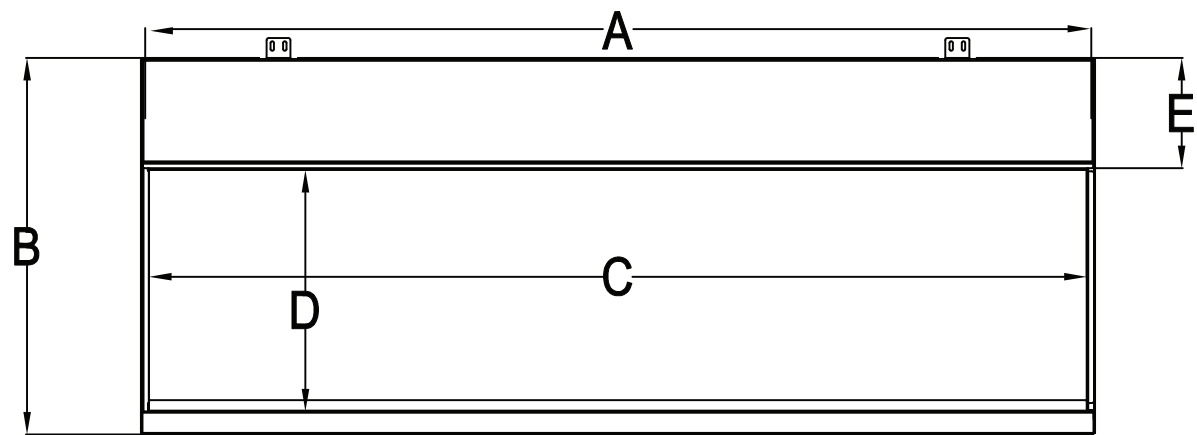

A	1270mm(50po)
B	500mm(19.69po)
C	1246mm(49.06po)
D	324mm(12.76po)
E	147mm(5.79po)
F	261mm(10.28po)
G	31mm(1.22po)
H	130mm(5.1po)
i	77mm(3.03po)
J	55mm(2.17po)


Installation

1 Modèles de présentation d'installation

- Ces foyers sont équipés de couvercles latéraux, ce qui permet d'exposer les côtés du foyer dans le mur ou de les encastrer:




NOTE: Il est recommandé que deux personnes participent à l'installation. Le foyer doit être testé avant l'installation.

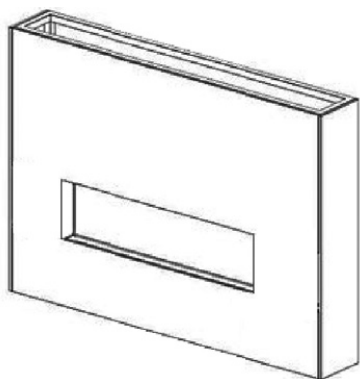


Vue de face uniquement

Laissez les deux panneaux latéraux en place, ce qui permet de fermer les côtés et de ne présenter que la façade du foyer.

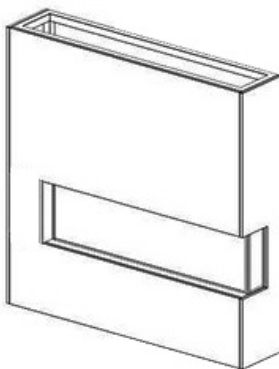

Vue en coin

Retirez un panneau latéral (gauche ou droit) pour exposer à la fois l'avant et un côté de la cheminée, créant ainsi un coin d'exposition.

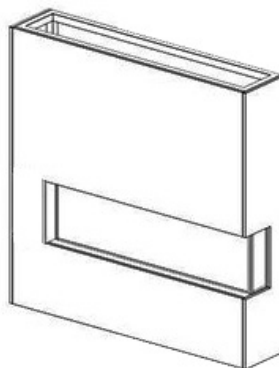

Vue sur trois côtés


Retirez les deux panneaux latéraux pour exposer l'avant et les côtés du foyer, créant ainsi un foyer en saillie.

2 Style d'installation


- L'installation de votre foyer peut se faire de deux manières:

1. **Installation affleurante:** Le foyer est installé en affleurement avec le mur de support, le placoplâtre rejoignant le bord du foyer.
2. **Installation encastrée:** Le foyer est encastré dans le mur, de sorte que celui-ci recouvre le corps du foyer, ne laissant visible que la façade.

AFFLEURANTE

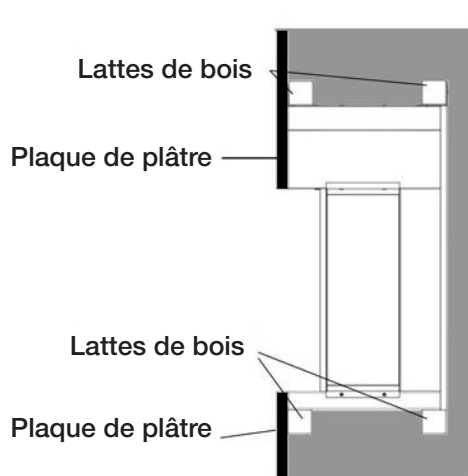

ENCASTRÉE

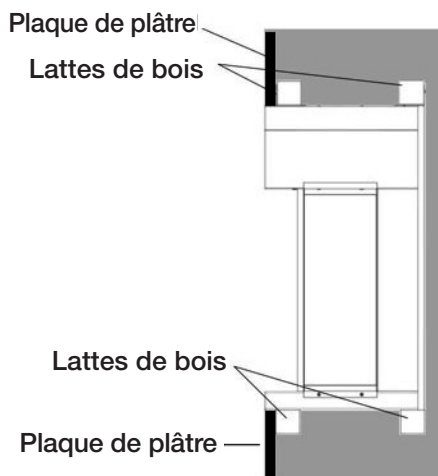

3 EXIGENCES RELATIVES AUX MURS DE SUPPORT

- Lors de la planification de la construction de votre mur de réception, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte pour garantir la réussite de l'installation. Il est recommandé de lire attentivement les instructions d'installation et de bien comprendre le processus avant de concevoir ou de construire votre mur de réception.

1. RÉSISTANCE ET STABILITÉ DE LA STRUCTURE

- Le mur de réception doit être structurellement solide, capable de supporter le poids du foyer, ainsi que tout autre objet ou étagère qui y sera inclus. Réfléchissez à la manière dont le foyer sera solidement fixé aux murs. Si vous n'êtes pas sûr de l'intégrité structurelle de votre projet, il convient de demander l'avis d'un professionnel.


2. FACES VISIBLES APRÈS L'INSTALLATION

- La décision concernant les côtés du foyer qui seront visibles après l'installation doit être prise tôt dans le processus de planification, car elle peut avoir un impact sur la structure interne du mur de réception.

3. SUPPORT DE FOYER

- Le foyer doit être solidement soutenu dans le mur de réception à l'aide de lattes de bois ou d'autres méthodes appropriées.

1. **BASE DU FOYER:** Le foyer est conçu pour reposer sur une plate-forme ou peut être soutenu par des lattes de bois intégrées dans la structure du mur de réception.
2. **DESSUS DU FOYER:** Le foyer est fixé à l'aide de deux supports métalliques qui s'attachent à la partie supérieure de l'appareil par des points de fixation prévus à cet effet. Ces supports sont destinés à fixer le foyer à des lattes de bois placées au-dessus de l'appareil. Les supports offrent une grande souplesse d'installation, car ils peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière du foyer, orientés vers l'avant ou vers l'arrière, et peuvent être fixés à la latte par l'avant ou par l'arrière. Toutefois, il est essentiel de veiller à ce que les lattes de bois soient placées de façon précise par rapport aux supports. Un alignement correct est essentiel pour maintenir l'intégrité structurelle et la stabilité de l'installation.

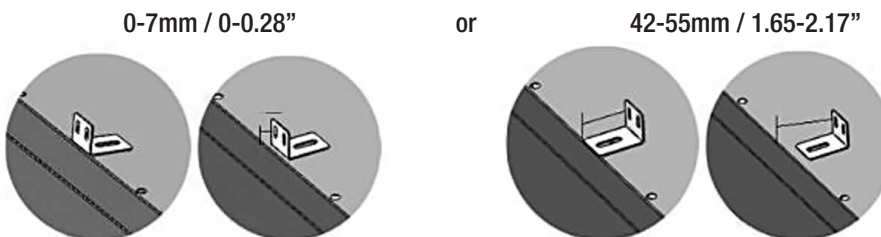

4. STYLE D'INSTALLATION

- Le style d'installation choisi aura une incidence sur l'emplacement des lattes, à la fois pour soutenir le foyer et pour fixer les panneaux de plâtre. Il est important de planifier en conséquence pour assurer une stabilité et un alignement corrects.


5. PASSAGE DU CÂBLE D'ALIMENTATION

- Planifiez soigneusement le parcours du câble d'alimentation depuis l'arrière du foyer jusqu'à la prise de courant. Il est fortement recommandé que la prise ou la dérivation à fusible à laquelle le foyer est raccordé reste accessible après l'installation, afin de pouvoir la débrancher facilement en cas de besoin.


4 PRÉPARATION DU FOYER POUR L'INSTALLATION

Placer le jeu de bûches et les accessoires dans le foyer

Étape 1: Retirez les 8 vis qui fixent les panneaux latéraux, puis détachez-les soigneusement et rangez-les en lieu sûr en attendant de les réinstaller.

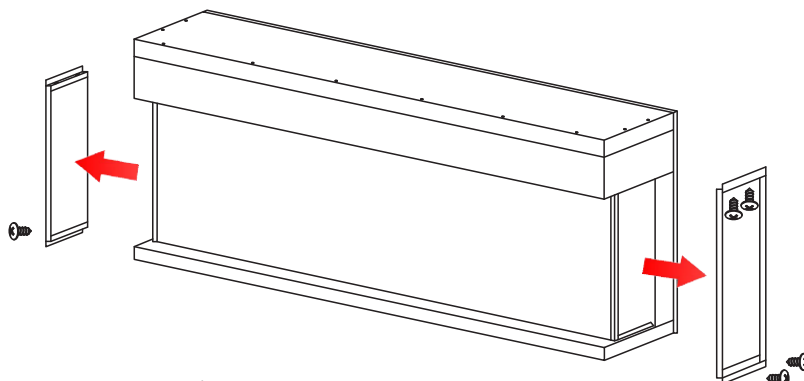


Étape 2: Retirez les vis qui fixent le support de fixation au-dessus de la vitre avant. Détachez soigneusement le support et rangez-le, ainsi que les vis, en lieu sûr en vue de leur réinstallation.

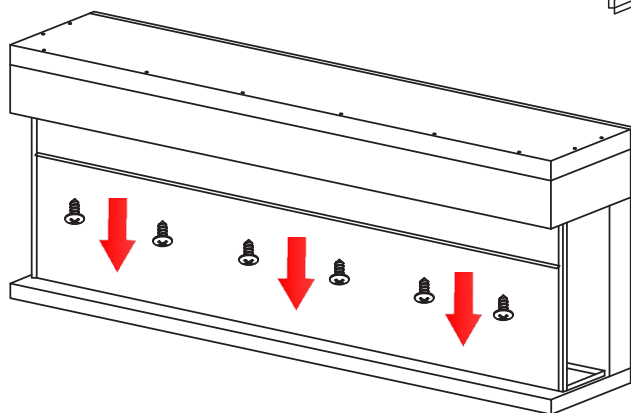


Pour installer le verre à l'aide de ventouses (H)

1. Nettoyez la surface du verre :
 - Veillez à ce que la surface du verre soit propre et exempte de poussière ou de débris. Cela permet aux ventouses d'adhérer correctement.
2. Fixez les ventouses (H) :
 - Placez les ventouses (H) sur le verre, en veillant à ce que la base en caoutchouc soit bien à plat contre la surface.
 - Appuyez sur les poignées de la ventouse pour créer un joint sous vide. Ceci permet de fixer fermement les ventouses sur le verre.
3. Testez la fixation :
 - Tirez doucement sur les poignées pour vous assurer que les ventouses sont bien fixées au verre. Si ce n'est pas le cas, remettez-les en place.
4. Soulevez la vitre :
 - Soulevez délicatement la vitre en tenant les poignées des ventouses
 - Veillez à ce que le verre soit équilibré et soutenu de manière uniforme afin d'éviter les tensions ou les fissures.
5. Déplacez ou retirez la vitre :
 - Déplacez la vitre à l'endroit souhaité ou retirez-la avec précaution de son cadre ou de sa position.
6. Détachez les ventouses :
 - Pour libérer les ventouses, tirez doucement sur les petites languettes ou leviers situés sur les ventouses (le cas échéant) ou tordez légèrement les ventouses pour briser le joint.

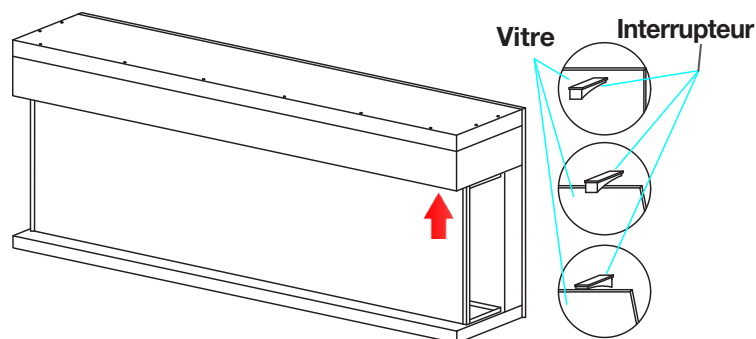

Étape 3: Assurez-vous que l'interrupteur principal est en position « OFF ». Pour retirer la vitre avant, inclinez-la avec précaution. L'interrupteur doit rester en position « OFF » pour permettre à la vitre de passer. Une fois la vitre dégagée, vous pouvez mettre l'interrupteur en position « ON » pour retirer complètement le panneau. Placez la vitre sur une surface douce et plate, prête à être réinstallée.

Pour replacer la vitre, suivez soigneusement les mêmes étapes que pour la retirer. Lorsque vous basculez la vitre en position, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position « ON » pour permettre à la vitre de passer en douceur. Manipulez la vitre avec précaution pour éviter de l'endommager.

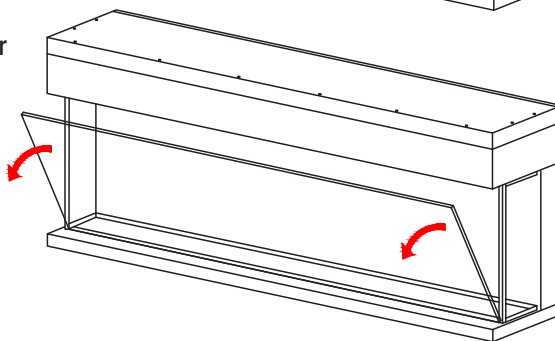


4 PRÉPARATION DU FOYER POUR L'INSTALLATION - (suite)

Placer le jeu de bûches et les accessoires dans le foyer

Étape 4 - Portez des gants et placez soigneusement les copeaux de verre sur le lit de braises. Disposez ensuite les bûches sur les copeaux de verre pour obtenir l'effet désiré. Veuillez noter que les copeaux de verre ne sont pas des jouets et qu'ils doivent être tenus hors de portée des enfants et des animaux domestiques, car ils peuvent être coupants. Il est recommandé d'utiliser des gants pour les manipuler afin d'éviter les blessures.


Étape 5: Fixez à nouveau le support de fixation à l'aide des vis retirées à l'étape 2.

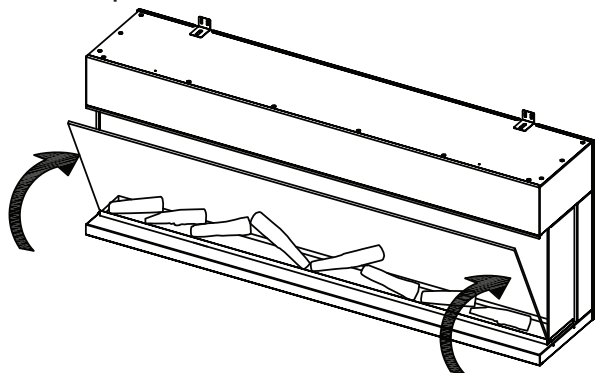

Pour installer le verre à l'aide de ventouses (H)



1. Suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour fixer solidement les ventouses (H) au verre.
2. Positionnez le verre :
 - Positionnez soigneusement le verre à l'endroit où il doit être installé.
 - S'assurer qu'il est bien aligné avant de relâcher les ventouses.
3. Testez la fixation :
 - Une fois que la vitre est dans la bonne position, relâchez les ventouses en brisant le joint à vide.
4. Ajustement final :
 - Si nécessaire, procédez à des ajustements de la position de la vitre pour vous assurer qu'elle est installée correctement et en toute sécurité.

Étape 6: Si vous choisissez de fermer un ou les deux côtés du foyer, rattachiez les panneaux latéraux au besoin après l'installation. Si vous préférez conserver le foyer sur trois côtés, vous pouvez sauter cette étape.

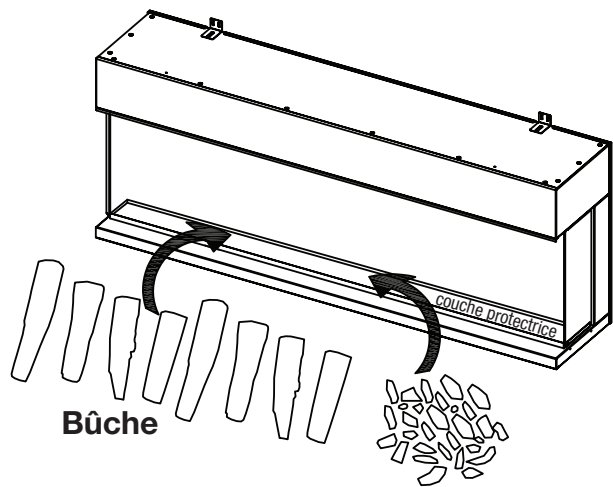

Bûche


Copeaux de verre gris et braises

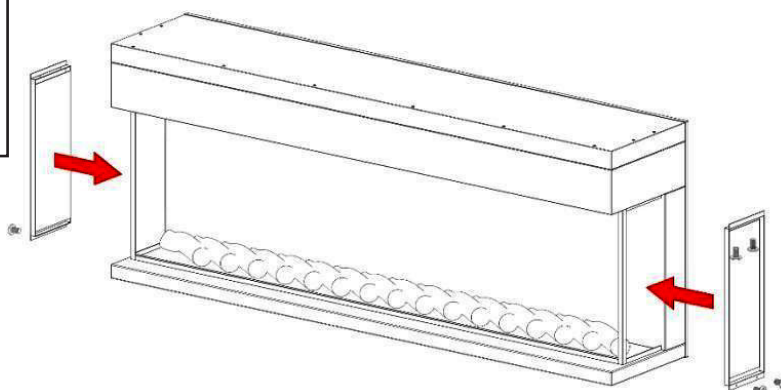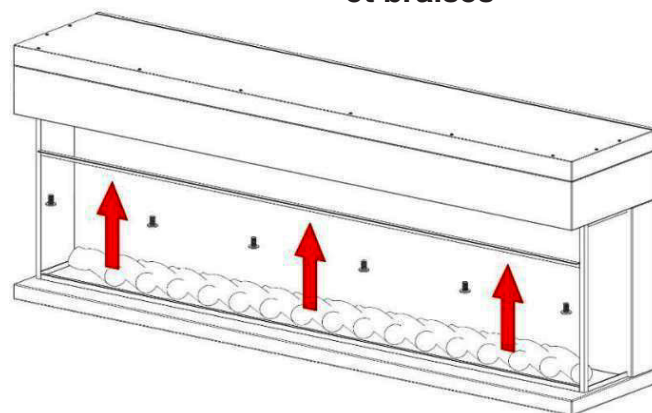

Installation - suite


5 PRÉPARATION DU FOYER POUR L'INSTALLATION

ÉTAPE 1 - Fixez sans serrer les supports en forme de L [A] dans les points de montage (avant ou arrière) sur le dessus du foyer à l'aide de VIS (B) et de RONDELLES ANTIVIBRATION (F).

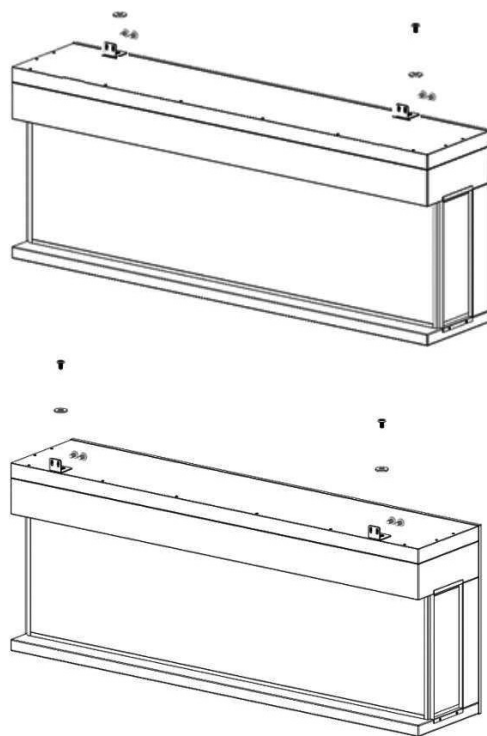


ÉTAPE 2 - Glissez le foyer dans la position du mur de réception. Ajustez la position des supports pour qu'ils soient au même niveau que la latte en bois. Une fois la cheminée dans la position prévue, faites une marque au crayon sur le support.

Note: Les supports peuvent être ajustés d'avant en arrière ou tournés de 180° pour s'adapter aux exigences de l'installation. En outre, les supports peuvent être fixés à l'avant ou à l'arrière des lattes.

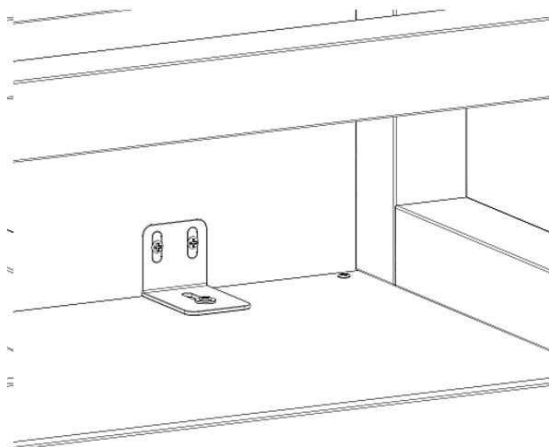


ou

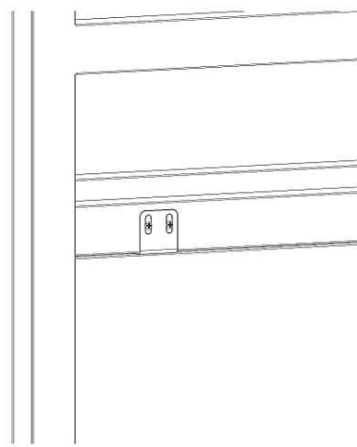


Installation - suite

ÉTAPE 3 - Retirez le foyer du mur de réception et serrez complètement les supports à l'endroit indiqué sur le dessus du foyer avant de faire glisser le foyer vers l'arrière.

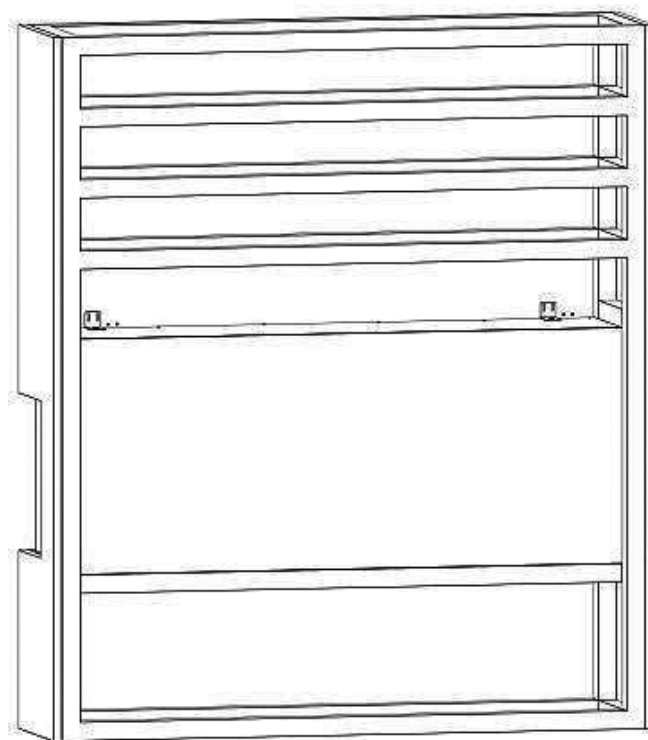

ÉTAPE 4 - Fixez les supports au mur de réception à l'aide des VIS (C).

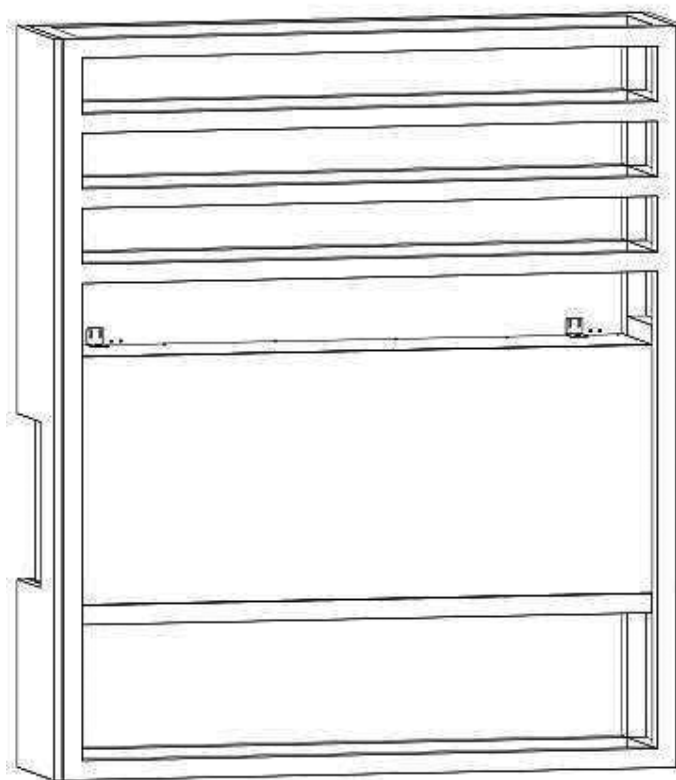


Fonctionnement

1 Avant de faire fonctionner le foyer





ATTENTION: Ne pas faire fonctionner cet appareil avant d'avoir lu et compris toutes les informations de sécurité contenues dans ce manuel, avant que l'assemblage soit complété

Après avoir lu toutes les instructions, assurez-vous que toutes les commandes du foyer sont en position 0. Branchez le foyer sur une prise 15A/120V.

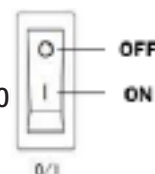

2 Fonctionnement des commandes du foyer

Les boutons de commande sont situés à droite de la sortie de chauffage

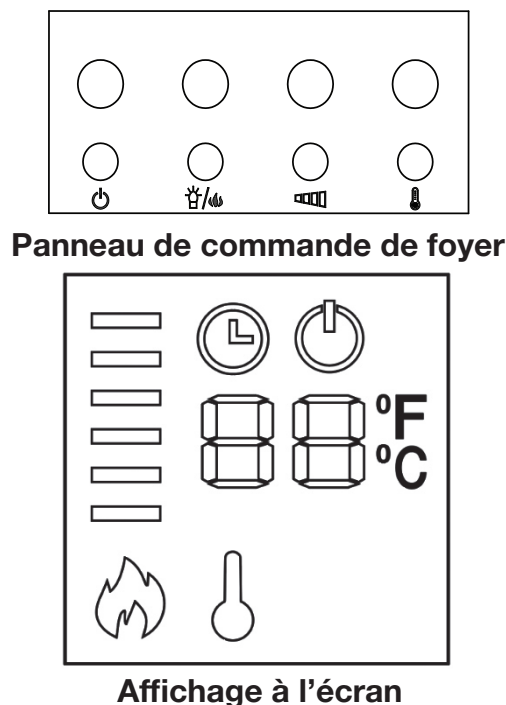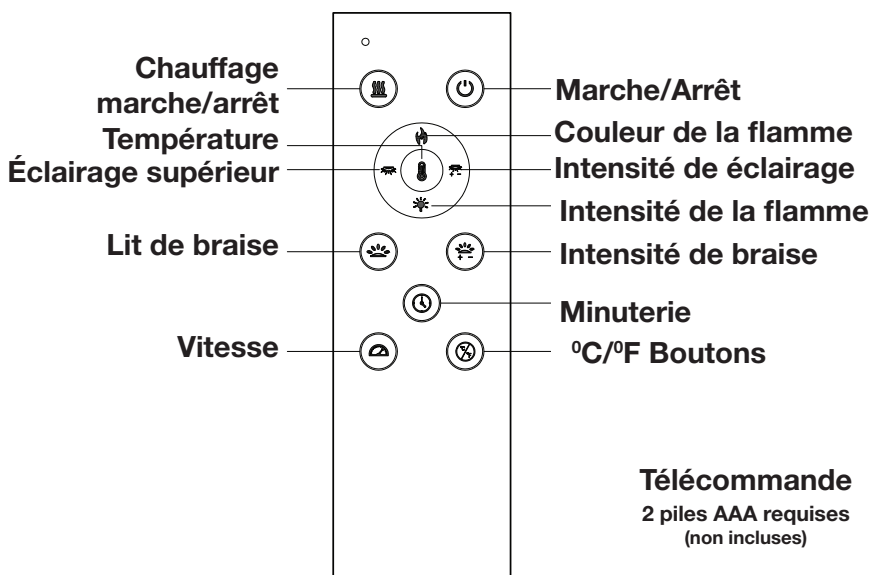

PANNEAU DE CONTRÔLE DU FOYER






Affichage à l'écran

Fonction	Image	Description
MARCHE/ARRÊT		Lorsque l'appareil est allumé à l'aide de l'interrupteur, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le démarrer. Le témoin lumineux s'allume. Vous pouvez alors sélectionner la fonction souhaitée. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil et passer en mode veille.
EFFET DE COULEUR		Appuyez brièvement sur ce bouton pour changer la couleur des flammes. Il y a dix couleurs de flammes différentes. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour changer les couleurs du rétroéclairage. Il y a sept couleurs de rétroéclairage différentes.
EFFET DE FLAMME		Appuyez sur ce bouton pour modifier l'effet de la flamme. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour diminuer l'intensité de la flamme. Il y a 4 intensités lumineuses.
TEMPÉRATURE		Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour régler la température ambiante souhaitée. Lorsque la température programmée est supérieure à la température ambiante, le chauffage se met en marche. Le chauffage s'éteint lorsque la température de la pièce atteint la température programmée. La fonction de chauffage est également accessible à l'aide de la télécommande, comme indiqué à la page 13.

Fonctionnement - suite







TÉLÉCOMMANDE

La télécommande fonctionne mieux lorsqu'elle est utilisée au même endroit que le foyer.
Il peut y avoir un léger délai après la sélection d'une fonction à l'aide de la télécommande. Veuillez patienter avant d'appuyer sur le bouton suivant.

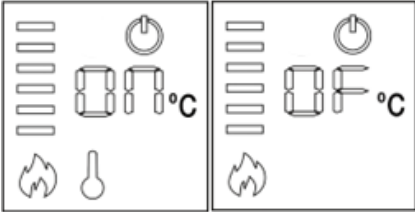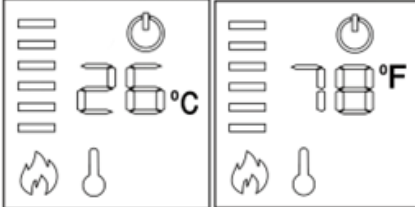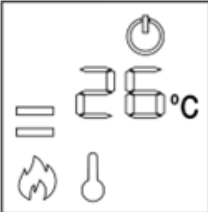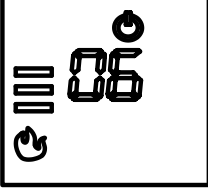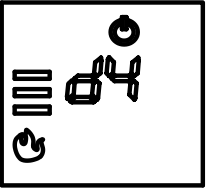
FONCTION	IMAGE	AFFICHAGE	DÉTAIL DE LA FONCTION
ALIMENTATION			Lorsque l'appareil est mis en marche à l'aide de l'interrupteur, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le démarrer. Appuyez à nouveau sur cette touche pour éteindre l'appareil et passer en mode veille.
FONCTION CHAUFFAGE			Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de chauffage. Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'éteindre. Le chauffage ne commence à fonctionner que lorsque le réglage de la température souhaitée est supérieur à la température ambiante.
TEMPÉRATURE			Utilisez les touches + et - pour régler la température ambiante souhaitée entre 18°C et 32°C (64°F et 90°F).
EFFET DE COULEUR DE LA FLAMME			Réglez la flamme sur différentes couleurs. 1. Jaune; 2. Rouge; 3. Bleu; 4. Vert; 5. Rouge & Bleu; 6. Rouge & Vert; 7. Bleu & Jaune; 8. Vert & Jaune; 9. Bleu & Vert; 10. Rouge & Jaune.
EFFET DE FLAMME			Modifie l'effet de la flamme. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour diminuer l'intensité de la flamme. Il y a 6 intensités de lumière.
EFFET DE COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE			Réglez l'éclairage sur différentes couleurs. Dix au total. 1. Jaune; 2. Rouge; 3. Bleu; 4. Vert; et 6 couleurs mélangées. 11 cycles de couleur.
INTENSITÉ DE LA COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE			Modifie l'intensité de la rétroéclairage. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour diminuer l'intensité. Il y a 6 intensités de lumière.

Fonctionnement - suite

TÉLÉCOMMANDE

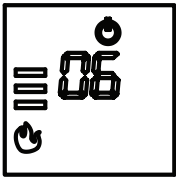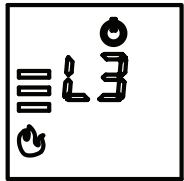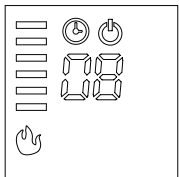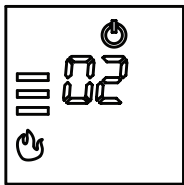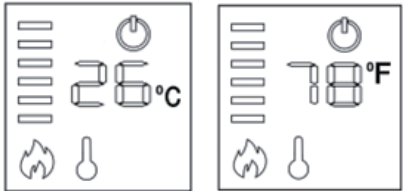FONCTION	IMAGE	AFFICHAGE	DÉTAIL DE LA FONCTION
LIT DE BRAISE			1. Jaune; 2 Rouge; 3.Bleu; 4. Vert; et 6 couleurs mélangées. 11 cycles de couleur.
INTENSITÉ DU LIT DE BRAISES			Modifie l'intensité de la lit de braise. Appuyer plusieurs fois sur cette touche pour diminuer l'intensité. Il y a 6 intensités de lumière.
MINUTEUR			Réglez la minuterie pour éteindre le foyer à l'heure choisie. La plage de temps est Off – 1h – 2h – 3h – 4h – 5h – 6h – 7h – 8h
VITESSE			Bouton de réglage de la vitesse de la flamme : permet de régler la vitesse de la flamme. 3 réglages : 01 (très lente), 02 (moyenne), 03 (très rapide).
MINUTEUR			Appuyez sur ce bouton pour régler l'unité de température entre Celsius et Fahrenheit.

Entretien et maintenance

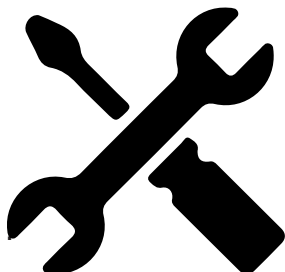

Lors du nettoyage de l'appareil, l'alimentation électrique doit être débranchée et l'appareil doit être refroidi.

La poussière peut être enlevée en essuyant légèrement la surface du verre avec un chiffon propre et non pelucheux ou une serviette en papier. Pour enlever les empreintes digitales ou autres marques, utilisez un chiffon humide avec un nettoyant ménager pour vitres de bonne qualité. Le panneau avant en verre doit être complètement séché avant de réutiliser l'appareil.



ATTENTION

- Ne pas utiliser de nettoyant abrasif sur le panneau en verre.
- Ne pas vaporiser de liquides directement sur les surfaces de l'appareil.
- Ne pas nettoyer le verre à l'intérieur de l'appareil, car cela pourrait endommager la surface.
- Les bûches décoratives peuvent laisser des résidus sur le lit de copeaux, ce qui est normal et il peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et humide. Veillez à ce que le foyer soit refroidi et éteint avant de le nettoyer. Assurez-vous que tout résidu d'eau provenant du nettoyage a été séché avant d'utiliser le foyer.

Spécifications techniques

	Foyer mural entièrement encastrable
Tension nominale	120V~
Fréquence nominale	60Hz
Puissance nominale	Max 1500W
Dimensions (H) x (L) x (P)	50.2x152.4x26.1 cm
Poids	41Kg

Spécifications techniques - suite

Item	Symbole	Valeur	unité	Item	Unité
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, uniquement pour les chauffages locaux électriques à accumulation (sélectionner une option)	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1.45	kW	Contrôle manuel de la charge de chaleur, avec thermostat intégré	Non
Puissance thermique minimale (à titre indicatif)	P _{min}	0	kW	Régulation manuelle de la charge de chaleur avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure	Non
Puissance thermique continue maximale	P _{max,c}	1.45	kW	Régulation électronique de la charge calorifique avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure	Non
Consommation d'électricité auxiliaire				Production de chaleur assistée par ventilateur	Non
Au nominal	el _{max}	N/A	kW	Type de chaleur produite/température ambiante	
Puissance thermique				Contrôle (sélectionner une option)	
Au débit thermique minimum	el _{min}	N/A	kW	Production de chaleur en une seule étape et aucun contrôle de la température ambiante	Non
En mode veille	el _{sb}	0	kW	Deux étapes manuelles ou plus, sans contrôle de la température ambiante	Non
				Régulation de la température ambiante avec thermostat mécanique	Non
				Avec contrôle électronique de la température ambiante	Non
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie quotidienne	Non
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	Non
				Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
				Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	Non
				Contrôle de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes	Non
				Avec option de contrôle de distance	Non
				Avec contrôle adaptatif de démarrage	Non
				Avec limitation de la durée du fonctionnement	Non
				Avec détecteur à ampoule noire	Non

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURES CORRECTIVES
Le foyer ne fonctionne pas.	Les composants internes du foyer surchauffent ou le disjoncteur de la maison s'est déclenché.	Réinitialiser l'interrupteur en éteignant le disjoncteur et attendre 5 minutes avant de le rallumer.
La flamme ne bouge pas.	Le câblage peut être débranché ou le moteur de la flamme peut être défectueux.	Appelez le service clientèle pour obtenir des instructions.
La flamme est faible ou peu visible ou les cristaux ne brillent pas.	Les DEL sont brûlées ou le câblage est défectueux.	Appelez le service clientèle pour obtenir des instructions.
La flamme s'éteint.	Le moteur de flamme est défectueux.	Appelez le service clientèle pour obtenir des instructions.
La télécommande ne fonctionne pas.	La pile est faible. L'interrupteur principal est en position OFF.	Changez la pile de la télécommande. Assurez-vous que l'interrupteur principal est à ON.
Le disjoncteur se déclenche ou le fusible saute lorsque l'appareil est en marche.	Le courant nominal du circuit est incorrect.	Mettez hors tension les appareils électriques qui partagent le circuit. Appelez le service clientèle pour obtenir des instructions.
Le chauffage ne produit pas de chaleur quand il est allumé.	Le disjoncteur thermique s'est déclenché. Le disjoncteur s'est déclenché. Le bouton démo a été activé. Le disjoncteur de la maison s'est déclenché.	Éteignez l'appareil et débranchez-le pendant 5 minutes. Rebranchez-le et rallumez-le. Coupez le disjoncteur qui alimente l'appareil, attendez 5 minutes, puis réenclenchez-le. Désactivez l'interrupteur de démonstration.
L'appareil s'éteint et ne se rallume pas.	L'appareil a surchauffé et son dispositif de sécurité a provoqué la déconnexion de l'interrupteur thermique. Le disjoncteur de la maison s'est déclenché.	Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir pendant 15 minutes, puis rebranchez-le. Réinitialiser le disjoncteur de la maison.

Informations sur la garantie



Faites Part de Votre Évaluation et Prolongez Votre Garantie

Nous désirons connaître votre opinion sur nos produits ... et nous vous invitons à la partager! Laissez simplement votre opinion concernant le produit sur le site internet du détaillant où vous avez fait votre achat ou au www.jrhome.com et remplissez la fiche de garantie en ligne au <https://www.jrhome.com/warranty-registration> afin de recevoir gratuitement une prolongation d'un an de la garantie de protection.

Suivez-nous sur:



www.jrhome.com

#paramount

Garantie

For questions, concerns or problems with our product please email our customer service department:

customercare@jrhome.com

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

WARRANTY

This product is inspected, tested and carefully packaged to minimize the chance of damage during shipment. If a part (excluding light bulbs, glass and fuses*) within one year from the date of purchase proves to be defective in material or fabrication under normal use, the part will be repaired or replaced. The Company's obligation under the warranty is to replace or repair defective parts at our discretion. Any expenses or damage resulting from the installation, removal or transportation of the product will be the responsibility of the owner and are not covered by this warranty. The owner assumes all other risks arising from the use or misuse of the product. The warranty will be void if the product damage or failure is deemed by the Company to be caused by accident, alteration, misuse, abuse, incorrect installation or removal, or connection to an incorrect power source by the owner. The Company neither assumes, nor authorizes any person or entity to assume for it any obligation or liability associated with its products. Light bulbs and fuses are not covered under this warranty. If you have any questions regarding the warranty or service, please contact us at **customercare@jrhome.com**.

Customer Service :

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Toll Free : 1-800-561-5550

E-mail : **customercare@jrhome.com**

You MUST register your product within 30 days of purchase to receive warranty service.

Registration can be completed online at **www.jrhome.com** or by mailing this form.

Si vous éprouvez des difficultés ou si vous avez des questions ou des préoccupations, prière de faire parvenir un courriel à notre service à la clientèle

customercare@jrhome.com

UNE PREUVE D'ACHAT DATÉE EST REQUISE POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE.

Garantie

Ce produit a été soigneusement inspecté, testé et emballé afin de minimiser les risques de dommages durant le transport. Si l'une des pièces (à l'exception des verres, des ampoules électriques et des fusibles*) s'avère défectueuse au niveau de sa fabrication ou de ses matériaux dans l'année qui suit la date de l'achat suite à une utilisation normale, la pièce sera réparée ou tout frais. La compagnie est tenue de réparer ou remplacer les pièces défectueuses à sa discrétion, en vertu de la garantie. Tous frais ou dommage résultant de l'installation, du démantèlement ou du transport du produit demeurent la responsabilité du client et n'est pas couvert par cette garantie. Le client assume tout autre risque résultant de l'utilisation correcte ou fautive du produit. La garantie devient nulle si la compagnie détermine que le dommage ou le mauvais fonctionnement est causé par un accident, une modification, une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise installation ou un mauvais démantèlement ou un branchement à une source électrique inadéquate de la part du client. La compagnie n'est pas responsable et n'autorise quiconque, personne ou entité légale, à accepter de responsabilité ou obligation en son nom, en rapport avec ses produits. * Les ampoules électriques et les fusibles ne sont pas couverts par cette garantie. Pour toute question au sujet de la garantie ou du service, contacter le service à la clientèle à : **customercare@jrhome.com**.

Service à la clientèle:

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows BC V3Y 0E2

Numéro sans frais: 1-800-561-5550

Courriel: **customercare@jrhome.com**

Vous DEVEZ enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour bénéficier du service de garantie.

L'enregistrement sera complet une fois que vous aurez posté ce formulaire ou que vous serez inscrit en ligne.

Warranty Registration Information Form / Formulaire d'enregistrement de la garantie

Name / Nom : _____

Street / Adresse : _____

City / Ville : _____

Province / Province : _____

Postal Code / Code postal : _____

Daytime Phone # / No téléphone jour : _____

Evening Phone # / No téléphone soir : _____

E-Mail Address / Courriel : _____

Product/Produit : _____

Place of Purchase / Lieu de l'achat : _____

Date of Purchase / Date de l'achat : _____

Model # / No de modèle : _____

Serial # / Numéro de série : _____

You MUST register your product to receive warranty service.

For warranty service, contact J&R Home Products at the address, phone numbers listed below within 30 days of purchase. Be sure to have your sales receipt and original date of purchase. All warranty service will be coordinated by J&R Home Products service center.

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

Afin de faire valoir la garantie, communiquez avec J&R Home Products à l'adresse et aux numéros indiqués ci-dessous dans les 30 jours suivant la date d'achat. Ayez en main votre reçu et la date d'achat. Toutes les demandes liées aux garanties seront traitées par le centre de service de J&R Home Products.

Please register online at **jrhome.com** or mail to / Veuillez poster le tout à : Parts & Service Department, J&R Home Products Ltd., Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

12122024



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, please contact customer service at customer care@jrhome.com or call 1-800-561-5550 7 a.m. - 4 p.m., PST, Monday – Friday

JRHOME.COM

Retain this manual for future use.