

CAUTION – ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT

IMPORTANT NOTE TO PARENTS: Please read these instructions and explain proper use of this product to your child. This unit should periodically be examined for potential hazards, and any potentially hazardous parts should be repaired or replaced.

NICKELODEON™

Time-Blaster™

AM/FM Digital Clock Radio – N2000 Operating Instructions



**SERIOUS
ELECTRONICS
BUILT TO
LAST**

©1996 Long Hall Technologies L.L.C.
Nickelodeon and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

**Long Hall
Technologies, L.L.C.**

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons.





This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this appliance.

These graphical symbols are on the rear enclosure.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

1. **Read Instructions** – All the safety and operating instructions should be read before appliance is operated.
2. **The Nickelodeon™ TimeBlaster™** is an electrically operated product and should only be used with the supervision of an adult.
3. **An adult** should always plug and unplug the TimeBlaster™ power cord. If the power supply cord or plug have been damaged, consult qualified service personnel. Unplug the power cord if the TimeBlaster™ is to be left unused for any length of time.
4. **Never** use the Green Slime™ Power Rod as a handle.
5. **Retain Instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
6. **Heed Warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
7. **Follow Instructions** – All operating and use instructions should be followed.
8. **Water and Moisture** – The appliance should not be used near water – for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
9. **Ventilation** – The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a book-case or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
10. **Heat** – The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
11. **Connect only** to 120 VAC -60hz power source.
12. **Grounding or Polarization** – Your TimeBlaster™ is provided with a polarized 120 VAC power cord. Use only with a suitable polarized receptacle. Do not defeat the polarization feature of the power cord (don't try to make it work with a receptacle that doesn't fit).
13. **Power-Cord Protection** – Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles; and the point where they exit from the appliance.
14. **Cleaning** – Use a damp cloth to clean the outside of your TimeBlaster™. Don't use strong solvents (alcohol, benzine, thinner, spray aerosol type cleaner).
15. **Non-use Periods** – The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
16. **Object and Liquid Entry** – Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
17. **Damage Requiring Service** – The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - C. The appliance has been exposed to rain; or
 - D. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
18. **Servicing** – The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

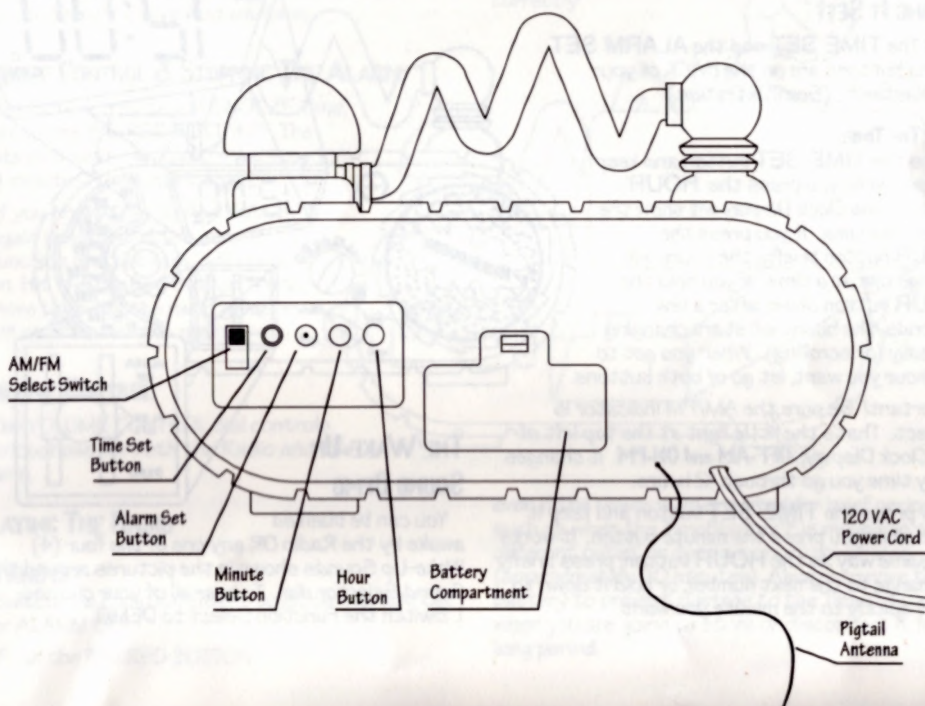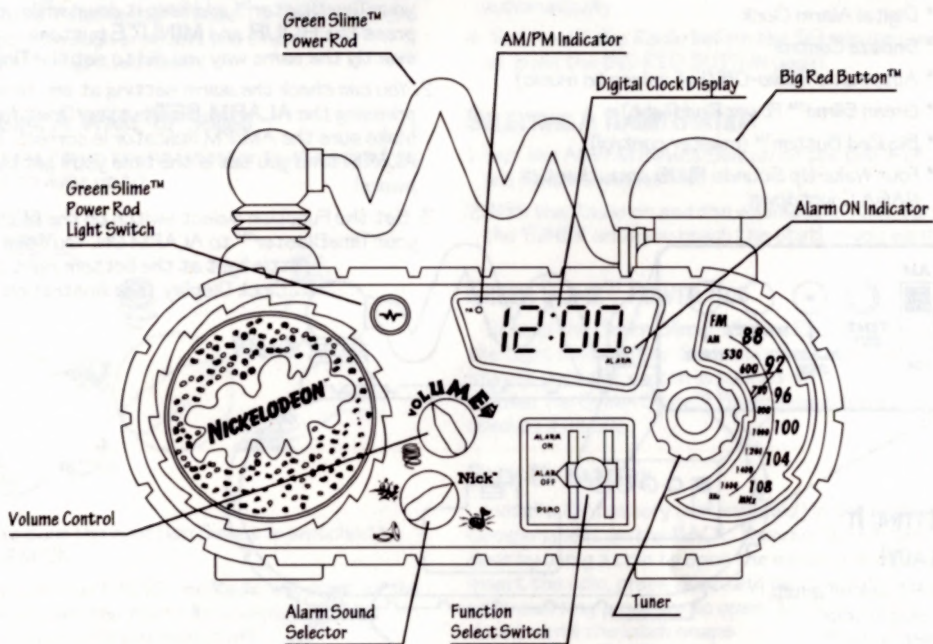


Your Nickelodeon™ TimeBlaster™ Includes:

- AM/FM Radio
- Digital Alarm Clock
- Snooze Control
- Automatic Radio-Off (Fall asleep to music)
- Green Slime™ Power Rod (light)
- Big Red Button™ (master control)
- Four Wake-Up Sounds PLUS an authentic NASA Countdown

To Set The Alarm:

1. Press the **ALARM SET** button on the back of your TimeBlaster™ and keep it down while you press the **HOUR** and **MINUTE** buttons – exactly the same way you did to set the Time.
2. You can check the alarm setting at any time by pressing the **ALARM SET** button. Don't forget! Make sure the AM/PM indicator is correct. The ALARM time you set is the time you'll get blasted awake!
3. Set the Function Select switch on the **FRONT** of your TimeBlaster™ to **ALARM ON**. You'll see a little light at the bottom right of the Clock Display. (see illustration.)

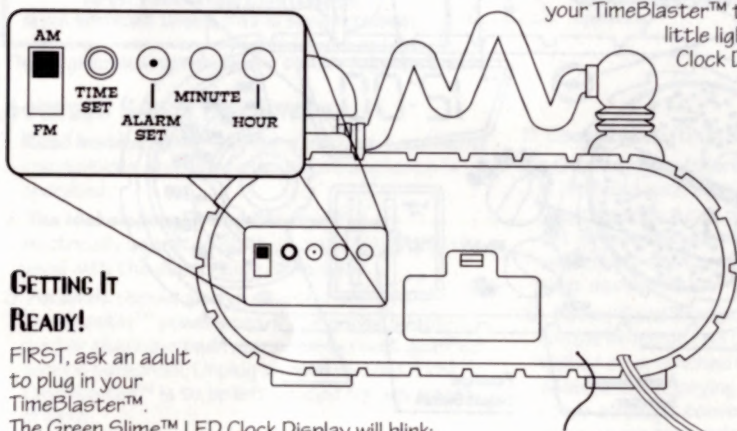

GETTING IT READY!

FIRST, ask an adult to plug in your TimeBlaster™.

The Green Slime™ LED Clock Display will blink: "12:00...12:00...12:00..."

GETTING IT SET!

Note! The **TIME SET** and the **ALARM SET** setting buttons are on the **BACK** of your TimeBlaster™. (See illustration.)

To Set The Time:

1. Press the **TIME SET** button and keep it down while you press the **HOUR** button. The Clock Display will show the hours changing. If you press the **HOUR** button briefly, the hours will change one at a time. If you hold the **HOUR** button down, after a few seconds, the hours will start changing steadily (or scrolling). When you get to the hour you want, let go of both buttons.

Important! Be sure the AM/PM indicator is correct. That's the little light at the top left of the Clock Display. **OFF-AM** and **ON-PM**. It changes every time you go through 12 hours.

2. Now press the **TIME SET** button and keep it down while you press the minute button. It works the same way as the **HOUR** button; press briefly to change to the next number, or hold it down to scroll quickly to the minute you want.



THE WAKE-UP SOUND DEMO


You can be blasted awake by the Radio OR any one of the four (4) Wake-Up Sounds shown in the pictures around the Sound Selector dial. To hear all of your choices:

1. Switch the Function Select to **DEMO**.

2. Push the BIG RED BUTTON™.
3. Following the authentic space launch countdown, all of the TimeBlaster™ Wake-Up Sound options will play through once and the Green Slime™ Power Rod light will flash.

CHOOSING A WAKE-UP SOUND

1. Turn the Alarm Sound Selector to the sound you want to wake up to:

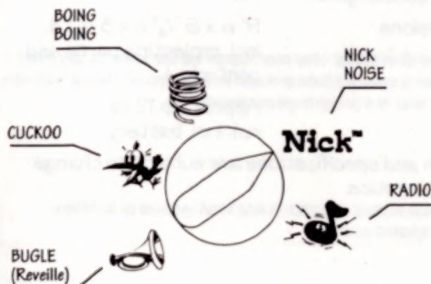

2. Make sure the Function Select is switched to ALARM ON.
3. If you choose RADIO; the Radio will start at the time you set the Alarm for and play for 59 minutes or until you shut it off.
4. If you choose one of the WAKE-UP SOUNDS; you'll awake to the space launch Countdown followed by the sound you selected, and the Green Slime™ Power Rod will flash.

SNOOZE CONTROL & STOPPING THE ALARM

1. Get 9 more minutes of SNOOZE Time, press the BIG RED BUTTON™. The Alarm Sound - or Radio - will stop for 9 minutes, then start again.
2. If you press the Big Red Button™ again it will cancel the snooze function and the radio will come on. Hit the Big Red Button™ one more time and the radio will turn off and the alarm is reset.

VOLUME CONTROL

The VOLUME CONTROL dial controls the loudness for both the Radio and the Alarm.

PLAYING THE RADIO

ON AND OFF

1. Switch the Function Select to either ALARM ON or ALARM OFF
2. Push the BIG RED BUTTON.

3. The Radio will play for 59 minutes while you listen—or fall asleep—then turn itself off automatically.
4. To turn off the Radio before the 59 minutes are up, push the BIG RED BUTTON again.

SELECTING A RADIO STATION

1. Set the AM/FM Select Switch on the BACK of the Radio to AM or FM.
2. With the Radio on and the volume adjusted, turn the TUNER until you reach the station you want.


GREEN SLIME™ POWER ROD

To keep the Green Slime™ Power Rod lit up, push the Light Switch (see illustration). The rod will stay lit until the switch is pushed off.

Note: The Green Slime™ Power Rod is not to be used as a handle.

BACK-UP BATTERY

Install a 9V battery (not included) in the Battery Compartment on the BACK. Remove the battery door by using a coin to open the battery door. Insert the coin, press down and pull towards you while exerting pressure to open. To close press door in until the latch snaps into position. The Digital Clock and Alarm Timer will remain set correctly

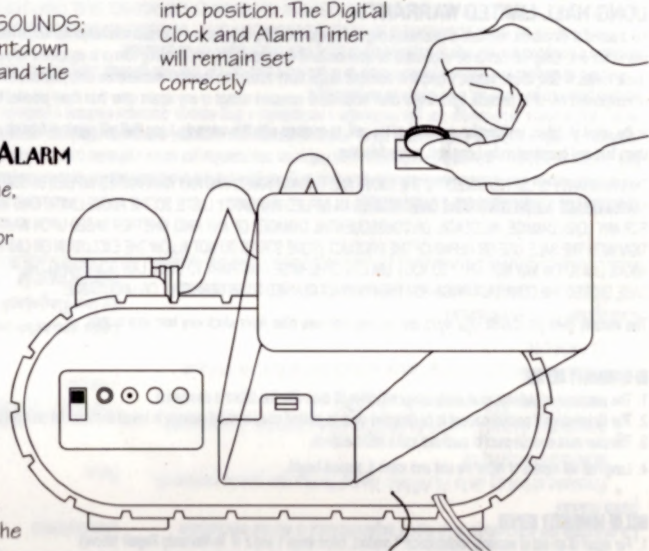

even if the power is interrupted for brief periods - such as when the TimeBlaster™ is moved to a different outlet or during a short power loss (approximately 20 minutes). Always remove the battery to prevent damage to the TimeBlaster™ when you are going to store or disconnect it for a long period.

TROUBLE CHECKS

Poor radio reception?

Ask an adult to fully extend the pigtail antenna and adjust its placement or re-position the radio slightly.

Clock starts blinking "12:00...12:00...12:00...."?

1. Check to see if the back-up battery is installed properly or needs to be replaced by a new one.
2. Follow the instructions under "Getting It Set" to reset the current time and the alarm time.

Your alarm goes off at the wrong time-or not at all?

1. Press the ALARM button to check that you've set the right time.
2. Make sure the AM/PM indicator is set correctly. (The light is OFF for AM and ON for PM.)
3. Make sure the Function-Select switch is set to ALARM ON.

Any other problems?

Ask an adult to look over the instructions on these pages.

SPECIFICATIONS

Frequency range	FM: 88 - 108 MHz AM: 540 - 1620 KHz
Speaker	Approx. 2 1/4" dia.
Power output	200 mW
Power requirements	120 VAC 60 Hz
For the power backup function:	9 V DC,
Power consumption	8w
Dimensions	9" w x 6 1/4" h x 3 1/2" d. incl. projecting parts and controls
Mass	Approx. 1lb 12 oz. not incl. battery
Design and specifications are subject to change without notice.	

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device not cause harmful interference.

LONG HALL LIMITED WARRANTY

For a period of six months from date of purchase, Long Hall warrants that the Nickelodeon™ product sold hereunder will be free from defects in material and workmanship. This warranty applies only to this unit. Long Hall cannot be responsible for other losses or damages of any kind resulting from or in equipment failure. This warranty does not cover damage or failure caused by or attributable to Acts of God, abuse, misuse, improper or abnormal usage, faulty installation, improper maintenance, units purchased or serviced outside the United States, units which have been modified or incorporated into other products, lightning or other incidence of excessive voltage or any repairs other than those provided by Long Hall, or transportation costs.

In the event of defect, malfunction or failure of the unit to conform with this warranty, Long Hall will repair or furnish a replacement for those units or components thereof which, upon test and examination by Long Hall, prove defective.

THIS WARRANTY IS LIMITED SOLELY TO THE ABOVE AND THIS WARRANTY AND ANY WARRANTIES IMPLIED BY STATE LAW WILL APPLY ONLY FOR THE PERIOD SET FORTH, (SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.) THE WARRANTOR WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, DAMAGE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, WHETHER BASED UPON WARRANTY, CONTRACT, OR NEGLIGENCE AND ARISING IN CONNECTION WITH THE SALE, USE OR REPAIR OF THE PRODUCT, (SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.) UNLESS OTHERWISE CONTRARY TO STATE LAW GOVERNING THE PURCHASE. THE WARRANTOR'S LIABILITY SHALL NOT IN ANY CASE EXCEED THE CONTRACT PRICE FOR THE PRODUCT CLAIMED TO BE DEFECTIVE OR UNSUITABLE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

IN-WARRANTY REPAIR

1. The purchaser or end user must notify Long Hall within 30 days after the defect is discovered.
2. The Nickelodeon™ product claimed to be defective must be packed so as to avoid damage in transit and must be sent prepaid to Long Hall.
3. The user must enclose proof of purchase and a return address.
4. Long Hall will replace or repair the unit and return it, prepaid freight.

OUT OF WARRANTY REPAIR

1. For repair of an out of warranty Nickelodeon™ product, follow steps 1 and 2 of In-Warranty Repair (above).
2. The user must enclose a return address and telephone number so that Long Hall can contact the user with regard to the out of warranty service charge. Long Hall reserves the right to substitute product of equal or greater value, as they deem necessary. Products returned for repair, or any questions should be sent to:

LONG HALL TECHNOLOGIES, L.L.C., 500 EASTERN PARKWAY, FARMINGDALE, NY 11735

CUIDADO - PRODUCTO OPERADO CON ELECTRICIDAD

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PADRES: Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente y explique a sus hijos el uso apropiado del mismo. Esta unidad debe ser revisada periódicamente para evitar riesgos, y si hay piezas que pueden ocasionar daños, éstas deben ser reemplazadas automáticamente.



Time-Blaster™

Radio/Reloj Digital con Frecuencias AM y FM – N2000
Manual De Operaciones




**APARATOS
ELECTRONICOS
DURADEROS**

©1996 Long Hall Technologies L.L.C.
Nickelodeon y todos los títulos, logos y todas las referencias son marcas registradas de Viacom International Inc.

Long Hall
Technologies, L.L.C.

ATENCIÓN:

Para prevenir incendios o choques eléctricos, por favor no exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad.

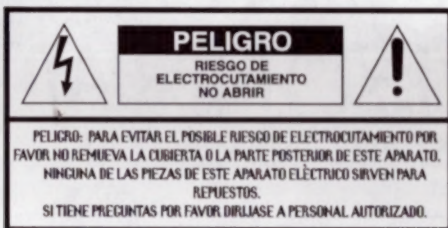

Este símbolo es para prevenir al usuario acerca de la presencia de alto voltaje en este producto, lo suficientemente alto para producir un accidente o un electrocución.





Este símbolo significa que el usuario debe referirse a *importante material de instrucción de como operar este instrumento, este material se encuentra en el manual de instrucciones.

Estos símbolos se encuentran en el adjacente posterior.


IMPORTANTE PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. **Lea las instrucciones:** Todas las instrucciones de seguridad y de operación de este equipo deben ser leídas antes de que el mismo sea puesto en operación.
2. **El TimeBlaster™ de Nickelodeon™** es un equipo eléctrico y debe ser operado únicamente bajo la supervisión de un adulto.
3. **Un adulto** debe ser la única persona que conecte o desconecte el TimeBlaster™. Si el cable o el enchufe están averiados, por favor consulte a un técnico autorizado. Desconecte el enchufe si el TimeBlaster™ no va a ser utilizado por un período de tiempo prolongado.
4. **Nunca** use el tubo del Green Slime™ como una manijeta.
5. **Guarde las instrucciones:** Las instrucciones de seguridad y de operación debe ser guardadas para futura referencia.
6. **Ponga Atención a las Advertencias:** por favor adhírase a todas las alertas que encuentre en el aparato y en las instrucciones de operación.
7. **Siga las instrucciones:** Por favor siga todas las instrucciones de uso y operación al pie de la letra.
8. **Agua y Humedad:** Este equipo no debe ser utilizado cerca al agua, por ejemplo cerca de una tina de baño, lavamanos, lavadero de cocina, lavandería, un sótano húmedo o cerca de una piscina o cualquier otro lugar parecido.
9. **Ventilación:** El equipo debe ser instalado de tal forma que su posición no interfiera con las ventanillas de ventilación del mismo. Por ejemplo, no lo coloque en una cama, en un sofá, sobre una alfombra, o sobre una superficie similar que bloquee la ventilación del equipo. Tampoco lo ponga en repisas o empotrados donde la ventilación del mismo sea obstruida.
10. **Temperaturas Altas:** Este equipo debe ser instalado lejos de aparatos que produzcan temperaturas altas, tales como radiadores de calefacción, cocinas, o cualquier otro artefacto eléctrico (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
11. **Conéctelo solamente** en tomacorrientes de 120VAC - 60 Hz
12. **Asentamiento o Polarización** Su TimeBlaster™ trae un cable polarizado con voltaje de 120 VAC. Conéctelo únicamente a interruptores polarizados del mismo voltaje. No trate de anular la polarización del cordón (tampoco trate de enchufarlo en lugares donde no entre).
13. **Protección del Cordón de Energía:** Los cordones de energía deben ser instalados de tal forma que no sean pisados o aplastados por otros aparatos. Ponga especial atención con los enchufes, los puntos de recepción y de salida de energía del equipo.
14. **Limpieza:** Para limpiar el exterior de su TimeBlaster™, use un paño húmedo. No use sustancias fuertes (tales como alcohol, bencina, diluyentes o limpiadores en aerosol)
15. **Periodos sin Uso:** Cuando el equipo no va a ser utilizado por periodos de tiempo prolongados, por favor desconecte el enchufe del tomacorriente de pared.
16. **Entrada de objetos y líquidos:** Debe tomar las precauciones necesarias para que ningún objeto ni líquidos penetren por las aberturas del equipo.
17. **Servicio de Reparaciones de Daños:** Este aparato debe ser reparado únicamente por personal autorizado y bajo las siguientes circunstancias:
 - A. Si el cordón de energía o el enchufe están averiados.
 - B. Si líquidos u objetos han caído dentro de las ranuras del aparato.
 - C. Si el aparato ha sido expuesto a la lluvia
 - D. Si el aparato no funciona de una manera normal, o presenta ciertos cambios en el funcionamiento.
 - E. Si el aparato se ha caído o su armazón se ha averiado.
18. **Servicio:** El usuario no debe intentar hacer reparaciones que no son mencionadas en el manual de instrucciones. Cualquier otra clase de reparación debe ser tratada directamente con personal de reparación autorizado.

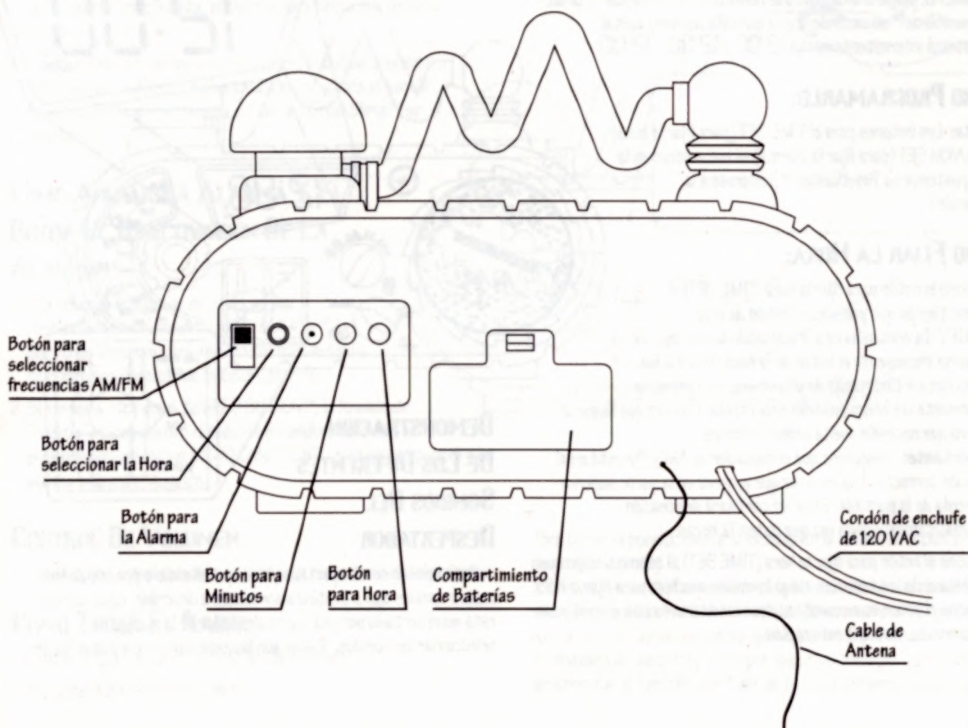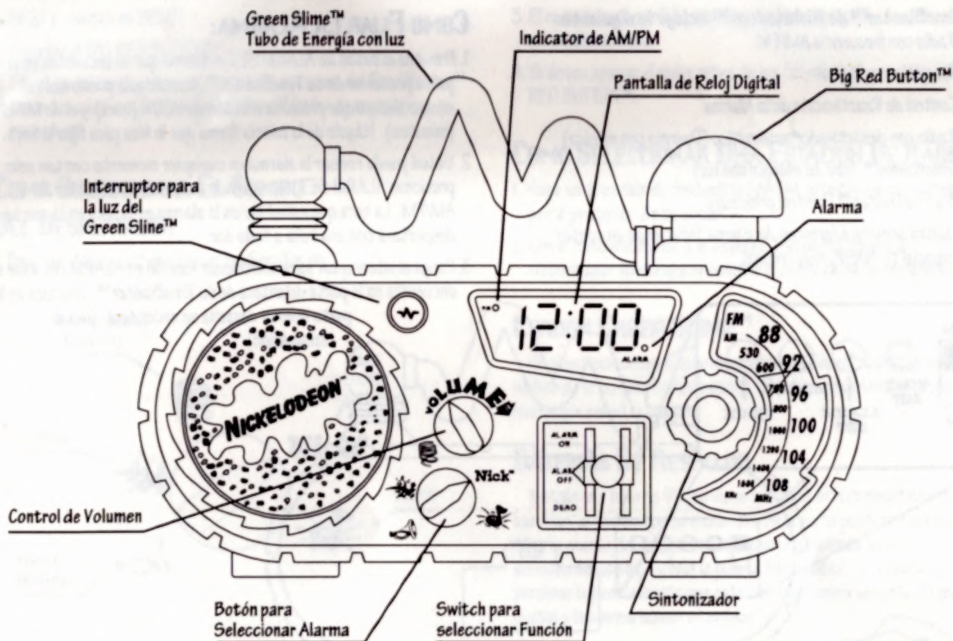

Su TimeBlaster™ de Nickelodeon™ incluye lo siguiente:

- Radio con frecuencia AM/FM
- Reloj/Alarma Digital
- Control de Reactivación de la Alarma
- Radio con desactivador automático (Duerma con música)
- GreenSlime™ Tubo de energía (con luz)
- Big Red Button™ (control principal)
- Cuatro sonidos diferentes de alarma, incluyendo un conteo espacial tipo NASA, muy original.

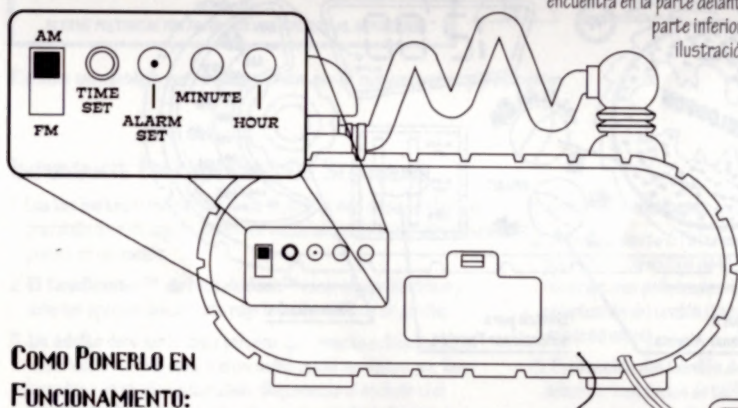

COMO PONERLO EN FUNCIONAMIENTO:

PRIMERO, pídele a un adulto que conecte tu TimeBlaster™, la luz del GreenSlime™ se encenderá, y la pantalla del reloj digital demostrará intermitentemente 12:00...12:00...12:00

COMO PROGRAMARLO:

Nota: Los botones para el TIME SET (para fijar la hora) y el ALARM SET (para fijar la alarma) se encuentran en la parte posterior su TimeBlaster™ (referase a la ilustración).

COMO FIJAR LA HORA:

1. Presione el botón para fijar la hora (TIME SET) al mismo tiempo que presiona el botón de la hora (HOUR). La ventanilla va a ir indicando las horas. Si presiona brevemente el botón de la hora (HOUR), las horas van a ir cambiando de una en una; si lo presiona firmemente las horas pasarán muy rápido. Una vez que llegue a la hora que necesite suelte ambos botones.

Importante: Asegúrese que el indicador de AM y PM esté en la posición correcta. Esa es la luz que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Esta luz cambiará de posición automáticamente cada vez que pasen 12 horas.

2. Presione el botón para fijar la hora (TIME SET) al mismo tiempo que presiona el de los minutos. Haga lo mismo que hizo para fijar la hora. Presione el botón suavemente si desea ir de uno en uno, o presionelo firmemente si desea ir más rápido.

COMO FIJAR LA ALARMA:

1. Presione el botón de ALARM SET, el mismo que se encuentra en la parte posterior de su TimeBlaster™, manténgalo presionado al mismo tiempo que presiona el botón de HOUR (hora) y el de MINUTE (minutos). Hágalo de la misma forma que lo hizo para fijar la hora.
2. Usted puede revisar la alarma en cualquier momento con tan solo presionar ALARM SET. No se olvide de revisar el indicador de AM/PM. La hora que usted fije en la alarma es la hora en la que se despertará con una bulla a todo dar.
3. Ponga el interruptor para seleccionar función en ALARM ON, este se encuentra en la parte delantera de su TimeBlaster™. Una luz en la parte inferior derecha se encenderá. (vea la ilustración).




DEMONSTRACION DE LOS DIFERENTES SONIDOS DEL DESPERTADOR

Usted puede ser despertado ya se a por el radio o por uno de los cuatro sonidos que a continuación vamos a describir. Cada sonido está representado por una figura alrededor de la manija de seleccionar los sonidos. Estas son las selecciones que puede hacer:

1. Ponga el switch en DEMO
2. Presione el BIG RED BUTTON™
3. Después del conteo espacial, todas las opciones del TimeBlaster™ serán tocadas una vez y el Green Slime™ (tubo de energía) se encenderá.

COMO SELECCIONAR EL SONIDO DEL DESPERTADOR

1. Ponga la Maniga de Seleccionar los Sonidos en:

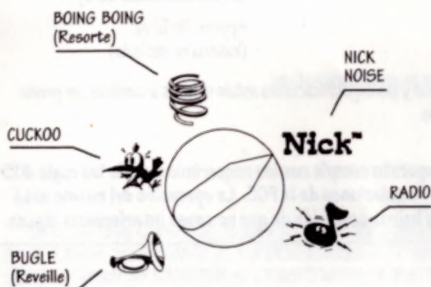

2. Asegúrese de que el switch para seleccionar la función estén en ALARM ON
3. Si usted elige RADIO, el radio se encenderá cuando sea la hora en que la alarma esté puesta, el radio sonará hasta que usted lo apague.
4. Si usted elige uno de los cuatro sonidos, usted se despertará con el conteo espacial y a continuación escuchará el sonido despertador, al mismo tiempo el tubo del GreenSlime™ se encenderá.

COMO APAGAR LA ALARMA Y EL BOTON DE REACTIVACION DE LA ALARMA

1. Para obtener 9 minutos extra de siesta, simplemente presione el BIG RED BUTTON™, la alarma se desconectará y se reactivará después de 9 minutos (Función de Snooze Control).
2. Si presiona otra vez el BIG RED BUTTON™, la función de "Snooze" se cancelará y el radio se encenderá otra vez; si presiona una vez mas el BIG RED BUTTON™, el radio se apagará y la alarma entrará en función.

CONTROL DE VOLUMEN

Este botón controla el volumen tanto del radio como el de la alarma.

COMO TOCAR EL RADIO:

1. Cambie la función ya sea a ALARM ON o ALARM OFF
2. Presione el BIG RED BUTTON™

3. El radio tocará por 59 minutos y luego se apagará automáticamente.
4. Si desea apagar el radio antes de los 59 minutos, presione el BIG RED BUTTON™.

COMO SELECCIONAR UNA ESTACION DE RADIO


1. Haga su selección de frecuencia AM/FM, el botón se encuentra en la parte posterior de su equipo.
2. Con el radio encendido y el volumen a su gusto, mueva el sintonizador hasta que encuentre la estación de su preferencia.

CORDON GREEN SLIME™

Si desea mantener el tubo de energía del Green Slime™, presione el switch de la luz (vea la ilustración). El tubo se mantendrá encendido hasta que usted lo apague.

BATERIAS DE RESPALDO

Instale una batería 9V (no viene incluida) en el compartimiento de baterías, el mismo que se encuentra en la parte posterior del equipo. Abra la puerta del compartimiento con una moneda. Inserte la moneda, presione hacia abajo y hale la puerta hacia usted. Para cerrar la puerta, presione la puerta hasta que este cerrada completamente. El reloj digital y la alarma no van a cambiar.

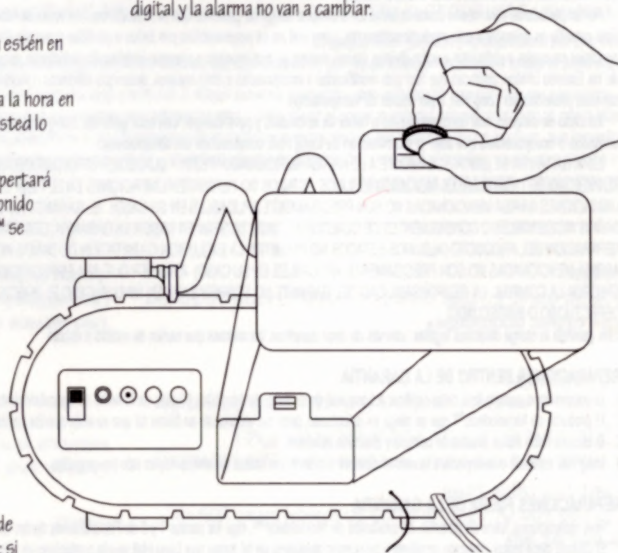

Para cerrar la puerta, mueva la moneda en la misma dirección de las manecillas del reloj.

El reloj/alarma digital mantendrá la hora correcta aún cuando hay un corte de energía breve, tales como cuando se mueve el equipo de un lado al otro; o cuando hay un apagón eléctrico (aproximadamente de 20 minutos de duración). Siempre saque las baterías cuando vaya a desconectar el TimeBlaster™ por un periodo de tiempo prolongado.

COMO REVISAR LOS PROBLEMAS

La recepción radial es pobre?

- Pídale a un adulto que extienda totalmente el cable del enchufe o ponga el radio en otra posición.

El reloj se vuelve intermitente 12:00 ... 12:00 ... 12:00?

- Primero asegúrese de que la batería de emergencia esté instalada adecuadamente o si necesita una nueva.
- Siga las instrucciones de como fijar la hora, de tal forma que la hora y la alarma estén correctas.

La alarma se enciende a la hora equivocada o no se enciende para nada?

- Presione el botón de la ALARMA de tal forma que pueda revisar si la hora es la correcta.
- Asegúrese de que la señal de AM/PM esté correcta. (La luz está apagada para AM y encendida para PM)
- Asegúrese de que el switch para seleccionar la función indique ALARM ON

Cualquier otro problema?

- Pídale a un adulto que revise las instrucciones de este manual.

ESPECIFICACIONES:

Area de Frecuencia:	FM: 88 - 108 MHz AM: 540 - 1620 KHz
Parlantes:	Approx. 2 1/4" dia.
Energía del circuito de salida:	200 mW
Energía requerida:	120 VAC 60 Hz
Para refuerzo de energía:	9 V DC,
Consumo de energía:	8w
Dimensiones	9" x 6 1/4" x 3 1/2" (ancho/altura/diámetro).
Peso:	Approx. 1lb 12 oz. (batería no incluida)

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo anuncio.

Este aparato cumple con los requerimientos de la regla #15 de las Regulaciones de la FCC. La operación del mismo está sujeta bajo la condición de que no cause interferencia alguna.

GARANTÍA LIMITADA DE LONG HALL

Por un periodo de seis meses desde la fecha de la compra, Long Hall garantiza que el producto aquí en venta de Nickelodeon™, está libre de defectos ya sea en materiales o mano de obra. Esta garantía es aplicable a este producto solamente. Long Hall no se responsabiliza por daños o pérdidas como resultado del uso o de una falla de este equipo. Esta garantía no cubre daños o perjuicios causados o atribuidos a actos divinos, abuso, maluso, ya sea impropio o anormal, instalación defectuosa, manutención impropia, unidades que hayan sido vendidas o reparadas fuera de los Estados Unidos, unidades que han sido modificadas o incorporadas a otros equipos, descargas eléctricas o incidentes causados por uso de voltage excesivo, reparaciones a no ser de aquellas proveídas por Long Hall, o por costos de transportación.

En caso de defecto, mal funcionamiento o fallas de la unidad, y para cumplir con esta garantía, Long Hall se compromete a reparar o a suministrar repuestos para aquellas unidades o componentes que bajo la examinación de Long Hall, comprueben ser defectuosos.

ESTA GARANTÍA SE LIMITA SOLAMENTE A LO ARRIBA MENCIONADO Y ESTA Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXIGIDA BAJO LEYES ESTATALES SE APLICARAN SOLAMENTE POR EL PERIODO DE TIEMPO ANTES INDICADO (ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN EL TIEMPO DE DURACION DE UNA GARANTÍA ESTATAL, POR LO TANTO LAS LIMITACIONES ARRIBA MENCIONADAS NO SON PRECISAMENTE APLICABLES EN SU CASO). EL GARANTE NO ES RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO, YA SEAN DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES DE CUALQUIER CLASE, YA SEAN EN BASE A LA GARANTÍA, CONTRATO O NEGLIGENCIA EN CONECCION A LA VENTA, USO O REPARACION DEL PRODUCTO (ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES, POR LO TANTO LAS LIMITACIONES ARRIBA MENCIONADAS NO SON PRECISAMENTE APLICABLES EN SU CASO). A NO SER QUE SEA ESPECIFICADO DIFERENTEMENTE BAJO LA LEY DEL ESTADO DONDE SE EFECTUA LA COMPRA. LA RESPONSABILIDAD DEL GARANTE NO SOBREPASARA EN NINGUN CASO EL PRECIO DE CONTRATO DEL PRODUCTO EN CUESTION, YA SEA DEFECTUOSO O INADECUADO.

Esta garantía le otorga derechos legales, además de otros derechos, los mismos que varían de estado a estado.

REPARACIONES DENTRO DE LA GARANTÍA

1. El comprador o usuario final debe notificar a Long Hall de el daño, dentro de los 30 días de la fecha de descubrimiento del mismo.
2. El producto de Nickelodeon™ que se alega es defectuoso, debe ser empacado en forma tal que se evite averías en tránsito y los costos de envío a Long Hall deben ser pre-pagados.
3. El usuario debe incluir prueba de compra y dirección remitente.
4. Long Hall reparará o reemplazará la unidad siempre y cuando los costos de envíos hayan sido pre-pagados.

REPARACIONES FUERA DE LA GARANTÍA

1. Para reparaciones, fuera de garantía, de productos de Nickelodeon™, siga los puntos 1 y 2 de Reparaciones dentro de la Garantía (arriba mencionados).
2. El usuario debe incluir dirección remitente y un número telefónico de tal forma que Long Hall pueda contactarlo en referencia a gastos de servicios fuera de la garantía. Long Hall se reserva el derecho de substituir el producto de igual o mayor valor, de acuerdo a lo que ellos estimen necesario. Si tiene alguna pregunta, o para enviar productos para reparaciones, por favor diríjalo a la siguiente dirección:

LONG HALL TECHNOLOGIES, L.L.C., 500 EASTERN PARKWAY, FARMINGDALE, NY 11735