



REWIND PET CORDED UPRIGHT VACUUM

USER MANUAL

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

This product is intended for Household use only. If used Commercially warranty is VOID.

Versión en español: Puede encontrar la versión en español de este manual en Hoover.com en esta página de productos.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

WARNING: WHEN USING AN ELECTRICAL PRODUCT, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO AVOID ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Fully assemble product prior to use.
- Operate cleaner only at voltage specified on data plate on back of cleaner.
- Do not leave product when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used by or near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this user's manual. Use only HOOVER® recommended attachments.
- Do not use product with damaged cord or plug. If product is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1-800-944-9200 prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
- Do not use without separator, filters, or dirt cup in place.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.

- Brush roll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- With brush roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.

HAVE A QUESTION?

HOOVER® HAS THE ANSWER!



START WITH
HOOVER.COM/HELP

DO NOT RETURN TO STORE

Start with 24/7
resources like these:


FAQs
HOW TO VIDEOS
TROUBLESHOOTING
VIDEOS

Contact HOOVER
Get support now
chat with us!
Everyday 11am - 8pm EST

ASSEMBLY


FULLY ASSEMBLE PRODUCT PRIOR TO USE.

1

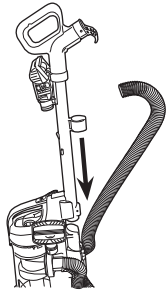

Insert the handle firmly into the body of the vacuum.

2

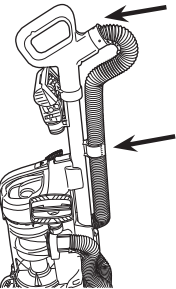


Insert the top end of the hose into the handle valve until you hear a click. Then, twist the bottom end of the hose into the dirt cup inlet until it locks into place.

OPERATION


CAUTION: Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at the bottom of the stairs or on the floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage. When using tools, always ensure handle is in the upright position.

1

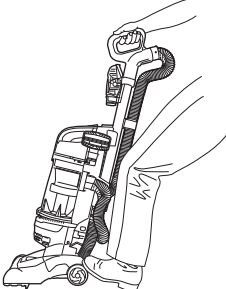


Step on red Power Pedal to turn ON/OFF.

2

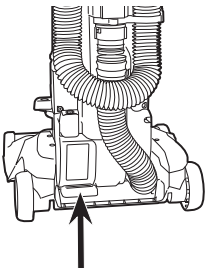

Step on the silver Recline Pedal to lean vacuum into the cleaning position.


3

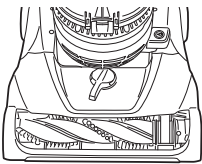

Adjust the height of the brush roll based off the floor type you are cleaning. If you find the vacuum is difficult to push, adjust the dial to a higher setting.

IMPORTANT: When pulling the cord, yellow tape will identify when the cord is almost fully extended. When red tape is visible on cord, the cord has reached its full length. (Do not pull the cord past the red tape.)

4

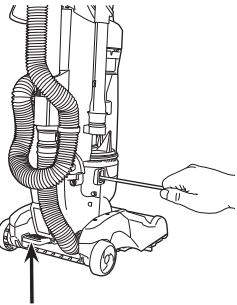

Prior to using, grasp the end of the plug and pull to release the cord from the cord reel until red tape is reached.

5

To return cord for storage, hold plug and press down cord release pedal on side of cord reel.

HOOVER® REWIND PET
ACCESSORY LIST

Look for these accessories on Hoover.com or call 1-800-944-9200


CAUTION: Not to be used for grooming a pet.

NOTE: Your model may not include all tools listed.

ATTACHMENTS	PART #	ASSOCIATED MODELS
Extendable Crevice Tool	AH83401	UH77400V, UH77410V
Pet Turbo Tool	440015714	UH77400V, UH77410V
Pivoting Dusting Brush	AH83405	UH77400V
2-in-1 Extendable Crevice Tool / Detail Brush	AH83403	Sold Separately on Hoover.com
2-in-1 LED CreviceTool / Dusting Brush	AH83404	Sold Separately on Hoover.com
Wide Nozzle Upholstery Tool	AH83406	Sold Separately on Hoover.com
LED Crevice Tool	AH83402	Sold Separately on Hoover.com

USING THE LIVE WAND
AND TOOLS

1a

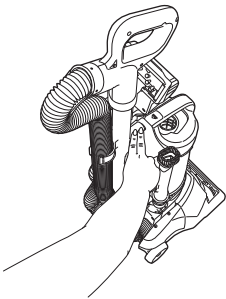

Make sure the vacuum is upright and press the wand release button.

1b


Attach the desired accessory to the end of the wand.

MAINTENANCE


WARNING: To reduce the risk of personal injury, unplug before cleaning or servicing.

This product contains no serviceable parts. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at **1-800-944-9200** prior to continuing use.

EMPTYING THE DIRT CUP

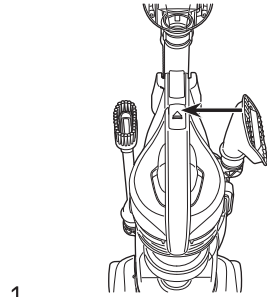

1
Press the bin release button.

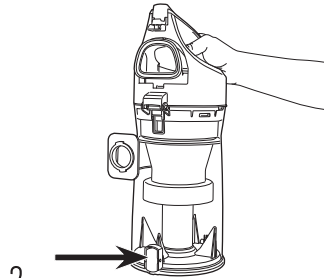


2
Empty over trash by pressing dirt cup release button.

CLEANING THE RINSEABLE FILTER


WARNING: To reduce the risk of personal injury, unplug before cleaning or servicing.

PART# 440015696


NOTE: For optimal performance check for debris build up on filter and follow steps below.

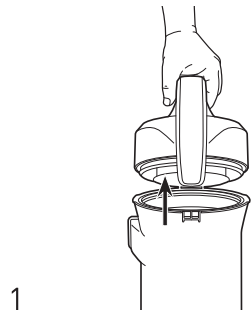

1
Remove the dirt cup, then open the dirt cup latch to access the rinseable filter.

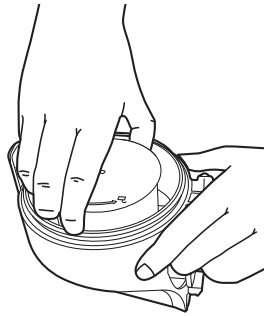

2
Twist filter to the left to unlock, then lift plastic puck off of the dirt cup.

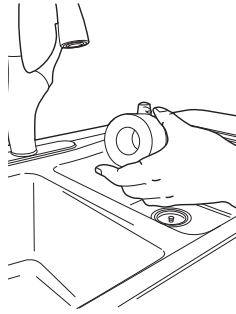

3
Remove foam filter from the plastic puck and rinse filter with water only until the filter is clean. Make sure the water running through becomes clear.



4
Allow for the filter to air dry at least 24 hours before placing filter back into the unit.

IMPORTANT: The filter must be completely dry before replacing it. This may take between 24 and 48 hours.


Check the inside of filter for dampness before replacing.

HOW TO REPLACE BELT AND CLEAN BRUSH ROLL


WARNING: To reduce the risk of personal injury, unplug before cleaning or servicing.

BRUSHROLL PART# 440015693


BELT PART# 440015963

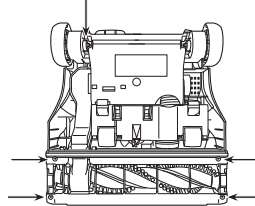

1
Remove 5 screws and pull upward to remove nozzle guard.

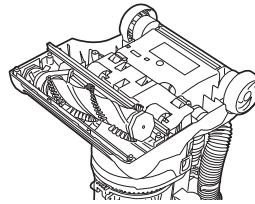


2
Pull brush roll out from the vacuum belt.

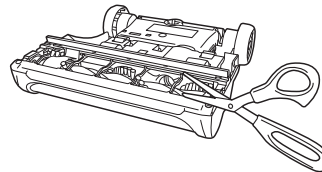

3
Cut off tangled hair along grooves.

NOTE: Hair can also be cut off without removing the guard.

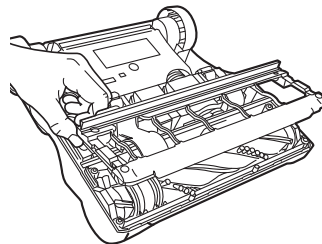

4
To replace the brush roll, loop the belt around the brush roll and push the roll back into place. Replace the nozzle guard and five screws.

TIP: Rotate brush roll manually to ensure the belt is properly installed. Check for obstructions in the brush roll area and remove any obstructions. When obstructions are cleared, resume cleaning as normal.

REMOVING SYSTEM CLOGS

To reduce the chance of system clogs be sure to clean up larger debris from the area before vacuuming.

If you are experiencing a loss of suction, or you notice debris is spitting out of the nozzle, we recommend checking the nozzle, tube, hose and filters for any visible signs of blockage or built up debris. It is also recommended to rinse your Filter if there is visible built up dirt and dust on the filter. This should help improve performance on your vacuum.

THERMAL PROTECTION

A thermal protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the thermal protector activates the cleaner will stop running.

If this happens proceed as follows:

1. Turn cleaner OFF and unplug it.
2. Empty the dirt cup.
3. Inspect the nozzle inlet, hose connector, hose, dirt cup inlet, cyclonic filter, rinsable filter and exhaust filter for any obstructions. Clear obstructions if present.
4. When cleaner is de-energized and motor cools for 30 minutes, the thermal protector will deactivate and cleaning may continue.

If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner needs servicing.

TROUBLESHOOTING

WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.

Find available replacement parts and accessories at Hoover.com
If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at **1-800-944-9200** prior to continuing use.
Always identify your cleaner by the complete model number. (The model number appears on the bottom of the cleaner.)

PROBLEM	POSSIBLE SOLUTION
My vacuum will not turn ON	1. Always be sure to plug it in firmly.
	2. The Thermal Protector may have been activated—unplug your vacuum and let cool for 30 minutes. If this does not work, there may be no voltage in the wall plug.
	3. Check the fuse or breaker in your home. If there is a blown fuse or tripped breaker, replace the fuse in your home or reset the breaker.
My vacuum is hard to push	1. Adjust the height of the nozzle to a higher setting.
My vacuum is losing suction and/or not picking up	1. Be sure to empty the dirt cup if it is full. Check that the dirt cup is properly assembled and installed onto the appliance.
	2. You may have a clogged filter or a clog in the system. Refer to the Maintenance section in this manual for directions on removing clogs.
	3. Your filter may be dirty, for optimal performance, rinse every 6-12 months. Refer to the Maintenance section for more direction on how to clean your filter.
	4. Change the nozzle height, adjust setting for appropriate floor/carpet type for deepest clean, use the lowest position.
	5. Check to see if the hose is fully inserted into the handle valve and dirt cup inlet.
My brush roll is not spinning	1. Unplug and remove any hair or other blockages around the brush roll.
	2. Replace the belt.

WARRANTY

LIMITED WARRANTY FOR HOOVER® PRODUCT / TWO YEAR LIMITED WARRANTY (DOMESTIC USE)

Failure to register the product does not diminish product warranty rights.

If this product is not as warranted, contact TTI Floor Care North America Customer Service at **1-800-944-9200**. Please have available the proof of purchase and model number for the warranted product.

WHAT THIS WARRANTY COVERS: This limited warranty provided by Royal Appliance Mfg. Co., doing business as TTI Floor Care North America (referred to hereafter as “Warrantor”) applies only to products purchased in the U.S. (including its territories and possessions), a U.S. Military Exchange, or Canada. When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner’s Guide, this product is warranted against original defects in material and workmanship for TWO years from the date of original purchase (the “Warranty Period”). If Warrantor determines that the issue you are experiencing is covered under the terms of this warranty (a “covered warranty claim”), we will, at our sole discretion and free of charge (subject to the cost of shipping), either (i) repair your product; (ii) ship you a replacement product, subject to availability; or (iii) in the event that the applicable parts or replacement are not reasonably available, ship you a similar product of equal or greater value. In the unlikely event that we are unable to repair your product or ship a replacement or similar product, we reserve

the right, at our sole discretion, to issue you a refund or store credit (if applicable) of the actual purchase price at the time of the original purchase as reflected on the original sales receipt. Parts and replacements may be new, refurbished, lightly used, or remanufactured, in Warrantor’s sole discretion.

WHO THIS LIMITED WARRANTY COVERS: This limited warranty extends only to the original retail purchaser, with original proof of purchase from Warrantor or an authorized dealer of Warrantor products, in the U.S., U.S. Military Exchanges, and Canada.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not cover use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial, and equipment rental services, or any other income-generating activity); improper maintenance of the product; the product if it has been subject to misuse, negligence, neglect, vandalism, or the use of voltages other than that on the data plate of this product. This warranty does not cover damage resulting from an act of God, accident, owner’s acts or omissions, service of this product by other than Warrantor or a Warrantor authorized service provider (if applicable), or other acts beyond the control of Warrantor. This warranty also does not cover use outside the country in which the product was initially purchased, or resale of the product by the original owner. Pick-up, delivery, transportation,

and house calls are not covered by this warranty. In addition, this warranty does not cover any product that has been altered or modified, or repairs made necessary by normal wear or the use of other products, parts, or accessories which are either incompatible with this product or adversely affect this product’s operation, performance, or durability. Normal wear items are not covered under this warranty. Depending on the product, normal wear items may include, but are not limited to, belts, filters, brush rolls, blower fans, blower and vacuum tubes, and vacuum bags and straps.

OTHER IMPORTANT TERMS: This warranty is not transferable and may not be assigned; any assignment made in contravention of this prohibition is void. This warranty shall be governed and construed under the laws of the state of North Carolina. The Warranty Period will not be extended by any replacement of batteries, parts, or products or by virtue of any repair performed under this warranty.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY, AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL WARRANTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR

NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, EVEN IF THIS WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES THAT ARISE BY OPERATION OF LAW, IF APPLICABLE, SHALL EXCEED THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN. Warrantor’s liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, disclaimers of implied warranties, or limitations on the duration of implied warranties, so the above exclusions, disclaimers, and/or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

GENUINE PARTS AND ACCESSORIES: We recommend using only with genuine HOOVER® parts, and accessories. Damage caused by use with other than genuine HOOVER® parts, and accessories is not covered by and may void your warranty.



REWIND PET

ASPIRATEUR VERTICAL ÉLECTRIQUE

GUIDE D'UTILISATION

Veuillez consulter le site Hoover.com pour voir la vidéo didactique et la FAQ sur cet aspirateur.

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CET APPAREIL.

Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. La garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT : LORSQUE VOUS UTILISEZ UN PRODUIT ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES POUR ÉVITER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE ET (OU) DES BLESSURES GRAVES, Y COMPRIS LES SUIVANTES :

- Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.
- Faites seulement fonctionner l'appareil avec la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.
- Ne laissez pas le produit branché sans surveillance. Débranchez la fiche de la prise de courant dès la fin de l'utilisation et avant l'entretien.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces humides.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas ces derniers introduire leurs doigts ou d'autres objets dans aucune ouverture afin d'éviter les blessures ou les bris.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans le présent guide d'utilisation. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par HOOVER^{MD}.

- N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le produit ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle au **1-800-944-9200** avant de continuer à l'utiliser.
- Ne tirez pas et ne transportez l'appareil par son cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne coinciez pas le cordon dans l'embrasure d'une porte et ne le tirez pas contre des arêtes ou des cornières tranchantes. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas le chargeur en tirant le cordon. Débranchez le chargeur en tenant la fiche et non le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec des mains mouillées.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de mousse, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout

dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures.

- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes.
- Tenez la fiche lorsque vous enroulez sur l'enrouleur de cordon. Ne pas laisser la fiche fouetter lors du rembobinage.
- N'utilisez pas l'appareil sans séparateur, filtre ou vide-poussière.

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGE :

- Évitez d'utiliser l'appareil pour ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes, car ils pourraient endommager l'appareil.
- Rangez l'appareil adéquatement à l'intérieur et dans un endroit sec. N'exposez pas l'appareil à des conditions de gel.

- Le rouleau-brosse continue de tourner lorsque l'appareil est en marche et que la poignée est redressée. Afin d'éviter tout dommage aux tapis, carpettes et revêtements de sol, évitez d'incliner l'appareil ou de l'utiliser sur des meubles, des carpettes à franges ou des escaliers recouverts de tapis lorsque l'outil fonctionne.
- N'utilisez pas d'objet aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau, car cela risquerait de l'endommager.
- Lorsque le rouleau-brosse est en marche, ne laissez pas l'appareil trop longtemps au même endroit, car vous risqueriez d'endommager le plancher.

AVERTISSEMENT :

LE CHARGEUR EST MUNI D'UNE FICHE POLARISÉE (L'UNE DES BROCHES EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) QUI RÉDUIT LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CETTE FICHE NE PEUT ÊTRE BRANCHÉE QUE DANS UN SEUL SENS À UNE PRISE POLARISÉE. SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS ENTIÈREMENT DANS LA PRISE, RETOURNEZ-LA. SI VOUS NE POUVEZ TOUJOURS PAS L'INSÉRER, COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR FAIRE INSTALLER UNE PRISE APPROPRIÉE. NE MODIFIEZ LA FICHE EN AUCUN CAS.

VOUS AVEZ UNE QUESTION?

HOOVER^{MD} A LA RÉPONSE!



COMMENCEZ PAR LE SOUTIEN
HOOVER.COM/HELP

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT EN MAGASIN

Consultez d'abord les
ressources accessibles en
tout temps, notamment:

FAQs
VIDÉOS DE PRÉSENTATION
VIDÉOS DE DÉPANNAGE


Contactez
Obtenez de l'aide
maintenant chat avec nous !
Tous les jours 11h - 20h EST

ASSEMBLAGE

ASSEMBLEZ COMPLÈTEMENT LE PRODUIT AVANT DE L'UTILISER.


1

Insérez fermement la poignée dans le corps de l'aspirateur.

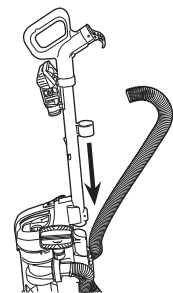

2

Insérez l'extrémité supérieure du tuyau dans la soupape de la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Tournez ensuite l'extrémité inférieure du tuyau dans l'entrée du vide-poussière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

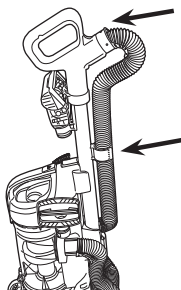


FONCTIONNEMENT

MISE EN GARDE :

Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers ou sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures. Lorsque vous utilisez des accessoires, assurez-vous que la poignée est toujours en position verticale.


1

Appuyez sur la pédale d'alimentation rouge pour allumer/éteindre l'appareil.

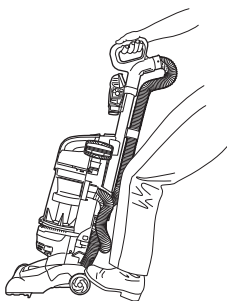

2


Appuyez sur la pédale d'inclinaison argentée pour mettre l'aspirateur en position de nettoyage.

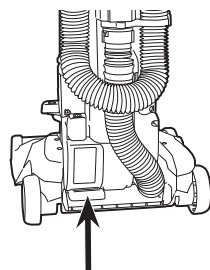

3

Réglez la hauteur du rouleau de la brosse en fonction du type de sol que vous nettoyez. Si vous trouvez que l'aspirateur est difficile à pousser, réglez le cadran sur une valeur plus élevée.

IMPORTANT : Lorsque vous tirez le cordon, un ruban jaune indiquera le moment où le cordon est presque complètement déployé. Lorsque du ruban rouge est visible sur le cordon, le cordon a atteint sa pleine longueur. (Ne tirez pas sur le cordon au-delà du ruban rouge.)

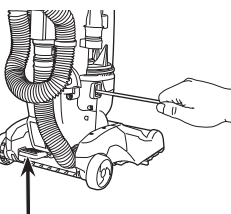

4

Avant de l'utiliser, saisissez l'extrémité de la fiche et tirez pour libérer le cordon de l'enrouleur de cordon jusqu'à ce que la bande rouge soit atteinte.

5

Pour rembobiner le cordon afin de le ranger, tenez la fiche et appuyez sur la pédale de dégagement du cordon sur le côté de l'enrouleur de cordon.

LISTE DES ACCESSOIRES HOOVER^{MD} REWIND PET

Recherchez ces accessoires sur Hoover.com ou appelez le **1-800-944-9200**


MISE EN GARDE :

N'utilisez pas l'aspirateur pour toiletter un animal.

REMARQUE : Votre unité peut ne pas inclure tous les outils énumérés.

LES PIÈCES JOINTES	PIÈCE #	LES MODÈLES ASSOCIÉS
Suceur plat extensible	AH83401	UH77400V, UH77410V
Outil Turbo pour animaux de compagnie	440015714	UH77400V, UH77410V
Brosse à épouseter pivotante	AH83405	UH77400V
Suceur plat extensible 2 en 1 / Brosse de précision	AH83403	Vendu séparément sur Hoover.com
Suceur plat à DEL 2 en 1 / Brosse à épouseter	AH83404	Vendu séparément sur Hoover.com
Outil à rembourrage à buse large	AH83406	Vendu séparément sur Hoover.com
Suceur plat à DEL	AH83402	Vendu séparément sur Hoover.com

UTILISATION DE LA BAGUETTE ET DES OUTILS

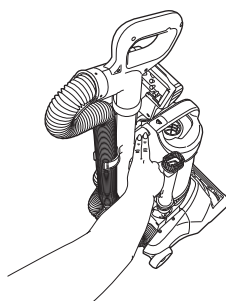

1a

Assurez-vous que l'aspirateur est en position verticale et appuyez sur le bouton de dégagement de la baguette.

1b

Installez l'accessoire de nettoyage désiré à l'extrémité de la baguette.


ENTRETIEN

AVERTISSEMENT :


Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'en effectuer l'entretien afin de réduire le risque de blessures.

Ce produit ne contient pas de pièces réparables. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, apportez-le à un centre de réparation ou communiquez avec le service à la clientèle au **1-800-944-9200** avant de continuer à l'utiliser.

VIDAGE DU VIDE-POUSSIÈRE

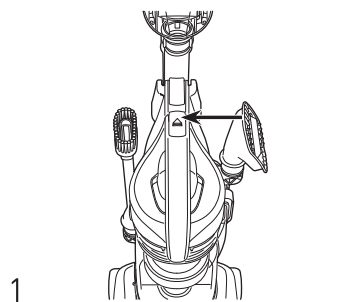

1 Appuyez sur le bouton de dégagement du bac.

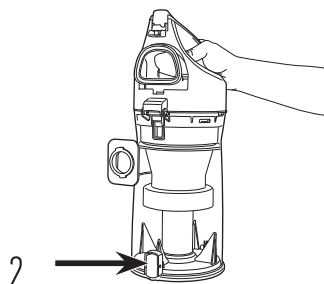

2 Videz-le au-dessus d'une poubelle en appuyant sur le bouton de dégagement de la trappe.


NETTOYAGE DU FILTRE LAVABLE

MISE EN GARDE :


Débranchez l'appareil avant d'en effectuer l'entretien afin de réduire le risque de blessures présenté par les pièces en mouvement.

N° DE PIÈCE 440015696


REMARQUE : Pour une performance optimale, vérifiez l'accumulation de débris sur le filtre et suivez les étapes ci-dessous.

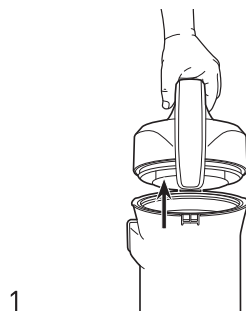

1 Retirez le bac à poussière, puis ouvrez-en le loquet pour accéder au filtre rinçable.

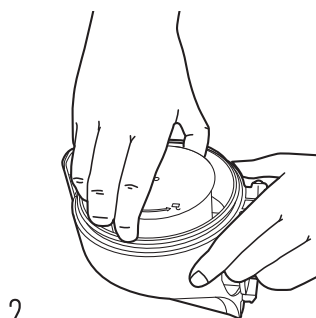

2 Tournez le filtre vers la gauche pour le déverrouiller et le retirer, puis séparez la mousse.

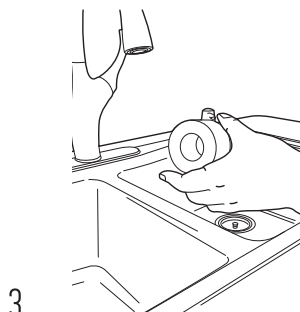

3 Retirez le filtre en mousse de la rondelle en plastique et rincez le filtre avec de l'eau uniquement jusqu'à ce que le filtre soit propre. Assurez-vous que l'eau qui s'écoule devient claire.



4 Laissez l'ensemble du filtre sécher à l'air pendant au moins 24 heures.

IMPORTANT : Avant de le remettre en place, le filtre doit être complètement sec. Cela peut prendre entre 24 et 48 heures.


Vérifiez l'humidité à l'intérieur du filtre avant de le remplacer.

COMMENT REMPLACER LA COURROIE ET NETTOYER LE ROULEAU-BROSSE


MISE EN GARDE :

Débranchez l'appareil avant d'en effectuer l'entretien afin de réduire le risque de blessures présenté par les pièces en mouvement.


ROULEAU-BROSSE N° DE PIÈCE 440015693
COURROIE N° DE PIÈCE 440015963

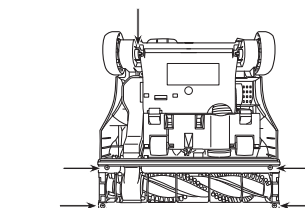

1 Retirez les cinq vis pour enlever le protège-buse.

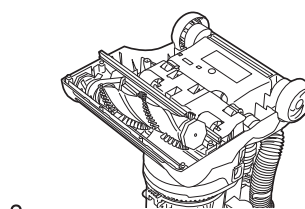


2 Retirez le rouleau-brosse de la courroie d'aspiration.

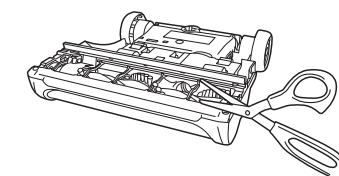

3 Coupez les cheveux emmêlés le long des rainures.

REMARQUE : Il est également possible de couper les cheveux sans enlever la protection.

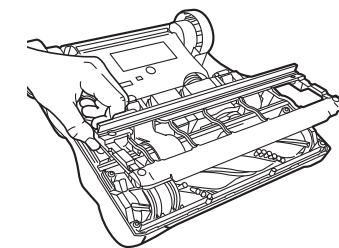

4 Pour remplacer le rouleau-brosse, enroulez la courroie autour du rouleau-brosse et poussez-le en place. Remplacez le protège-buse et les 5 vis.

CONSEIL : Faites tourner le rouleau-brosse manuellement afin de vous assurer que la courroie est bien installée. Vérifiez s'il y a des obstructions dans la zone du rouleau-brosse et retirez-les le cas échéant. Lorsque les obstructions sont dégagées, reprenez le travail normalement.

RETRAIT DES OBSTRUCTIONS DANS LE SYSTÈME

Pour réduire les risques d'obstruction du système, assurez-vous de nettoyer les plus gros débris de la zone avant de passer l'aspirateur.

Si vous rencontrez une perte d'aspiration ou que vous remarquez des débris jaillir de la buse, nous vous recommandons de vérifier la buse, le tube, le tuyau et les filtres pour déceler tout signe visible d'obstruction ou d'accumulation de débris. Il est également recommandé de rincer le filtre s'il y a une accumulation de saleté et de poussière sur le filtre. Cela devrait aider à améliorer le rendement de votre aspirateur. L'ensemble de séparateur peut être retiré en ouvrant le couvercle du bac à poussière et en le retirant, comme illustré ci-dessus.

PROTECTION THERMIQUE

Votre appareil est équipé d'un rupteur thermique interne afin de le protéger contre la surchauffe.

L'appareil cessera de fonctionner si ce rupteur thermique s'active. Voici ce qu'il faut faire lorsque ceci survient :

1. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.
 2. Videz le vide-poussière.
 3. Inspectez l'orifice de la buse, le connecteur, le tuyau, le manchon du vide-poussière, le filtre cyclonique, le filtre lavable et le filtre d'échappement pour déceler toute obstruction. Dégagez toutes les obstructions visibles.
 4. Lorsque l'appareil est hors tension et que le moteur a refroidi pendant 30 minutes, le rupteur thermique se désactivera et vous pourrez poursuivre le nettoyage.
- Votre appareil devra être réparé si le rupteur thermique se réinitialise constamment après avoir respecté les étapes ci-dessus.

DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT : Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'en effectuer l'entretien afin de réduire le risque de blessures.

Trouvez les pièces de rechange et les accessoires offerts sur Hoover.com.
Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, apportez-le à un centre de réparation ou communiquez avec le service à la clientèle au **1-800-944-9200** avant de continuer à l'utiliser.
Identifiez toujours votre nettoyeur par le numéro de modèle complet. (Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil.)

PROBLEM	POSSIBLE SOLUTION
L'aspirateur ne s'ALLUME pas	1. Veillez à toujours le brancher fermement et correctement.
	2. Le rupteur thermique est peut-être activé. Débranchez votre aspirateur et laissez-le refroidir pendant 30 minutes. Si cela ne fonctionne pas, il se peut que la prise de courant murale ne soit pas sous tension.
	3. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs de votre domicile. Si un fusible est brûlé ou un disjoncteur s'est déclenché, remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
Mon rouleau-brosse ne tourne pas	1. Ajustez la hauteur de la buse à l'aide du bouton sur la base de votre aspirateur.
Mon aspirateur perd de la puissance d'aspiration et (ou) n'aspire pas	1. Veillez à vider le vide-poussière s'il est plein. Vérifiez que le vide-poussière est bien assemblé et installé dans l'appareil.
	2. Le filtre de votre aspirateur ou le système est peut-être obstrué. Reportez-vous à la section Entretien du présent guide pour connaître les instructions de nettoyage des obstructions.
	3. Votre filtre est peut-être sale. Pour une performance optimale, rincez-le tous les 3 à 5 mois. Consultez la section Entretien pour savoir comment nettoyer votre filtre.
	4. Changez la hauteur de la buse, ajustez le réglage pour le type de sol/tapis approprié. buse à l'aide du bouton sur la base de votre aspirateur.
	5. Vérifiez si le tuyau est entièrement inséré dans la soupape de la poignée et dans l'entrée du vide-poussière.
Mon rouleau-brosse ne tourne pas	1. Débranchez l'aspirateur et retirez tout amas de poils ou obstruction autour du rouleau-brosse.
	2. Remplacez la courroie.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE POUR LES PRODUITS HOOVERMD /GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (UTILISATION DOMESTIQUE)

Le fait de ne pas enregistrer le produit ne diminue pas les droits de garantie du produit.

Si le présent produit ne fonctionne pas comme il a été annoncé, communiquez avec le service à la clientèle de TTI Floor Care North America en composant le **1-800-944-9200**. Assurez-vous d'avoir en main la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit couvert par la garantie.

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : Cette garantie limitée fournie par Royal Appliance Mfg. Co., exerçant ses activités sous TTI Floor Care North America (appelée « garant » ci-après) s'applique uniquement aux produits achetés aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain. Ce produit est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme le stipule le Guide d'utilisation, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour DEUX période complète de un an à compter de la date d'achat (ci-après la « période de garantie »). Si le garant détermine que le problème que vous rencontrez est couvert en vertu des modalités de cette garantie (une « réclamation couverte par la garantie »), nous prendrons l'une des mesures suivantes à notre entière discrétion et sans frais (sous réserve du coût d'expédition) : i) nous réparerons votre produit, ii) nous vous expédierons un produit de rechange, selon la disponibilité des produits, ou iii) nous vous enverrons un produit similaire de valeur égale ou supérieure dans le cas où les pièces ou le produit de rechange applicables ne sont pas raisonnablement disponibles. Dans le cas peu probable où nous serions incapables de réparer votre produit ou d'expédier un produit de rechange ou un produit similaire, nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de vous offrir un remboursement ou un crédit en magasin (le cas échéant) équivalent au prix d'achat réel en date de l'achat initial, comme indiqué sur le reçu de vente original. Les pièces de rechange peuvent être nouvelles, remises à neuf, légèrement utilisées ou réusinées, à l'entière discrétion du garant.

PERSONNES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original, avec une preuve d'achat provenant du garant ou d'un détaillant autorisé des produits du garant aux États-Unis, au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : La présente garantie ne couvre pas toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel ou de toute autre activité générant un revenu), l'entretien inadéquat du produit, l'utilisation inadéquate du produit, la négligence, les actes de vandalisme ou l'utilisation d'une tension électrique autre que celle indiquée sur la plaque signalétique de ce produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un cas de force majeure, d'un accident, d'actes ou d'omission de la part du propriétaire, de l'entretien de ce produit autre que par le garant ou un fournisseur de service autorisé par le garant (le cas échéant) ou en raison d'autres actes qui sont hors du contrôle du garant. La présente garantie ne couvre pas non plus l'utilisation à l'extérieur du pays d'achat initial du produit ni sa revente par le propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport et la réparation à domicile. De plus, elle ne couvre pas les produits qui ont été modifiés ou les réparations nécessaires en raison de l'usure normale ou de l'utilisation d'autres produits, pièces ou accessoires qui sont incompatibles avec ce produit ou qui nuisent à son fonctionnement, à son rendement ou à sa durabilité. Les articles ayant une usure normale ne sont pas couverts par cette garantie. Selon le produit, les articles ayant une usure normale peuvent comprendre, sans s'y limiter, les courroies, les filtres, les rouleaux-brosses, les ventilateurs soufflants, le souffleur et les tuyaux d'aspirateur, les sacs d'aspirateurs et les attaches.

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES : La présente garantie n'est pas transférable et ne peut être cédée; toute cession effectuée en violation de cette interdiction est annulée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de la Caroline du Nord. La période de garantie ne peut pas être prolongée par une réparation ou un remplacement des piles, des pièces ou des produits exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS ET TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE CI-DESSUS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, EST EXPRESSÉMENT DÉCLINÉE. LE GARANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INTÉRÊT SPÉCIAL OU DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBI PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS RELÈVENT DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉDUCTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, MÊME SI LA PRÉSENTE GARANTIE N'ATTEINT PAS SON OBJET ESSENTIEL. DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE RÉSULTANT D'UNE THÉORIE JURIDIQUE, LE CAS ÉCHÉANT, NE PEUT DÉPASSER LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE AUX PRÉSENTES. La responsabilité du garant à votre endroit pour tous les coûts, quels qu'ils soient, découlant de cette déclaration de garantie limitée se limite au montant payé pour ce produit au moment de l'achat initial.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires, l'exclusion de garanties implicites ou les limites de durée d'une garantie implicite; par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE : Nous vous recommandons d'utiliser l'appareil uniquement avec des pièces et des accessoires HOOVER^{MD} d'origine. Les dommages causés par l'utilisation d'autres pièces et accessoires que ceux d'origine Dirt Devil^{MD} ne sont pas couverts par votre garantie et peuvent l'annuler.