

alcatel

JOY TAB™ 2


Quick Start Guide



CJB1UM0TBAAB

At a glance

Let's get started. We'll guide you through startup and tell you where to find more information about your tablet and its great features.

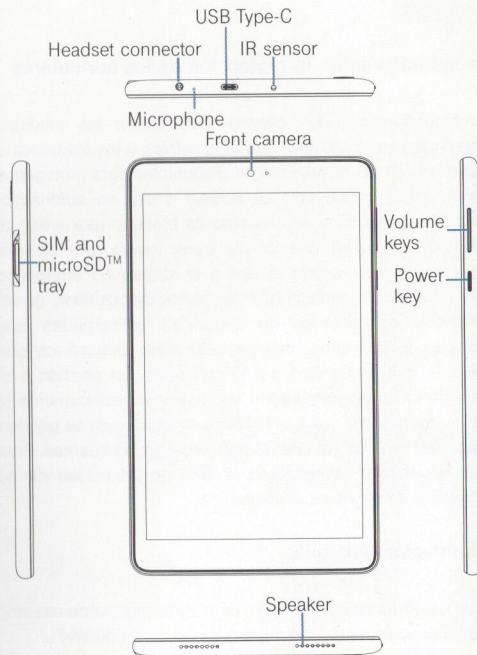


1

Set up your SIM card


The SIM (Subscriber Identity Module) card identifies your device to the wireless network.

You don't need to power off your device before inserting or removing the SIM card.

Note: Your device only supports Nano SIM cards. To avoid damage to your device, do not attempt to insert any other SIM types.

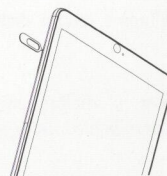

Insert the SIM pin that's provided to eject the SIM tray and then slide it out gently.

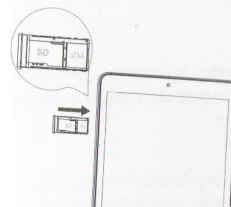

Place or remove the Nano SIM card and the microSD™ card in the correct slot as shown.


Note: SIM pin is included in the box. microSD™ cards are sold separately.

2

Battery

To optimize battery performance, be sure to fully charge your device before using it for the first time.

Charging the device

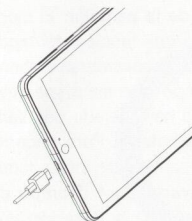

1. Insert the USB Type-C cable into the charge port as shown.
2. Connect charger to power outlet.

Note: Please use the charger and USB Type-C cable that came with your device. Using the wrong cable and charger may damage the charging port or reduce battery performance.

Optimize battery life

To optimize battery life, adjust your screen brightness and display timeout.

1. **Adjusting brightness level:** Lowering your screen brightness level can optimize your battery level. To adjust the brightness level, swipe up from the Home screen, touch **Settings** > **Display** > **Brightness level**. To lower the brightness level, move the wheel to the left.
2. **Power saving mode:** Power saving mode minimizes

3

battery usage to extend battery life. To explore power management options, swipe up from the Home screen touch **Settings**  > **Battery** > **Battery Saver**. Then touch TURN ON NOW to activate power saving mode.

Adjust screen timeout: Sleep mode is low power mode function and it significantly saves your battery power. Lower the amount of time your device stays on after you stop using it to optimize your battery level. To do so, swipe up from the Home screen, touch **Settings**  > **Display** > **Advanced** > **Screen timeout** and select screen timeout duration.

Security & convenience

Secure your tablet from being used by others without your permission, activate the following security options:

Screen lock: Swipe up from the Home screen and touch **Settings**  > **Security** > **Screen lock**.

Useful apps

When you're up and running, try these apps to see what you can do with your new tablet.

Find it: Swipe up from the home screen to see all your apps.



Camera

Your tablet is equipped with a camera and a camcorder for taking photos and shooting videos.



Chrome

Using the Chrome browser, you can enjoy surfing the Web.



Gmail

With Gmail, you can send and receive emails, manage emails by labels, archive them, etc.



Messaging ⁽¹⁾

You can create, edit, and receive SMS and MMS with this tablet.



Play Store

In Play Store, search for the app you need, download it and then follow the installation guide to install the app.



Settings

To access this function, swipe up from the Home screen and then touch Settings.

Note: Software updates happen frequently, so your tablet may not have all the listed apps or features.

⁽¹⁾ The app may differ depending on your carrier

Approved firmware versions

This device will only operate with firmware versions that have been approved for use by your wireless carrier and the device manufacturer. If unauthorized firmware is placed on the device it will not function.

Information about safeguarding handsets

We encourage customers to take appropriate measures to secure their devices and invites them to take advantage of the features available on this device to help secure it from theft and/or other unauthorized access and use. This device has a locking function (e.g., Security PINs) that can serve as a first line of defense against unauthorized use or access to stored information. Preloaded security applications that allow customers to track or locate misplaced devices can be found on several devices. Lost or stolen devices should be immediately reported to your wireless carrier so that proper measures can be taken to protect accounts. For additional information, visit your wireless carrier's Privacy Policy.

Additional information

Use of some content or features may require qualifying service, or access to a Wi-Fi connection.



Alcatel is a trademark of Nokia used under license by TCL Communication Technology Holdings Limited. JOY TAB is a trademark of TCL Communication Technology Holdings Limited.

© 2020 TCT Mobile Limited. All rights reserved.

TCL Communication Technology Holdings Limited reserves the right to alter material or technical specification without prior notice.

Printed in China

alcatel

JOY TAB™ 2


Guía de Inicio



CJB1UM0TBAAB

De un vistazo

Empecemos. Le guiaremos en los primeros pasos y le indicaremos dónde encontrar información sobre su tableta y sus características.

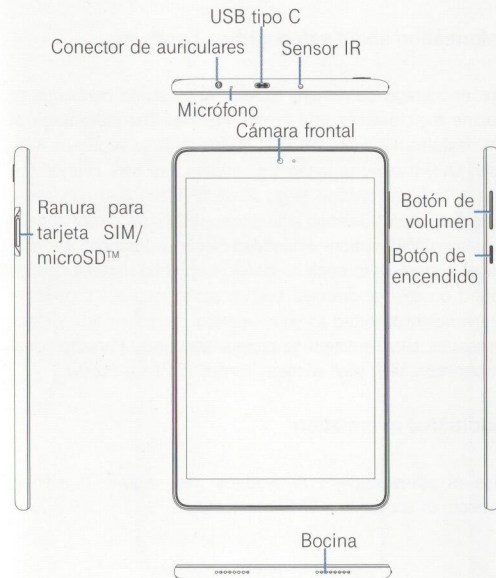


1

Configure su tarjeta SIM


La tarjeta SIM o Subscriber Identity Module (Módulo de Identificación del Suscriptor) identifica su dispositivo en la red inalámbrica.

No es necesario que apague el dispositivo antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

Importante: Su dispositivo solo es compatible con tarjetas SIM nano. Para evitar daños a su dispositivo, no intente insertar ningún otro tipo de SIM.

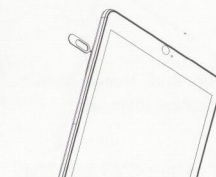

Inserte el clip de la SIM en el orificio fuera de la bandeja de la tarjeta SIM y deslícela hacia afuera con cuidado.

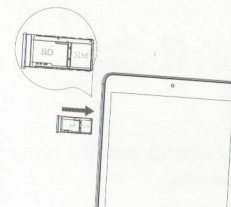

Coloque o extraiga la tarjeta SIM nano y la microSD™ en la ranura correcta tal como se indica.


Importante: El clip de la SIM está en la caja. Las tarjetas microSD™ se venden por separado.

2

Batería

Para optimizar el rendimiento de la batería, asegúrese de cargarla completamente antes de usar el dispositivo por primera vez.

Carga de la batería del dispositivo

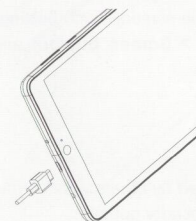

1. Inserte el cable USB tipo C en el puerto de carga, como se muestra.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente.

Importante: Utilice el cargador y el cable USB tipo C incluidos con el dispositivo. Otros cables o cargadores distintos podrían dañar el puerto de carga o reducir el rendimiento de la batería.

Optimización de la duración de la batería

Para optimizar la duración de la batería, ajuste el brillo de la pantalla y el tiempo de visualización.

1. **Ajustar el nivel de brillo:** Bajando el nivel de brillo de su pantalla puede optimizar la duración de su batería. Para ajustar el nivel de brillo, deslice hacia arriba desde la pantalla de Inicio y toque **Ajustes** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**. Para bajar el nivel de brillo, mueva la rueda hacia la izquierda.

3

Modo de ahorro de energía: El modo de ahorro de energía minimiza el uso de la batería para aumentar su duración. Para ver las opciones de gestión de la batería, deslice hacia arriba desde la pantalla de Inicio y toque **Ajustes** > **Batería** > **Ahorro de batería**. A continuación, toque **ACTIVAR AHORA** para activar el modo de ahorro de energía.

Ajustar el tiempo de espera de la pantalla: El modo de suspensión de pantalla es una función del modo de bajo consumo que permite un considerable ahorro de batería. Reduzca el tiempo que su dispositivo permanece encendido cuando haya dejado de usarlo para optimizar el nivel de la batería. Para hacerlo, deslice hacia arriba desde la pantalla de Inicio, toque **Ajustes** > **Pantalla** > **Avanzado** > **Tiempo de espera** de la pantalla y seleccione la duración que desee.

Seguridad y accesibilidad

Para impedir que otras personas utilicen su tableta sin su permiso, active las siguientes opciones de seguridad:

Bloqueo de la pantalla: Deslice hacia arriba desde la pantalla de Inicio y toque **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de la pantalla**.

Aplicaciones útiles

Cuando esté en funcionamiento, pruebe estas aplicaciones para ver qué es lo que puede hacer con esta nueva tableta.

Descúbralo: Deslice hacia arriba desde la pantalla de Inicio para ver todas sus aplicaciones.



Cámara

Esta tableta está equipada con una cámara y videocámara para tomar fotos y grabar videos.



Chrome

Al utilizar el navegador Chrome, podrá disfrutar navegando por la Web.



Gmail

Con Gmail, podrá enviar y recibir correos electrónicos, clasificarlos por etiquetas, archivarlos, etc.



Mensajería ⁽¹⁾

Con esta tableta, podrá crear, editar, y recibir SMS y MMS.



Play Store

En la Play Store, puede buscar la aplicación deseada, descargarla y seguir las instrucciones de instalación para instalarla.



Ajustes

Para acceder a esta función, deslice hacia arriba en la pantalla de Inicio y, luego, toque Ajustes.

Importante: Las actualizaciones de software ocurren con frecuencia, y es por eso que es posible que su tableta no disponga de todas las aplicaciones o características mencionadas.

⁽¹⁾ La aplicación puede diferir según su operador.

Versiones aprobadas del firmware


Este dispositivo sólo operará con versiones de firmware que hayan sido aprobadas para el uso por su proveedor de servicios inalámbricos y el fabricante del dispositivo. Si se coloca un firmware no autorizado en el dispositivo, no funcionará.

Información sobre la protección de los auriculares

Recomendamos a los clientes que tomen las medidas apropiadas para proteger sus dispositivos y les invitamos a hacer uso de las características disponibles para protegerlos contra robos u otro tipo de acceso o uso no autorizado. Este dispositivo tiene una función de bloqueo (por ejemplo, PIN de seguridad) que puede servir como una primera línea de defensa contra el uso o el acceso no autorizado a la información almacenada. En varios dispositivos, podrá encontrar aplicaciones de seguridad precargadas que permiten a los clientes rastrear o localizar dispositivos que estén en otro lugar para ser encontrados. La pérdida o el robo de un dispositivo deben informarse inmediatamente al proveedor de servicios inalámbricos de modo que se puedan tomar las medidas adecuadas para proteger las cuentas. Para más información, consulte la política de privacidad de su proveedor de servicios inalámbricos.

Información adicional

El uso de algunos contenidos o características puede requerir el servicio pertinente o el acceso a una conexión Wi-Fi.

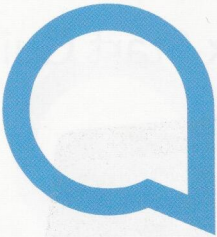

Alcatel es una marca comercial de Nokia utilizada bajo licencia por TCL Communication Technology Holdings Limited. JOY TAB es una marca comercial de TCL Communication Technology Holdings Limited.

© 2020 TCT Mobile Limited. Todos los derechos reservados.

TCL Communication Technology Holdings Limited se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas o materiales sin previo aviso.

Impreso en China