




Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org

AONESY

aonesy.com

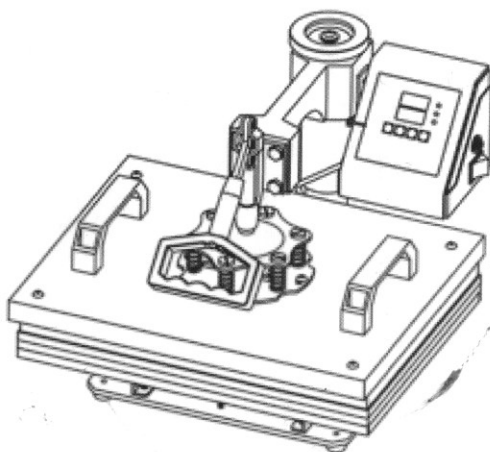

For Beginner (12"x10")

Heat Press Machine

— User Guide —

support@aonesy.com



CATALOGUE

Heat Press Machine Parts Introduction 2

Assembly & Use Steps 3

Intelligent temperature controller operation method 4




I . Preparation before Using 4

II . Set temperature required 4

III .Printing methods 6

IV .Trouble shooting for transfer quality 6

Heat Press Machine Parts Introduction

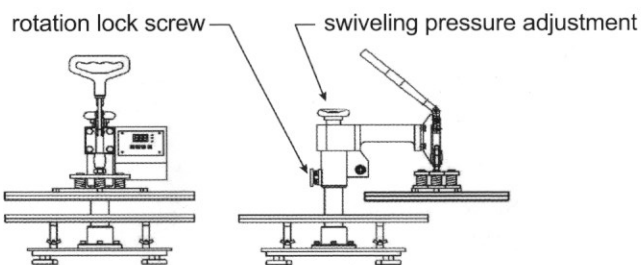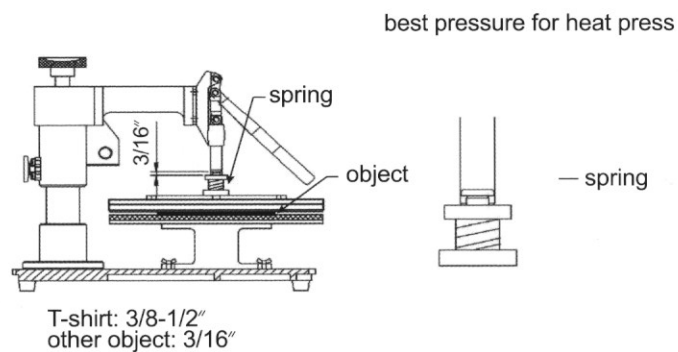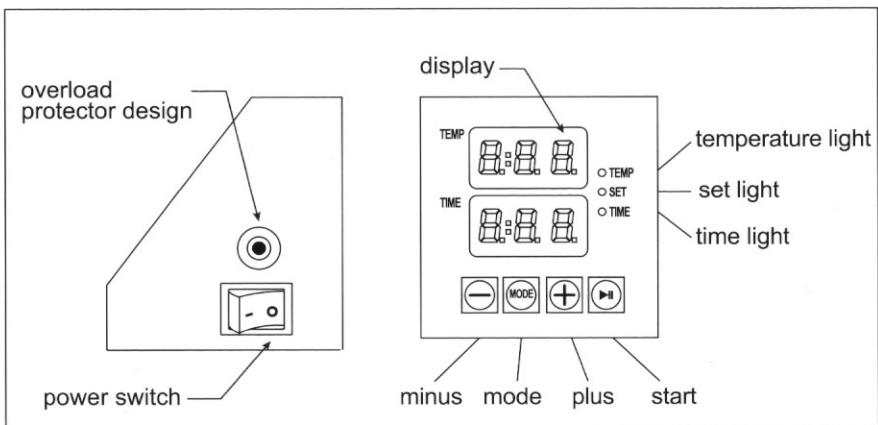


Assembly & Use Steps


1



Tighten knob.

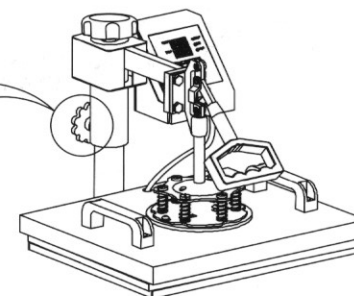


2

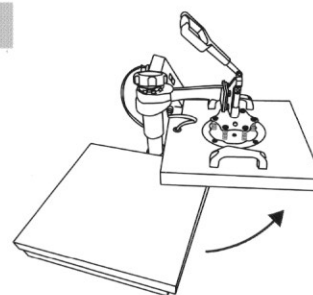


Rotate the heat transfer board to the side.

3

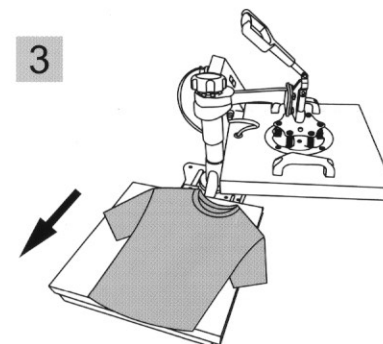


Pull out the mat below, place the clothes flat on the mat, and place the pattern on the clothes.

4

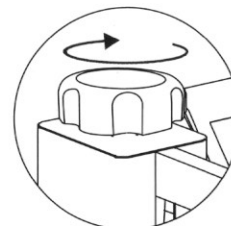

Turn this adjustment switch to adjust the pressure.

5

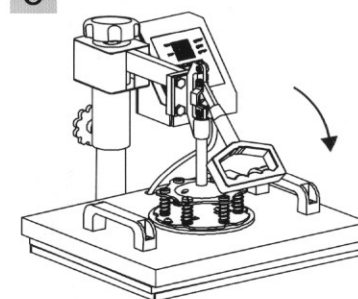

Intelligent temperature controller operation method

I . Preparation before Using:

1. Check the connection between power plug and electrical socket of electrical cabinet. Be sure to operate with safe ground wire!!!
2. Heat press element must be securely plugged into the machine before you switch the machine on. Plug your electrical cord into the machine. Plug electrical socket into wall plug. Turn the power on by flipping the On/Off Switch on. (Nominal voltage: 220V, Max. input power: 1250W)

II . Set temperature required

Set the temperature and time according to the table below and get the specific corresponding temperature and timing setting. (The temperature is in degrees Celsius.)

Press Object	Initial Temperature	Highest Temperature	Proper Heating Time (s)
Mugs	93	168	40
Tiles	93	168	40
Metal board	93	165	40
Plate	93	170	150
T-shirt	93	170	Sublimation paper: 30-50s
			T-shirt Paper: 10-20s

A. Initial Temperature Setting (Range: 93-232°C)

Press the "MODE" button ONCE, see the "set light" turning red. Then press the "plus/minus key" to set the initial heating temperature.

B. Highest Temperature Setting (Range: 93-232°C)


Press the "MODE" button for THE SECOND TIME; see the "temperature light" turning red. Then press the "plus or minus key" to set the highest heating temperature.

C. Proper Heating Time Setting (Range: 0-999 sec.)

Press the "MODE" button for THE THIRD TIME; see the "time light" turning red. Then press the "plus or minus key" to set the proper heating time.

D. Finish the Setting and Stand by to Work

Press the "MODE" button for THE FOURTH TIME; finish the setting . The set light is on, and the temperature will continue to rise. When the set maximum temperature is reached, the countdown starts. After the countdown ends, the "BEEF" sound will be emitted, the indicator light will turn off, and the operation is complete. and the machine stands by to work.

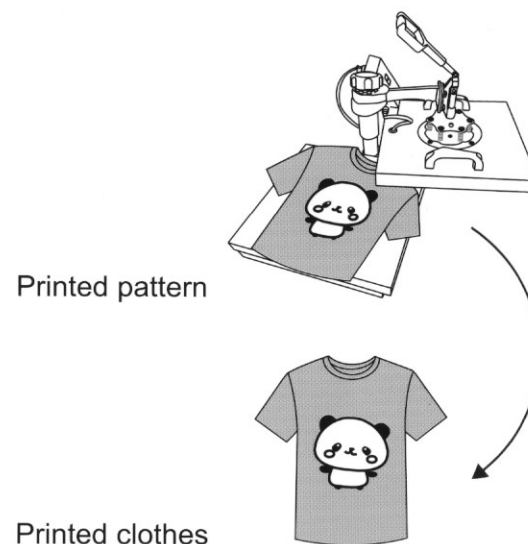

Turn off the power and pull out the mat. It is recommended to wear heat-resistant gloves when removing clothes or remove them after 2-3 minutes. Be careful of hot heat.

Note

- The machine has a self-locking function for temperature setting.
 - If the starting temperature is set to 172°C, the machine will automatically limit the maximum temperature setting range from 172 bis 221°C.
 - Conversely, if setting the maximum temperature as 121°C at first, the machine will automatically limit the starting temperature setting range from 93 bis 121°C.
- Initial heating temperature always = < Highest heating temperature

III. Printing methods

1. Adjust pressure to your requirement (Neither too tight nor too loose), Plug in the power cord and turn the power switch ON.
2. The temperature starts to rise. Set the Initial temperature, Highest Temperature and press time.
3. Once the temperature rises to the Initial temperature, the buzzer will send out a short "BEEF" sound.
4. Press the  button once. Then place the object (i.e. T shirt) on the press bed. Pull down the handle to press the object.
5. Wait for the time to end up with a long buzzer sound. (Note: There will be about 5s time for long buzzer to notify you it has finished, and after that will appear 5s for short buzzer to notify you whether you still go on the next work, if not the temperature will fall down to the Initial temperature.)
6. Work finished and take out object.
7. Turn off the power switch.

IV. Trouble shooting for transfer quality

1. **Pale Color:** The temperature is too low / the pressure is not correct / or not pressed long enough.
2. **Blurring Pattern:** Too much transfer time causes proliferation.
3. **Part Blurring of Pattern:** Heat was not distributed correctly through the heat plate. Allow more time between press operations. Pressure distribution can also be the cause, which can be set on the four plate surface adjusters. Please note that it has been factory set and there should be no need to adjust them.
4. **Dull Surface of Pattern:** The pressure is too large or the temperature is too high.
5. **Scarred Pattern:** Transfer time is too long.
6. **Different Pattern Color:** The pressure is not correct or the transfer paper is poor quality.
7. **Adhesive Paper:** the temperature is too high or poor printing ink.

CAUTION

- **CHECK the correct voltage before using the machine. Be SURE to operate with reliable grounded protection connections.**
- TURN OFF the machine, and then DISCONNECT the power supply before replacing the heat units. DO NOT forget to wear insulated gloves if the unit is still under high temperature.
- AVOID prolonged burning of the heating parts. If not turning the power off, please place a hot stamping replacement (it could be a scrap and can be used repeatedly). AVOID damaging the heating units with sharp parts of the stamping object.
- AVOID touching the heating units and the compression spring without protection in case of potential damage, or body during use.
- If it's hard to push the grasp, please adjust the rotation lock screw in order to reduce the pressure of the compression spring. Or, it will damage the strength of the machine.
- Before lifting the machine, please lock the machine head by the rotation lock screw and loosen the handle (don't screw the rotation lock screw too tight). Besides, do not put down the machine beyond the limit. When meeting the falling limit, you can feel an obvious pressure on the swiveling pressure adjustment wheel.
- Keep children away from the machine!!!
- **DO NOT attempt to press products that are not intended for normal heat transfer. Baking pads should be avoided of empty burning.**


AONESY HEAT PRESS SERIES

Easy Press (12"×10")




- LightGreen
- CoralRed
- Green
- Red
- LightBlue


**Heat Press Machine For Beginner
(15"×15")**

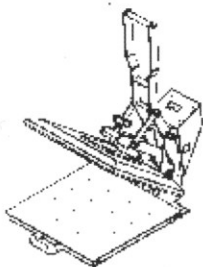


**Heat Press Machine For Beginner
(12"×10")**

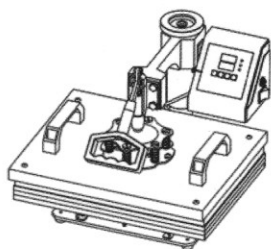


**Pro 5 IN 1 Heat Press Machine
(15"×15")**

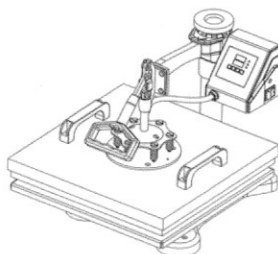

**Pro 5 IN 1 Heat Press Machine
(12"×15")**

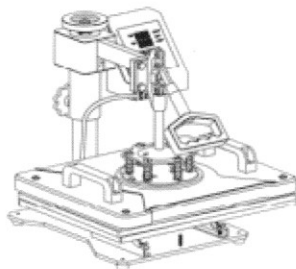

**Pro 8 IN 1 Heat Press Machine
(12"×15")**

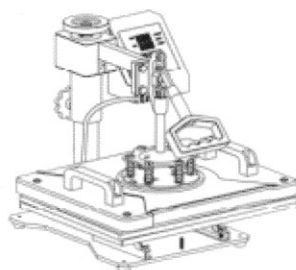


Thank you for buying merchandise from us. AONESY is committed to providing customers with the best possible heat press experience and continues revamping our product and service offerings.

We hope you find it useful and welcome your feedback, which should be sent to support@aonesy.com.

AONESY.COM



aonesy.com

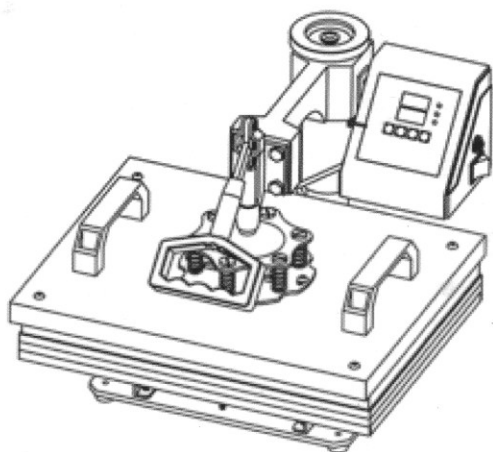

Für Anfänger (12 "x 10")

Transferpresse

Benutzeranleitung


support@aonesy.com



KATALOG

Einführung der Einzelteile von der Heißpressmaschine	2
Zusammenfügung- und Gebrauchsschritte	3
Intelligente Temperaturregler-Betriebsmethode	4
I .Vorbereitung vor Gebrauch	4
II . Temperaturanforderungen einstellen	4
III.Druckmethoden	6
IV . Fehlerbehebung zur Sicherstellung der Übertragungsqualität	6

Einführung der Einzelteile von der Heißpressmaschine

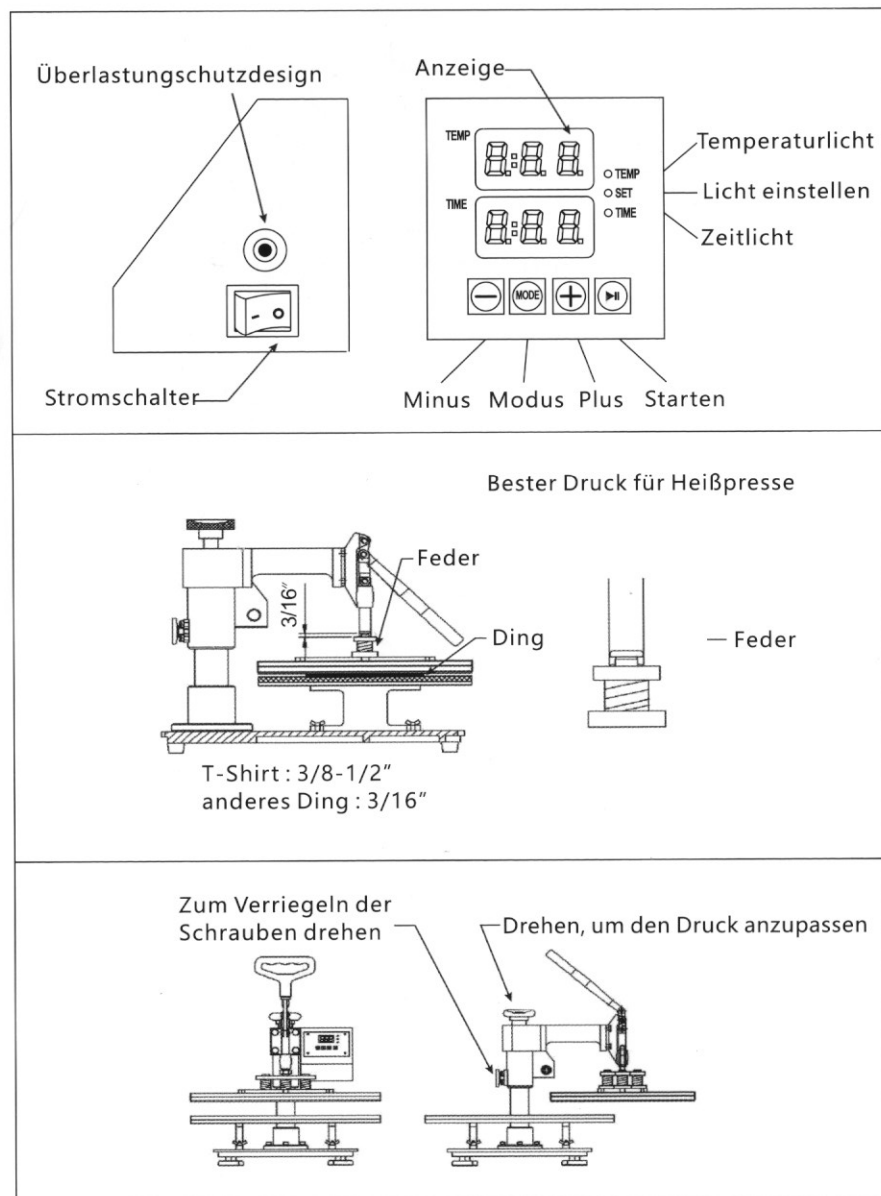

Zusammenfügung- und Gebrauchsschritte



Intelligente Temperaturregler-Betriebsmethode

I. Vorbereitung vor Gebrauch:

1. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Netzstecker und Steckdose des Schaltschranks. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem sicheren Erdungskabel arbeiten !!!
2. Das Heißpresselement muss sicher in die Maschine eingesteckt sein, bevor Sie die Maschine einschalten. Stecken Sie das Netzkabel in die Maschine ein. Stecken Sie die Steckdose in den Wandstecker ein. Schalten Sie die Stromversorgung ein, indem Sie den Ein- / Ausschalter einschalten. (Nennspannung: 220 V, maximale Eingangsleistung: 1250 W)

II. Temperaturanforderungen einstellen

Stellen Sie die Temperatur und die Zeit gemäß der folgenden Tabelle ein und erhalten Sie die entsprechende Temperatur- und Zeiteinstellung. (Die Temperatur ist in Grad Celsius.)

Objekt	Anfangstemperatur	Höchste Temperatur	Angemessene Aufheizzeit (Sekunden)
Tasse	93	168	40
Fliesen	93	168	40
Metallplatte	93	165	40
Teller	93	170	150
T-Shirt	93	170	Sublimationspapier: 30-50s
			T-Shirt Papier: 10-20s

A. Anfängliche Temperatureinstellung (Bereich: 93-232°C)

Drücken Sie EINMAL die Taste „MODE “ und sehen Sie, dass „Licht einstellen “ rot wird. Drücken Sie dann die Plus- / Minus-Taste, um die anfängliche Heiztemperatur einzustellen.

B. Höchste Temperatureinstellung (Bereich: 93-232°C)


Drücken Sie die Taste „MODE “ zum ZWEITEN MAL: „Temperaturlicht “ rot wird. Drücken Sie dann die Taste „Plus oder Minus “, um die höchste Heiztemperatur einzustellen.

C. Richtige Einstellung der Heizzeit (Bereich: 0-999 Sekunden)

Drücken Sie die Taste „MODE “ zum DRITTEN MAL: „Zeitlicht “ rot wird. Drücken Sie dann die Taste „Plus oder Minus “, um die richtige Heizzeit einzustellen.

D. Befindet sich das Gerät nach dem Beenden des Einstellen im Standby-Modus

Drücken Sie die Taste „MODE “ zum vierten Mal und beenden Sie die Einstellung. Das eingestellte Licht leuchtet und die Temperatur steigt weiter an. Wenn die eingestellte Maximaltemperatur erreicht ist, startet der Count-down. Nach Abschluss des Countdowns ertönt ein "BEEF" -Ton, die Anzeige erlischt, der Vorgang ist abgeschlossen und die Maschine befindet sich im Standby-Modus.

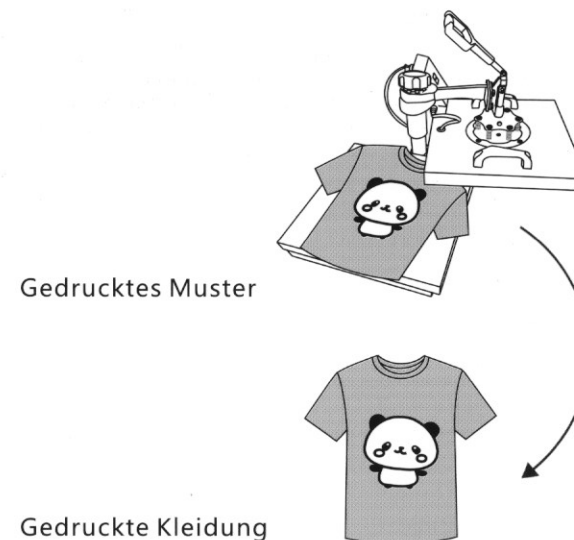

Schalten Sie die Strom aus und ziehen Sie die Matte heraus. Es wird empfohlen, beim Entfernen von Kleidung hitzebeständige Handschuhe zu tragen oder diese nach 2-3 Minuten auszuziehen. Achten Sie auf hohe Temperaturen.

Hinweis

- Die Maschine verfügt über eine Selbsthemmungsfunktion zur Temperatureinstellung.
 - Wenn die Starttemperatur auf 172°C eingestellt ist, begrenzt die Maschine automatisch den maximalen Temperatureinstellbereich von 172 bis 221°C .
 - Wenn Sie dagegen zunächst die maximale Temperatur auf 121°C einstellen, begrenzt die Maschine den anfänglichen Temperatureinstellbereich automatisch auf 93 bis 121°C .
- Anfangsheiztemperatur immer = < Höchste Heiztemperatur

III. Druckmethoden

1. Passen Sie den Druck an Ihre Anforderungen an (weder zu fest noch zu locker), stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie den Netzschalter ein.
2. Die Temperatur beginnt zu steigen. Stellen Sie die Anfangstemperatur, die höchste Temperatur und die Presszeit ein.
3. Sobald die Temperatur auf die Anfangstemperatur ansteigt, ertönt der Buzzer einen „BEEF“-Ton.
4. Drücken Sie die Taste einmal. Legen Sie dann das Objekt (z. B. T-Shirt) auf das Druckbett. Ziehen Sie den Griff nach unten, um auf das Objekt zu drücken.
5. Warten Sie, bis die Zeit mit einem langen Buzzerton endet. (Hinweis: Es dauert ungefähr 5 Sekunden, bis der lange Buzzer Sie benachrichtigt, dass er beendet ist. Danach wird der kurze Buzzer 5 Sekunden lang angezeigt, um Sie darüber zu informieren, ob Sie die nächsten Arbeit noch fortsetzen. Andernfalls sinkt die Temperatur auf die Anfangstemperatur.
6. Arbeit beenden und Objekt herausnehmen.
7. Schalten Sie den Netzschalter aus.

IV. Fehlerbehebung zur Sicherstellung der Übertragungsqualität

1. **Helle Farbe:** Die Temperatur ist zu niedrig / der Druck ist nicht korrekt / oder die Presszeit ist nicht lang genug.
2. **Unscharfes Muster:** Eine lange Übertragungszeit führt zu einer Diffusion.
3. **Teilunschärfe des Musters:** Die Wärme wurde nicht richtig über die Heizplatte verteilt. Zwischen den Drucken sollte mehr Zeit liegen. Die Druckverteilung kann auch die Ursache sein, die an den vier Plattenoberflächeneinstellern eingestellt werden kann. Bitte beachten Sie, dass es werkseitig eingestellt wurde und nicht angepasst werden muss.
4. **Matte Oberfläche des Musters:** Der Druck ist zu groß oder die Temperatur zu hoch.
5. **Vernarbtes Muster:** Die Übertragungszeit ist zu lang.
6. **Unterschiedliche Musterfarbe:** Falscher Druck oder schlechte Qualität des Transferpapiers.
7. **Haftendes Papier:** Die Temperatur ist zu hoch oder die Druckfarbe zu schlecht.

VORSICHT

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch der Maschine die korrekte Spannung. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einer zuverlässigen Erdungsverbindung arbeiten.
2. Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie die Strom, bevor Sie die Heizgeräte austauschen. Wenn das Gerät immer noch eine hohe Temperatur hat, vergessen Sie nicht, isolierte Handschuhe zu tragen.
3. Vermeiden Sie ein längeres Brennen der Heizteile. Wenn Sie der Strom nicht ausschalten, setzen Sie bitte einen Heißprägersatz ein (es könnte ein Schrott sein und kann wiederholt verwendet werden). Vermeiden Sie es, die Heizgeräte mit scharfen Teilen des Stempelobjekts zu beschädigen.
4. Vermeiden Sie es, die Heizgeräte und die Druckfeder ohne Schutz zu berühren, falls der Körper während des Gebrauchs beschädigt werden könnte.
5. Wenn es schwierig ist, den Griff zu drücken, stellen Sie bitte die Drehverriegelungsschraube ein, um den Druck der Druckfeder zu verringern. Andernfalls wird die Festigkeit der Maschine beschädigt.
6. Bevor Sie die Maschine anheben, verriegeln Sie bitte den Maschinenkopf mit einer Drehverriegelungsschraube und lockern Sie den Griff (schrauben Sie die Drehverriegelungsschraube nicht zu fest). Stellen Sie die Maschine außerdem nicht über das Limit hinaus ab. Wenn die Fallgrenze erreicht ist, spüren Sie einen offensichtlichen Druck auf das schwenkbare Druckeinstellrad.
7. Halten Sie Kinder von Maschine fern !!!
8. Versuchen Sie nicht, abnormale Wärmeübertragungsprodukte zu pressen. Das Backblech sollte ein leeres Brennen vermeiden.


AONESY WÄRMEPRESSE

Einfaches Drücken (12"×10")




- LightGreen
- CoralRed
- Green
- Red
- LightBlue


**Heißpressmaschine für Anfänger
(15"×15")**

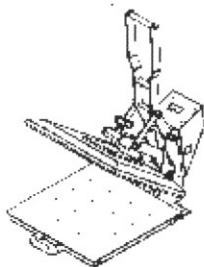


**Heißpressmaschine für Anfänger
(12"×10")**

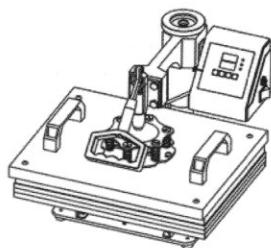


**Pro 5 IN 1 Heißpressmaschine
(15"×15")**

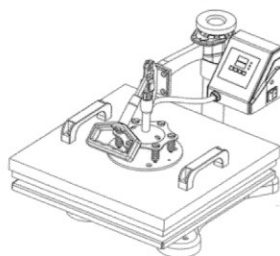

**Pro 5 IN 1 Heißpressmaschine
(12"×15")**

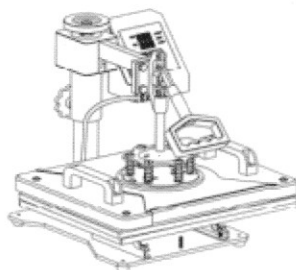

**Pro 8 IN 1 Heißpressmaschine
(12"×15")**

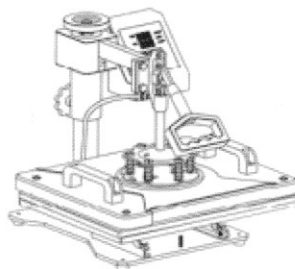

Vielen Dank, dass Sie Waren bei uns gekauft haben. AONESY ist bestrebt, seinen Kunden das bestmögliche Wärmepressenerlebnis zu bieten, und überarbeitet unser Produkt- und Serviceangebot ständig. Wir hoffen, dass Sie es nützlich finden und freuen uns über Ihr Feedback, das an support@aonesy.com gesendet werden sollte.

AONESY.COM