


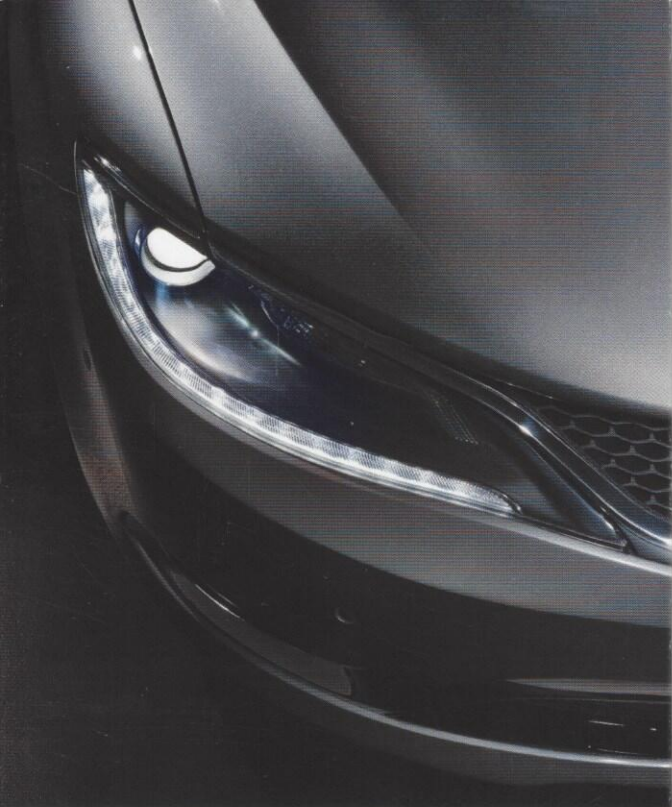

THE CHRYSLER
200 2015 STOP/START TIPS CARD



Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org

CHRYSLER



ENGINE STOP/START SYSTEM OPERATING INSTRUCTIONS - IF EQUIPPED



How do I manually turn off the engine STOP/START system?

- Press the STOP/START OFF switch (located on the switch bank). The light on the switch will illuminate.

How do I manually turn on the engine STOP/START system?

- Press the STOP/START OFF switch (located on the switch bank). The light on the switch will turn off.

How do I know I am in an autostop?

- The engine will shut down, the tachometer will move to the zero position and the STOP/START telltale (A) will illuminate indicating you are in an autostop.

What are possible reasons the engine does not autostop?

- Driver's seat belt is not buckled.
- Driver's door is not closed.
- Cabin heating or cooling is in process and an acceptable cabin temperature has not been achieved.
- The transmission is not in a forward gear.
- The hood is open.
- The vehicle has not reached 5 mph (8 km/h) after the previous autostop.



WARNING: Unintended movement of a vehicle could injure those in or near the vehicle. Before exiting any vehicle, always apply the parking brake, shift the transmission into PARK, turn the engine OFF, and remove the key fob from the vehicle. When the ignition is in the OFF mode, the transmission is locked in PARK, securing the vehicle against unwanted movement.

- Many of these reasons are displayed as a STOP/START message in the Electronic Vehicle Information Center (EVIC) or Driver Information Display (DID) within the STOP/START section. The system must be in the "STOP/START READY" state to autostop.

To access the STOP/START section of the Electronic Vehicle Information Center (EVIC) or Driver Information Display (DID), use the EVIC/DID controls. Refer to the Starting and Operating section of your Owner's Manual (included on the DVD in the glove compartment) for a complete list of possible events in which the engine does not autostop.



How do I start the engine while in an autostop mode?

- While in a forward gear, the engine will start when the brake pedal is released or the throttle pedal is depressed. The transmission will automatically re-engage upon engine restart.

What conditions will force an application of the electric park brake while in autostop mode?

- The driver's door is open and the brake pedal is released.
- The driver's door is open and the driver's seat belt is unbuckled.
- The engine hood has been opened.







15UF-TIPS-AA • 200 • FIRST EDITION • STOP/START TIPS CARD

Download a **FREE** electronic copy of the Owner's Manual and Warranty Booklet by visiting:
www.chrysler.com/en/owners/manuals or
www.chrysler.com/en/warranty (U.S.);
owners.mopar.ca (Canada).

chrysler.com (U.S.) **chrysler.ca** (Canada)

Refer to the Starting and Operating section of your Owner's Manual for a complete explanation of engine STOP/START technology.

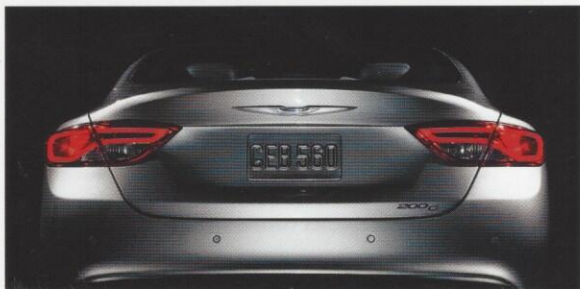

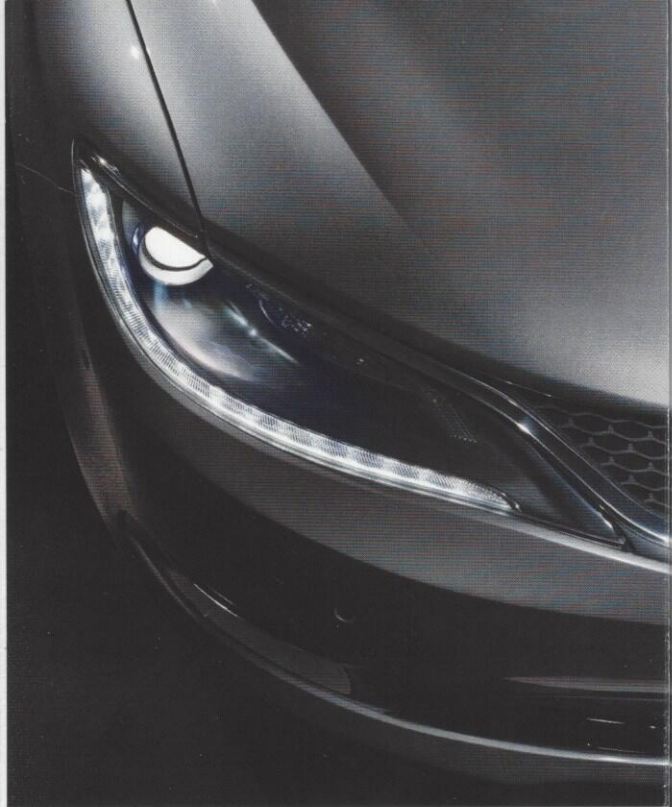

CHRYSLER

200 – FICHE DE CONSEILS
SUR LA FONCTION D'ARRÊT ET DE
DÉMARRAGE 2015

CHRYSLER



DIRECTIVES D'UTILISATION DU SYSTÈME D'ARRÊT ET DE DÉMARRAGE DU MOTEUR - SELON L'ÉQUIPEMENT



Comment désactiver manuellement le système D'ARRÊT ET DE DÉMARRAGE du moteur?

- Appuyez sur le commutateur STOP/START OFF (DÉSACTIVATION DU SYSTÈME D'ARRÊT ET DE DÉMARRAGE), situé sur le bloc de commandes. Le témoin du commutateur s'allume.

Comment activer manuellement le système D'ARRÊT ET DE DÉMARRAGE du moteur?

- Appuyez sur le commutateur STOP/START OFF (DÉSACTIVATION DU SYSTÈME D'ARRÊT ET DE DÉMARRAGE), situé sur le bloc de commandes. Le témoin du commutateur s'éteint.

Comment savoir si je suis en mode d'arrêt automatique?

- Le moteur s'arrêtera, le compte-tours passera à la position zéro et le témoin d'arrêt et de démarrage (A) s'allumera pour indiquer le mode arrêt automatique.

Quelles seraient les raisons pour lesquelles le moteur ne s'arrête pas automatiquement?

- La ceinture de sécurité du conducteur n'est pas bouclée.
- La portière du conducteur n'est pas fermée.
- Le chauffage ou le refroidissement de l'habitacle est en cours et une température acceptable n'a pas été atteinte dans l'habitacle.
- Aucun rapport de marche avant n'est engagé.
- Le capot est ouvert.
- Le véhicule n'a pas atteint 8 km/h (5 mi/h) après l'arrêt automatique précédent.



ÉCRAN D'INFORMATION DU CONDUCTEUR (DID)

AVERTISSEMENT: Les personnes se trouvant à bord du véhicule ou à proximité pourraient être blessées si le véhicule venait à se déplacer de façon inattendue. Avant de quitter un véhicule, serrez toujours le frein de stationnement, placez la transmission à la position P (STATIONNEMENT), COUPEZ le contact et retirez la télécommande du commutateur d'allumage. Lorsque le commutateur d'allumage est en mode OFF (ARRÊT), le levier de vitesses est verrouillé en position P (STATIONNEMENT), ce qui empêche le véhicule de se déplacer inopinément.

- Un grand nombre de ces raisons s'affichent comme message du système d'arrêt et de démarrage dans le centre d'information électronique du véhicule (EVIC) ou à l'écran d'information du conducteur (DID) de la section du système d'arrêt et de démarrage. Pour passer en arrêt automatique, le système doit être en mode « STOP/START READY » (SYSTÈME D'ARRÊT ET DE DÉMARRAGE PRÊT).

Pour accéder à la section sur le système d'arrêt et DE démarrage du centre d'information électronique du véhicule (EVIC) ou de l'écran d'information du conducteur (DID), utilisez les commandes des écrans EVIC et DID. Consultez la section Démarrage et conduite de votre Guide de l'automobiliste (compris sur le DVD qui se trouve dans la boîte à gants) pour une liste complète des raisons pour lesquelles le système ne s'arrêterait pas automatiquement.



Comment démarrer le moteur lorsqu'il est en mode d'arrêt automatique?

- Lorsque la transmission est à la position de marche avant, le moteur démarre si la pédale de frein est relâchée ou si la pédale d'accélérateur est enfoncée. La transmission se réengage automatiquement lors du redémarrage du moteur.

Quelles conditions imposent l'application du frein de stationnement électrique en mode d'arrêt automatique?

- La portière du conducteur est ouverte et la pédale de frein est relâchée.
- La portière du conducteur est ouverte et la ceinture de sécurité du conducteur est débouclée.
- Le capot du moteur est ouvert.



COMMANDES DU CENTRE D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE (EVIC) OU DE L'ÉCRAN D'INFORMATION DU CONDUCTEUR (DID)

Pour télécharger une copie électronique
GRATUITE du guide de l'automobiliste et du livret
de garantie, rendez-vous sur le site :

www.chrysler.com/en/owners/manuals ou
www.chrysler.com/en/warranty (É.-U.);
owners.mopar.ca (Canada).

chrysler.com (U.S.) chrysler.ca (Canada)

Consultez la section Démarrage et conduite de votre Guide de l'automobiliste
pour des explications complètes sur la technologie du système D'ARRÊT ET
DE DÉMARRAGE du moteur.

