

Lite·Brite®

INSTRUCTIONS

**CAUTION: ELECTRIC TOY
NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN
UNDER 4 YEARS OF AGE.**

**AS WITH ALL ELECTRICAL PRODUCTS PRECAUTIONS
SHOULD BE OBSERVED DURING HANDLING
AND USE TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK.
110-120 V 50/60 HZ .21 AMPS 25 WATTS AC ONLY**

Be sure to remove the plug from the wall outlet when not using your LITE BRITE. Parents should periodically inspect the cord and plug for damages and repair if necessary. Adult supervision is recommended for children playing with electrical toys operating at 120 volts.



WARNING:

**CHOKING HAZARD-CONTAINS SMALL PARTS
THAT MAY BE SWALLOWED OR INHALED
BY CHILDREN UNDER 4 YEARS OF AGE.**

Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org

LITE-BRITE® CONTENTS

LITE-BRITE console
Snap-in cord
2 Screws
1 Black peg screen


Colored pegs
16 Pre-coded pictures
Peg storage bag

HOW TO ASSEMBLE YOUR CONSOLE

Make sure the cord is **NOT** plugged in while you are assembling your console.

1. SNAP IN THE CORD. Firmly push the socket end of the cord into the hole in the back of the console, until it snaps into place. See Figure 1. Once the cord is assembled to the console, it stays assembled.

FIGURE 1

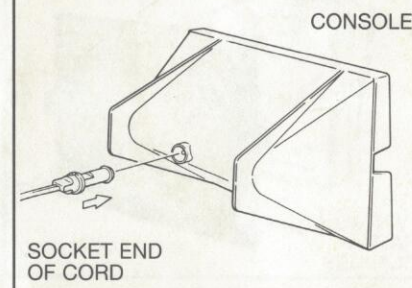

2. INSERT THE BULB. *WARNING: Shock hazard. Make sure your Lite-Brite console is **NOT** plugged in when you insert or change the light bulb.*

The socket in your Lite-Brite console accepts only a small, candelabra base bulb. The console will not accept a standard base bulb. Round or flame shape types used in vanity mirrors and electric candelabras are needed, as shown in Figure 2. Do not use a bulb larger than 25 watts. If a 25 watt bulb is not available, a 15 watt bulb is adequate.

Insert recommended bulb into socket by turning it clockwise while holding the cord in place. See Figure 3.

FIGURE 2




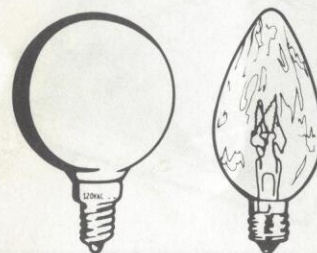


FIGURE 3

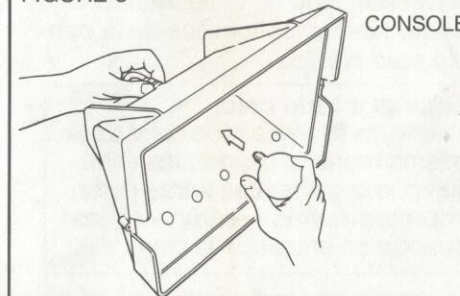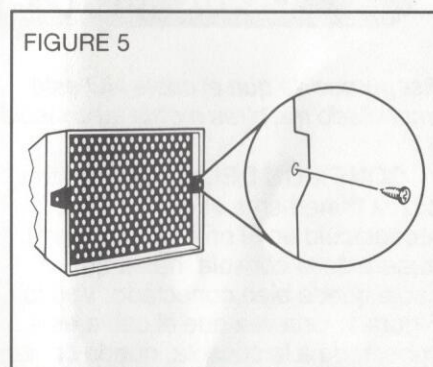

3. Look for the word "UP" printed on the protrusions on one side of the black peg screen. Fit the black peg screen into the console, with the "UP" side facing you. Secure the peg screen by snapping it onto the top console peg. See Figure 4.
4. Line up the two side holes of the black peg screen with the two side holes of the console. Using a Phillips head screwdriver, screw one screw into each of the two side holes. See Figure 5.

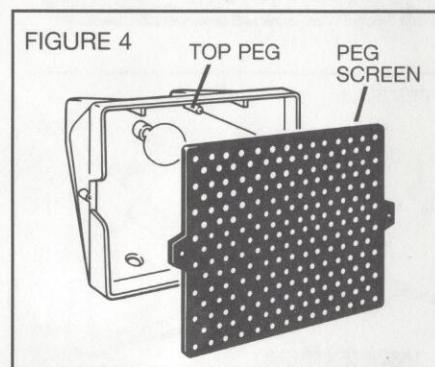


TO CREATE A COLOR PICTURE WITH LIGHT



1. Select one of the precoded pictures.
2. HOW TO INSERT THE PICTURE. Each picture has a star on the right and left side. These stars are used to align the picture onto the console's screen so the design will be straight. The letters printed on the sheet will tell you what color peg to place in each space. (See Rule 6 for details.)
3. Place your chosen picture flat on top of the peg screen, with the title on the lower right. See Figure 6. The star on each side of the picture should be next to the screw in the peg screen.

Full-Color Pictures

Insert the Full-Color pictures the same way, using the stars as guides. The letters are printed on the back - they'll be visible once the bulb is lit.

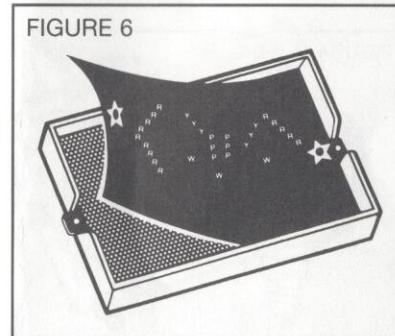

4. Position the star on each side of the picture so that it is lined up directly above the peg screen hole next to the screw. Then push any peg through the hole in the star on each side, to secure the picture to the screen. See Figure 7. The peg must go through the paper and the peg screen, as shown in Figure 8.

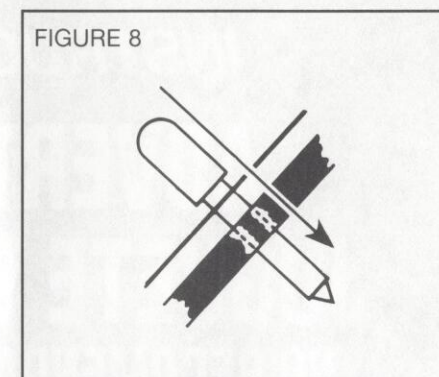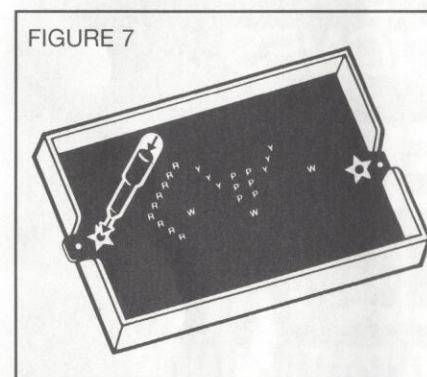

5. Insert the plug into a wall outlet (110-120 volts AC 50/60 HZ) and the bulb will light up.
6. Following the printed letters on the picture (see the chart below), insert the color pegs through the paper and into the peg screen as far as they will go. Watch the pegs light up!

LETTER ON PICTURE		COLORED PEG TO USE
R	_____	RED
B	_____	BLUE
O	_____	ORANGE
W	_____	WHITE
G	_____	GREEN
Y	_____	YELLOW
P	_____	PINK
V	_____	VIOLET

AFTER PLAYING: Be sure to unplug your LITE-BRITE console when not in use. Store your pegs in the storage bag provided.

LOOK FOR LITE-BRITE PICTURE REFILLS with guide sheets to create your own designs.

Lite·Brite®

INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:
JUGUETE ELÉCTRICO
NO RECOMENDADO PARA NIÑOS
MENORES DE 4 AÑOS.

COMO CON TODOS LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
DEBEN OBSERVARSE PRECAUCIONES CUANDO SE
UTILICE PARA EVITAR LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS.
110-120 V 50/60 HZ 0,21 AMPERIOS 25 VATIOS CA
ÚNICAMENTE.

Asegúrese de desenchufar el cable cuando no utilice su LITE-BRITE.
Los padres deben inspeccionar periódicamente el cable y el enchufe
para comprobar que no haya daños, y repararlos si es necesario. Se
recomienda que un adulto supervise a los niños cuando éstos jueguen
con juguetes eléctricos que funcionen a 120 V.



ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA-CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS
QUE PUEDEN SER TRAGADAS O INHALADAS POR
LOS NIÑOS MENORES DE CUATRO AÑOS.

CONTENIDOS DEL LITE-BRITE®


Consola LITE-BRITE
Cable de conexión permanente
2 tornillos
1 pantalla negra para clavijas

Clavijas de colores
16 figuras precodificadas
Bolsa para guardar las clavijas

CÓMO MONTAR SU CONSOLA

Asegúrese de que el cable **NO** esté enchufado mientras monta su consola.

1. CONEXIÓN DEL CABLE. Introduzca firmemente el extremo del receptáculo en el orificio en la parte trasera de la consola, hasta que el cable quede bien conectado. Vea la Figura 1. Una vez que el cable está conectado a la consola, queda conectado permanentemente.

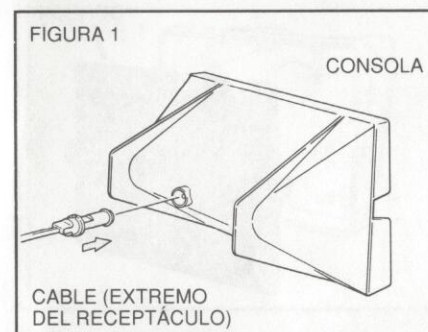

2. INSERCIÓN DE LA BOMBILLA. *ADVERTENCIA: Peligro de descarga.* Asegúrese de que su consola Lite-Brite **NO** esté enchufada antes de insertar o cambiar la bombilla.

El casquillo en la consola LITE-BRITE acepta únicamente una bombilla pequeña de base tipo candelabro. La consola no acepta bombillas con base estándar. Se necesita utilizar bombillas redondas o con forma de llama utilizadas en espejos y candelabros eléctricos, tales como las que aparecen en la Figura 2. No utilice una bombilla de más de 25 vatios. Si no cuenta con una bombilla de 25 vatios, puede utilizar una de 15 vatios.

Inserte la bombilla recomendada en el casquillo. Gire la bombilla en el sentido de las agujas del reloj, mientras sujeta el cable en su lugar. Vea la Figura 3.

FIGURA 2




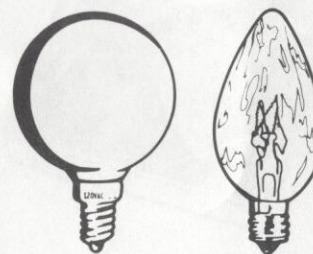


FIGURA 3

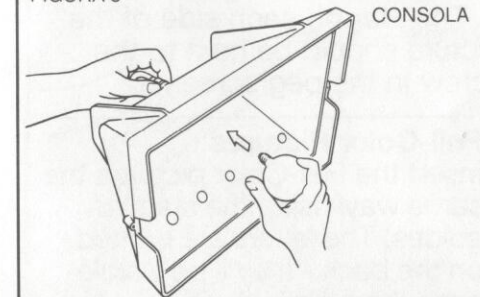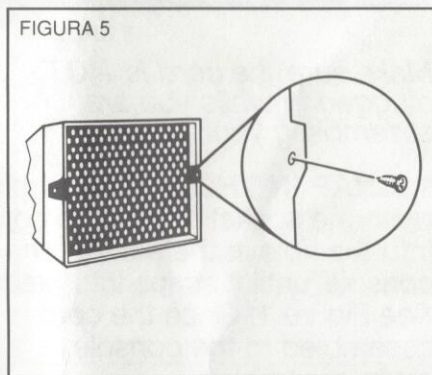

3. Busque la palabra "UP" impresa en las protuberancias en un lado de la pantalla negra para clavijas. Coloque la pantalla negra para clavijas en la consola, con la palabra "UP" hacia usted. Asegure la pantalla para clavijas enganchando la clavija superior de la consola. Vea la Figura 4.

4. Alinee los agujeros ubicados a cada lado de la pantalla negra para clavijas con los agujeros ubicados a cada lado de la consola. Con un destornillador Phillips, atornille un tornillo en cada uno de los agujeros laterales.

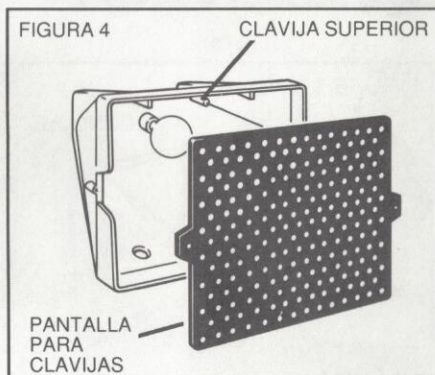

CÓMO CREAR UNA FIGURA DE COLOR CON LUZ


1. Elija una de las figuras precodificadas.

2. **CÓMO INSERTAR LA FIGURA:** Cada figura tiene una estrella en los lados derecho e izquierdo. Estas estrellas se utilizan para alinear la figura en la pantalla para clavijas de la consola, para asegurar que el dibujo esté derecho. Las letras impresas en la hoja le indicarán qué clavija de color colocar en cada espacio. (Vea la instrucción 6 para más detalles).



3. Elija una figura y colóquela plana sobre la pantalla para clavijas, con el título en la parte inferior derecha. Vea la Figura 6. Las estrellas que aparecen a cada lado de la figura deben quedar junto a los tornillos de la pantalla para clavijas.

Figuras a todo color

Inserte las figuras a todo color de la misma manera, usando las estrellas como guías. Las letras están impresas detrás —serán visibles cuando se encienda la bombilla.

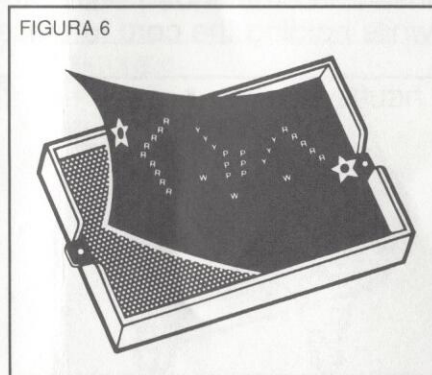

4. Coloque las estrellas ubicadas a cada lado de la figura de manera que queden alineadas directamente sobre los agujeros de la pantalla para clavijas, junto a los tornillos. Luego inserte una clavija en cada uno de los agujeros de las estrellas para mantener la figura en su lugar. Vea la Figura 7. La clavija debe atravesar el papel y la pantalla para clavijas, tal como se indica en la Figura 8.

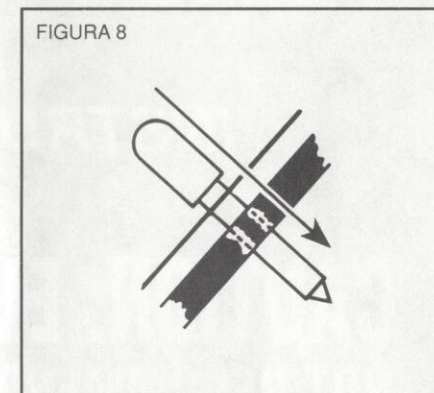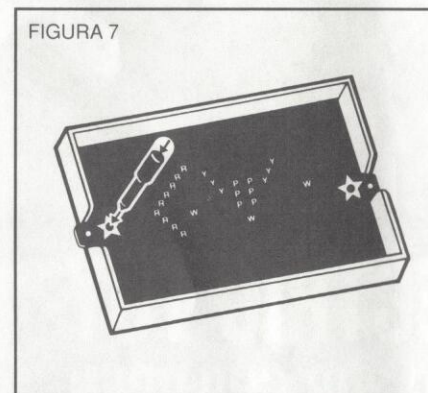

5. Enchufe el cable en un tomacorriente (110-120 voltios CA, 50/60 Hz) y la bombilla se encenderá.

6. Siguiendo las letras impresas en la figura (vea la siguiente tabla), inserte las clavijas de color a través del papel en la pantalla para clavijas. ¡Vea cómo se encienden las clavijas!

LETRA EN LA FIGURA	CLAVIJA DE COLOR QUE DEBE USARSE
R	RED (ROJO)
B	BLUE (AZUL)
O	ORANGE (NARANJA)
W	WHITE (BLANCO)
G	GREEN (VERDE)
Y	YELLOW (AMARILLO)
P	PINK (ROSADO)
V	VIOLET (VIOLETA)

DESPUÉS DE JUGAR: Asegúrese de desenchufar la consola LITE-BRITE cuando no esté utilizándola. Guarde sus clavijas en la bolsa provista.

CONSIGA LOS PAQUETES DE REPUESTO LITE-BRITE con hoja-guía para crear sus propios diseños.