


PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Crossbar	1
B	Socket Collar Tool	1
C	Finial	2
D	Fixture Body	1
E	Socket Collar	3
F	Shade	3

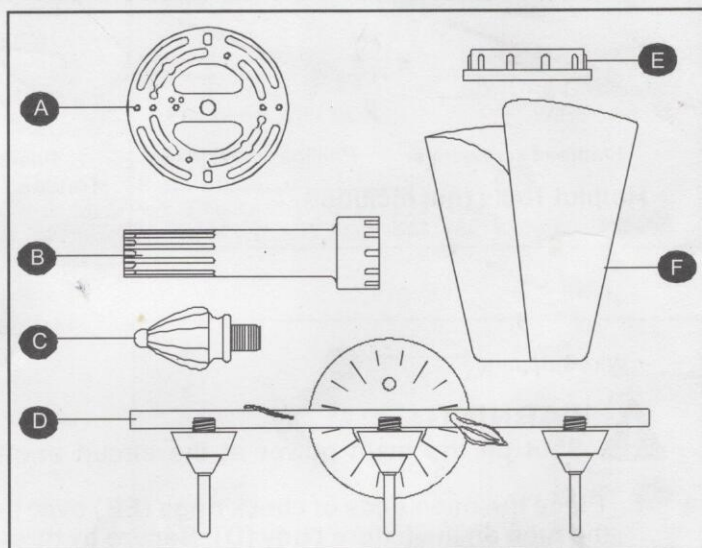

HARDWARE CONTENTS

Part	Description	Quantity	Picture (Shown to size)
AA	Green Ground Screw	1	
BB	Wire Connectors	3	
CC	Mounting Screws	2	
DD	Outlet Box Screws	2	

Part	Description	Quantity	Picture (Shown to size)
EE	Check Ring	2	
FF	Small Hex Nuts	2	
GG	Mounting Balls	2	



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-535-1869, 9 a.m.-5:45 p.m., EST, Monday-Friday.



WARNINGS AND CAUTIONS

WARNING:

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK** - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- **RISK OF FIRE** - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.

CAUTION:

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30-60 minutes

Tools Required for Assembly (not included):



Flathead screwdriver



Phillips screwdriver



Pliers



Wire cutters



Electrical tape



Safety goggles



Ladder

Helpful Tools (not included):



Wire strippers




WARNING:

Shut off the main power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture.


1. Place the open ends of check rings (EE) over the ends of the tube on the fixture body (D). Secure by threading Finials (C) into the ends of the tube on the fixture body (D). Hand tighten until snug. (Fig. 1)

Fig. 1

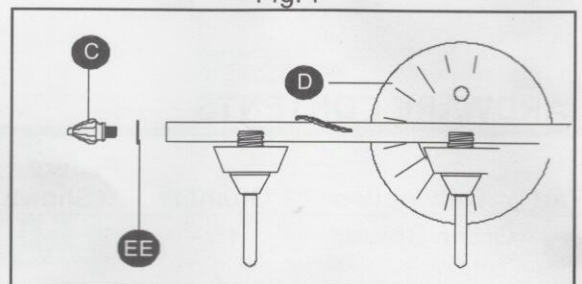


2.
 - a. Place the crossbar (A) onto the backplate of the fixture body (D) and align the holes in the backplate with a set of threaded holes in the crossbar (A). (Fig. 2)
 - b. Install the mounting screws (CC) in the aligned threaded holes on the crossbar (A) and thread the small hex nuts (FF) onto the mounting screws (CC) as shown. (Fig. 2)

Fig. 2

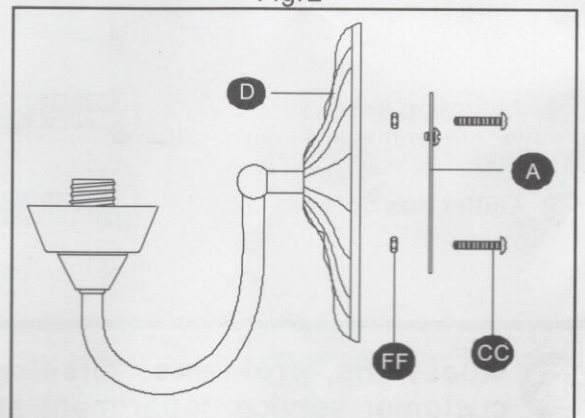


3. Secure the crossbar (A) to the outlet box with outlet box screws (DD). (Fig. 3)

Fig. 3

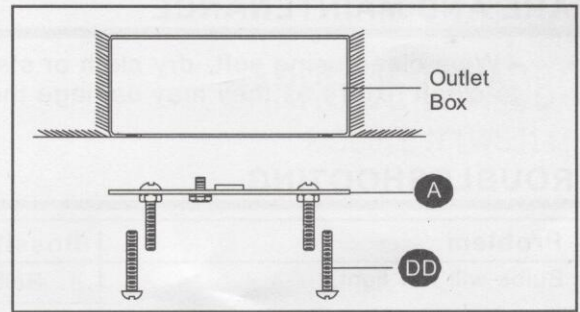


4.
 - a. Attach ground fixture wire to either the green ground screw (AA) on crossbar or the ground wire in the outlet box (usually GREEN or BARE). If attaching to ground wire in the outlet box, fasten together with a plastic wire connector and tightly wrap with electrical tape. (Fig. 4) **IT IS IMPERATIVE THAT THE OUTLET BOX IN YOUR HOME BE PROPERLY GROUNDED.**
 - b. Connect the neutral (WHITE or RIBBED side) fixture wire to the neutral (usually WHITE) wire from the outlet box. Fasten wires together with a plastic wire connector and tightly wrap connector with electrical tape. (Fig. 4)
 - c. Connect the hot (BLACK or SMOOTH side) fixture wire to the hot (usually BLACK) wire from the outlet box. Fasten wires together with a plastic wire connector and tightly wrap connector with electrical tape. (Fig. 4)

Fig. 4

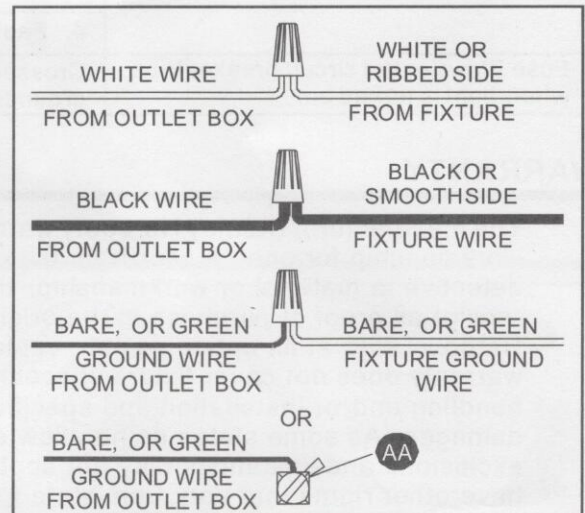


5.
 - a. Carefully tuck all wires into the outlet box and position the fixture body (D) over the outlet box.
 - b. Align the holes in the backplate of the fixture body (D) with the mounting screws (CC) attached to the crossbar (A). (Fig. 5)
 - c. Pass the fixture over the mounting screws (CC) and secure by threading mounting balls (GG) onto end of screw. Tighten until snug. (Fig. 5)

Fig. 5

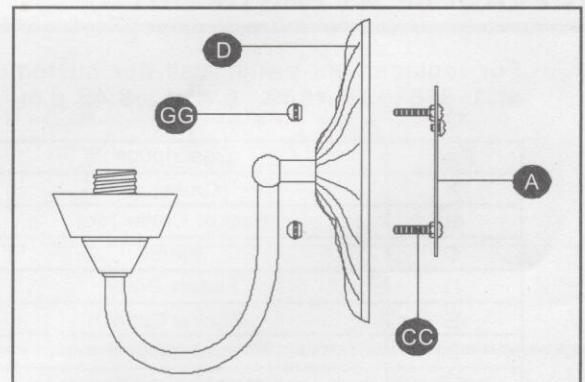

6.
 - A. Place shade (F) over the socket on the fixture body (D) as shown. (Fig. 6)
 - b. Using socket collar tool (B), thread the socket collar (E) onto the socket on the fixture body (D) to secure the shade (F). Hand tighten until snug. (Fig. 6)
 - c. Install the bulbs (not included). Use 100-watt max medium-base bulbs only.

Fig. 6

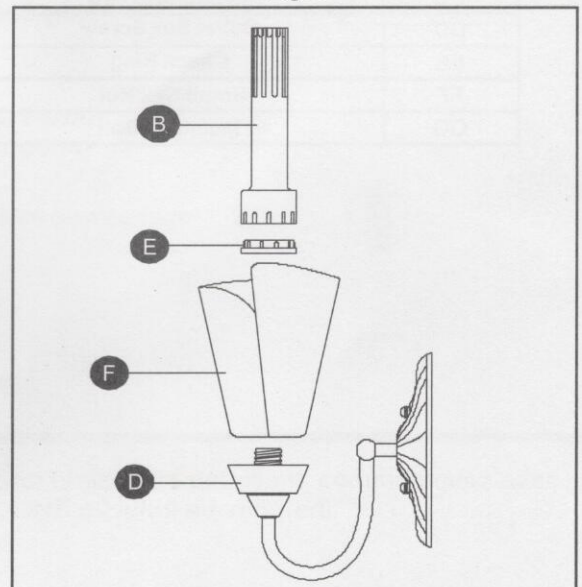

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Bulbs will not light.	1. Bulb is burnt out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check Wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace the switch.
Fuse Blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

WARRANTY


The manufacturer (Ashley Harbour) warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer (Ashley Harbour) will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

Ashley Harbour, 6 Corporate Parkway, Goose Creek, SC 29445


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-535-1869, 9 a.m. - 5:45 p.m., EST, Monday-Friday.

Part	Description
A	Crossbar
B	Socket Collar Tool
C	Finial
D	Fixture Body
E	Socket Collar
F	Shade
AA	Green Ground Screw
BB	Wire Connector
CC	Mounting Screw
DD	Outlet Box Screw
EE	Check Ring
FF	Small Hex Nut
GG	Mounting Ball

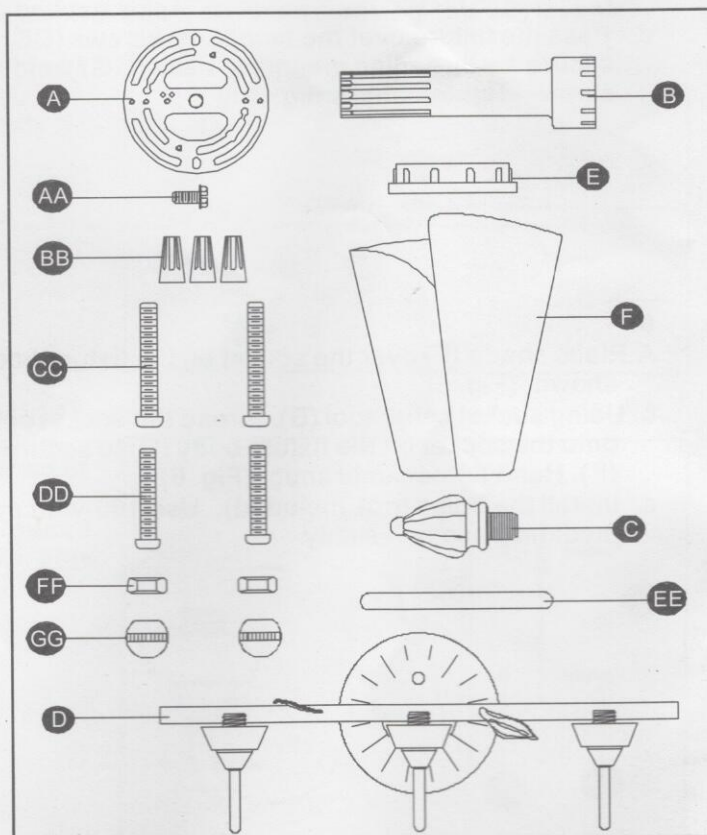


Printed in China

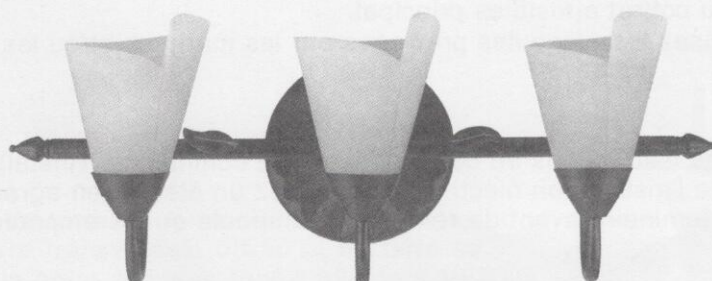

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Quantité
A	Barre transversale	1
B	Outil du collet du culot	1
C	Faîteau	2
D	Corps du luminaire	1
E	Collet du culot	3
F	Abat-jour	3

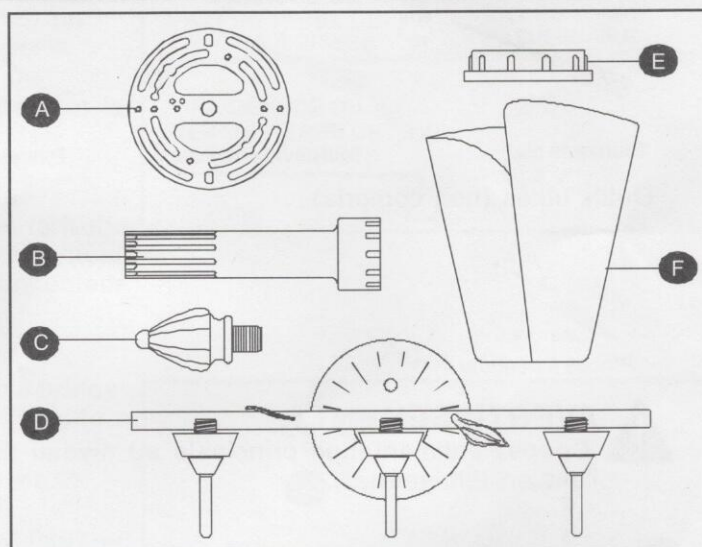

QUINCAILLERIE INCLUSE

Pièce	Description	Quantité	Illustration (grandeur réelle)
AA	Vis de terre verte	1	
BB	Connecteur de fils	3	
CC	Vis de montage	2	
DD	Vis de boîte à prises	2	

Pièce	Description	Quantité	Illustration (grandeur réelle)
EE	Bague-guide	2	
FF	Petit écrou hexagonal	2	
GG	Sphère de montage	2	



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner chez votre détaillant, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-535-1869 de 9 h à 17 h 45, HNE du lundi au vendredi.



AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

AVERTISSEMENT :

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** - Avant de commencer l'installation, coupez l'électricité au niveau de la boîte de disjoncteurs ou du coffret à fusibles principal.
- **RISQUE D'INCENDIE** - Utilisez les ampoules précisées par les marques et/ou les étiquettes sur le luminaire.

MISE EN GARDE :

- Pour votre sécurité, lisez les instructions au complet avant de commencer l'installation.
- En cas de doute au sujet de l'installation électrique, consultez un électricien agréé.
- Coupez l'électricité vers le luminaire avant de remplacer l'ampoule ou les ampoules.

PREPARATION

Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste de contenu de l'emballage et le diagramme ci-dessus. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Durée d'assemblage prévue: 30 à 60 minutes.

Outils requis pour l'assemblage (non compris) :



Tournevis plat



Tournevis cruciforme



Pinces



Cisaille



Ruban isolant



Lunettes de sécurité



Échelle

Outils utiles (non compris) :



Pinces à dénuder




AVERTISSEMENT :

Coupez l'alimentation principale au niveau du disjoncteur ou du coffret à fusible avant d'enlever l'ancien luminaire.


1. Placez les anneaux de support (EE) aux extrémités du tube de la base (D) et vissez-y les faîteaux (C). Serrez jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (Fig. 1)

Fig. 1

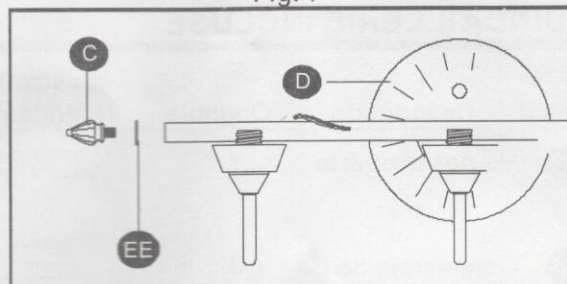


2.
 - a. Placez la traverse (A) sur le socle de la base (D) et alignez les trous du socle avec les trous filetés de la traverse (A). (Fig. 1)
 - b. Installez les vis de montage (CC) dans les trous filetés alignés de la barre transversale (A) et filetez des écrous hexagonaux (FF) sur les vis de montage (CC) comme dans l'illustration. (Fig. 1)


Fig. 2

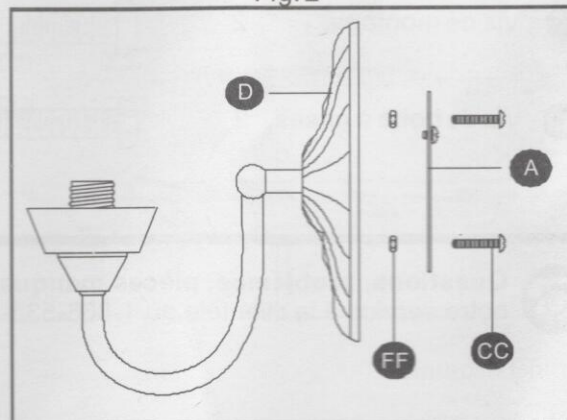

3. Fixez la barre transversale (A) sur la boîte à prises avec les vis de boîte à prises (DD). (Fig. 3)

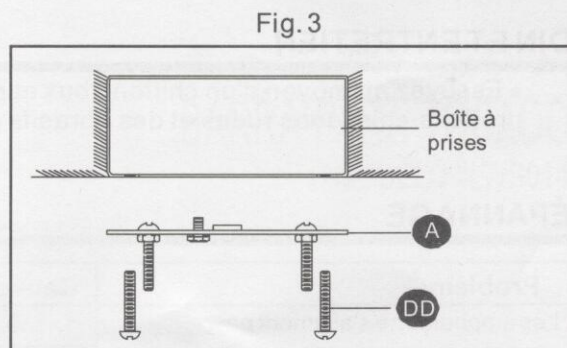

4. a. Attachez le fil de terre du luminaire à la vis de terre (AA) sur la barre transversale ou au fil de terre se trouvant dans la boîte à prises (habituellement VERTE ou DÉNUDÉ). Si vous l'attachez au fil de terre dans la boîte à prises, arrimez-les ensemble avec un connecteur de fils en plastique et enroulez-les fermement de ruban isolant (Fig. 4). IL EST IMPÉRATIF QUE LA BOÎTE À PRISES DE VOTRE MAISON SOIT CORRECTEMENT MISE À LA TERRE.

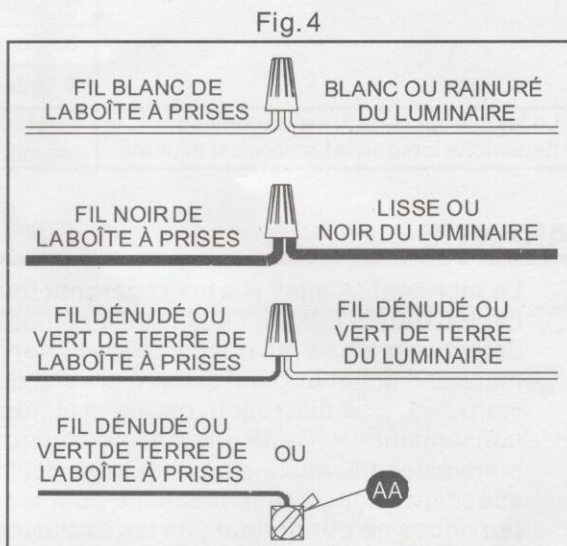


b. Reliez le fil neutre (BLANC ou du côté RAINURÉ) du luminaire au fil neutre (habituellement BLANC) de la boîte à prises. Attachez les fils ensemble avec un connecteur de fils en plastique et enroulez fermement le connecteur de ruban isolant. (Fig. 4)

c. Reliez le fil chargé (NOIR ou du côté LISSE) du luminaire au fil chargé (habituellement NOIR) de la boîte à prises. Attachez les fils ensemble avec un connecteur de fils en plastique et enroulez fermement le connecteur de ruban isolant. (Fig. 4)

5. a. Rentrez soigneusement tous les fils dans la boîte à prises murale et positionnez corps du luminaire (D) sur la boîte à prises.

b. Alignez les trous du socle de la base (D) avec les vis de montage (CC) fixées dans la traverse (A). (Fig. 5)


c. Passez le luminaire sur les vis de montage (CC) et fixez-le en filetant les billes de montage (GG) sur l'extrémité de la vis. Serrez jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (Fig. 5)

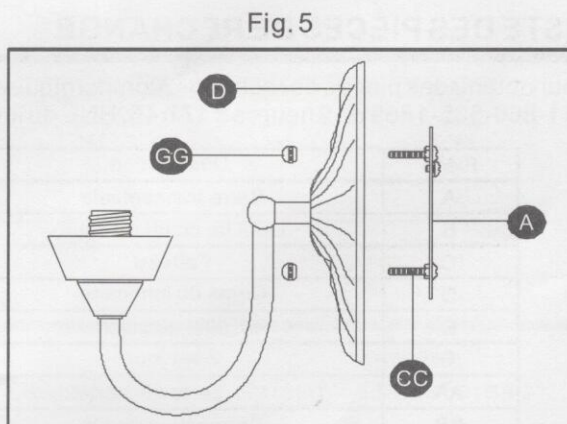

6. a. Placez l'abat-jour (F) sur la douille de la base (D), tel qu'il est illustré. (Fig. 6)

b. Au moyen de l'outil du collet du culot (B), filetez le collet du culot (E) sur le culot et serrez manuellement jusqu'à ce que l'abat-jour (F) soit serré. (Fig. 6)

c. Installez les ampoules (vendue séparément). Utilisez 3 ampoules à moyen culot d'un maximum de 100 watts.

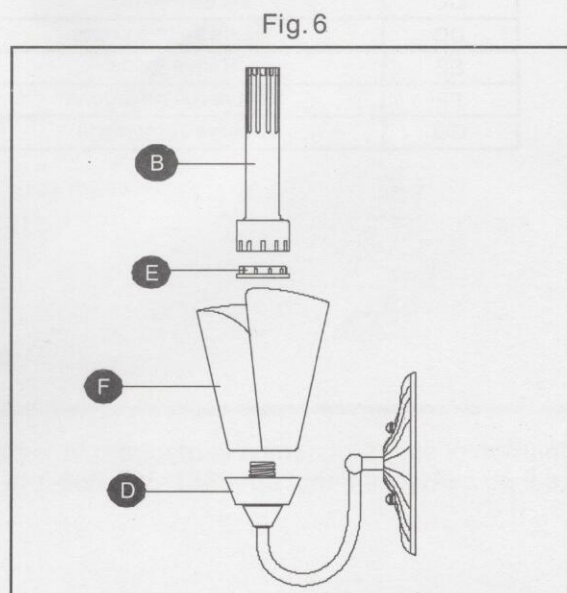

SOIN ET ENTRETIEN

- Essuyez au moyen d'un chiffon doux et propre ou d'un plumeau antistatique. Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques rudes et des abrasifs pour nettoyer le luminaire puisqu'ils peuvent endommager le fini.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Action correctrice
Les ampoules ne s'allument pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. L'alimentation électrique est fermée.	2. Assurez-vous que l'alimentation est mise en marche.
	3. Connexion de fils défectueuse.	3. Vérifiez les fils.
	4. Interrupteur défectueux.	4. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation se met à la terre.	Vérifiez la connexion des fils.

GARANTIE


Le fabricant (Ashley Harbour) garantit tous ses luminaires contre les défauts de fabrication de matériaux et de main d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Si pendant cette période, le produit s'avère défectueux en ce qui concerne les matériaux ou la main d'œuvre, le produit peut être retourné, avec une copie du reçu d'achat original comme preuve d'achat, dans sa boîte originale au lieu de l'achat. Le fabricant (Ashley Harbour), à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit ou remboursera son prix d'achat original au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les luminaires qui deviennent défectueux à cause d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel, d'une mauvaise manipulation et/ou installation et exclut spécifiquement la responsabilité pour les dommages directs, consécutifs ou indirects. Puisque certaines provinces ne permettent pas les exclusions ou les restrictions d'une garantie implicite, les exclusions et les restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Ashley Harbour, 6 Corporate Parkway, Goose Creek, SC 29445


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-535-1869 de 9 heures à 17 h 45, HNE du lundi au vendredi.

Pièce	Description
A	Barre transversale
B	Outil du collet du culot
C	Faîteau
D	Corps du luminaire
E	Collet du culot
F	Abat-jour
AA	Vis de terre verte
BB	Connecteur de fils
CC	Vis de montage
DD	Vis de boîte à prises
EE	Bague-guide
FF	Petit écrou hexagonal
GG	Sphère de montage

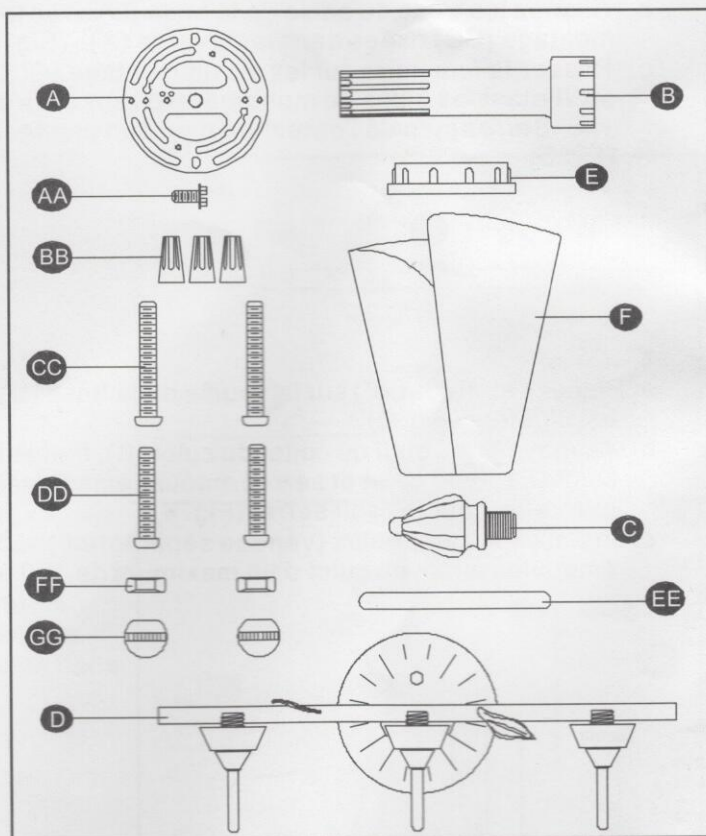


Imprimé en Chine

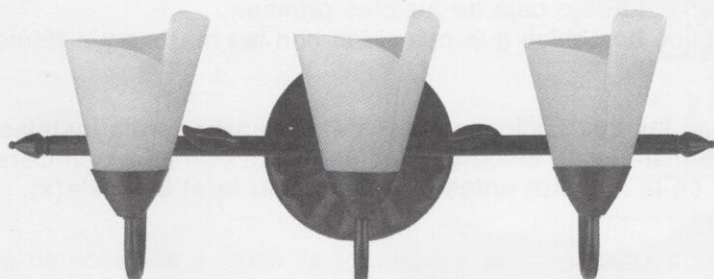

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Barra transversal	1
B	Llave de tubo para fijación del collarín del casquillo	1
C	Terminación roscada	2
D	Cuerpo de la lámpara	1
E	Collarín del casquillo	3
F	Pantalla	3

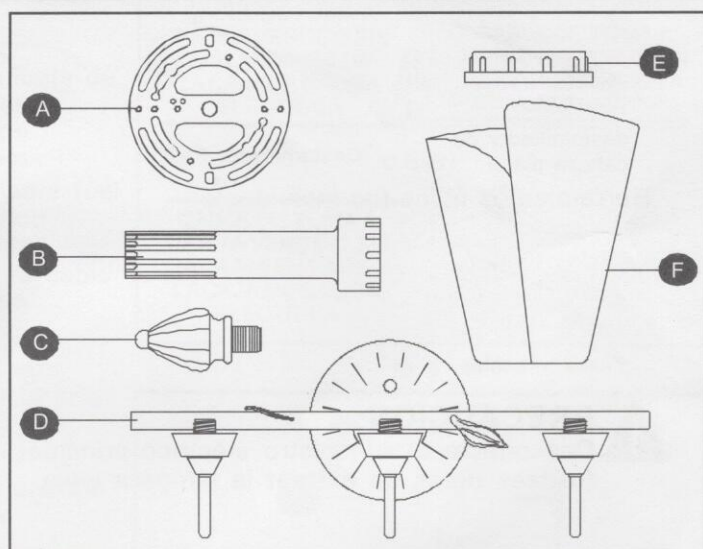

ADITAMENTOS

Pieza	Descripción	Cantidad	Imagen (Tamaño real)
AA	Tornillo de conexión a tierra verde	1	
BB	Conector para cable	3	
CC	Tornillo de montaje	2	
DD	Tornillo de la caja de salida eléctrica	2	

Pieza	Descripción	Cantidad	Imagen (Tamaño real)
EE	Anillo de retención	2	
FF	Tuercas hexagonales pequeñas	2	
GG	Esferas de montaje	2	

 **¿Tiene preguntas, problemas, faltan piezas?** Antes de devolver el producto al comercio donde lo adquirió, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-535-1869, de lunes a viernes de 9 a. m. a 5:45 p. m., franja horaria del este de los EE. UU.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA:

- **RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA:** antes de comenzar con la instalación, desconecte la electricidad en la caja de interruptores o caja de fusibles principal.
- **RIESGO DE INCENDIO:** utilice bombillas que coincidan con las marcas y/o rótulos de la lámpara.

PRECAUCION:

- Para su seguridad, lea todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.
- Si tiene dudas acerca de la instalación eléctrica, comuníquese con un electricista profesional.
- Desconecte la electricidad en la lámpara antes de reemplazar la(s) bombilla(s).

PREPARACION

- Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con el listado de contenido del paquete y el diagrama que figura arriba. Si falta alguna de las piezas o se encuentra dañada, no intente ensamblar, instalar o hacer funcionar el producto. Comuníquese con el departamento de servicio al cliente para el reemplazo de las piezas.
- Tiempo de ensablado aproximado: entre 30 y 60 minutos.
- Herramientas necesarias para el ensablado (no incluidas):



destornillador de
cabeza plana



Destornillador Phillips



Pinzas



Cinta aisladora



Tenazas



Gafas de
seguridad



Escalera

Herramientas útiles (no incluidas):




pinzas pelacable

PRECAUCION:

Desconecte el suministro eléctrico principal en la caja de interruptores de circuito o en la caja de fusibles antes de extraer la lámpara vieja.


1. Coloque los anillos de seguridad (EE) en los extremos del tubo de la lámpara (D) de forma tal que las aberturas coincidan. Asegúrelos enroscando los remates (C) en los extremos del tubo de la lámpara (D). Ajústelas hasta que queden firmes. (Fig. 1)

Fig. 1

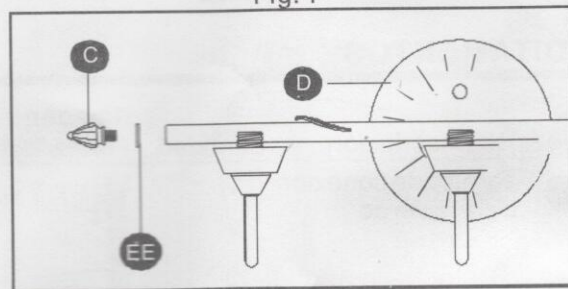


2.
 - a. Coloque la barra transversal (A) en la placa posterior de la lámpara (D) y alinee los orificios en la placa posterior con un juego de orificios roscados en la barra transversal (A). (Fig. 2)
 - b. Inserte los tornillos de montaje (CC) en los orificios roscados de la barra transversal (A) correspondientes y gire las tuercas hexagonales (FF) sobre los tornillos de montaje (CC) como se indica en la figura. (Fig. 2)

Fig. 2

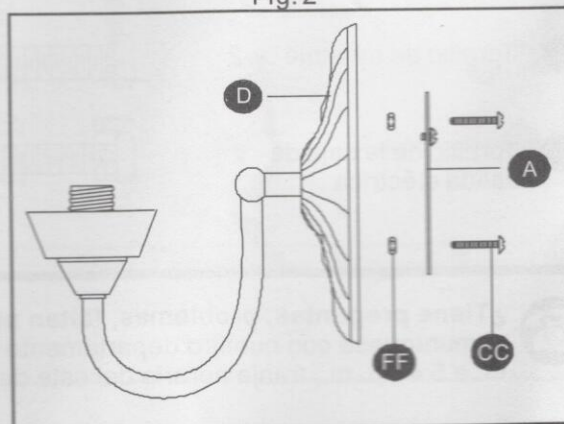

3. Fije la barra transversal (A) a la caja de salida eléctrica con los tornillos correspondientes (DD). Ajústelos hasta que queden firmes. (Fig. 3)


Fig. 3

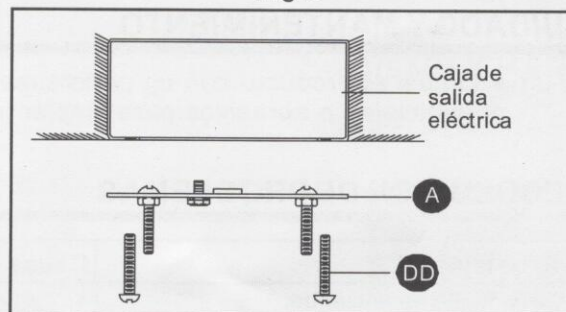

4.

- Conecte el cable de conexión a tierra de la lámpara al tornillo de toma (AA) a tierra de la barra transversal o al cable de toma a tierra de la caja de salida eléctrica (normalmente de color VERDE o SIN AISLAMIENTO). Si opta por conectarlo al cable de conexión a tierra de la caja de salida eléctrica, ajústelo junto con un conector para cable plástico y envuélvalo firmemente en cinta aisladora. ES IMPRESCINDIBLE QUE LA CAJA DE SALIDA ELECTRICA DE SU HOGAR ESTE DEBIDAMENTE CONECTADA A TIERRA.
- Conecte el cable neutro de la lámpara (del lado ACANALADO o BLANCO) al cable neutro (normalmente de color BLANCO) de la caja de salida eléctrica. Sujete ambos cables con un conector para cable plástico y envuélvalo firmemente con cinta aisladora.
- Conecte el cable de suministro eléctrico de la lámpara (del lado LISO o NEGRO) al cable de suministro eléctrico (normalmente de color NEGRO) de la caja de salida eléctrica. Sujete ambos cables con un conector para cable plástico y envuélvalo firmemente con cinta aisladora.


Fig. 4

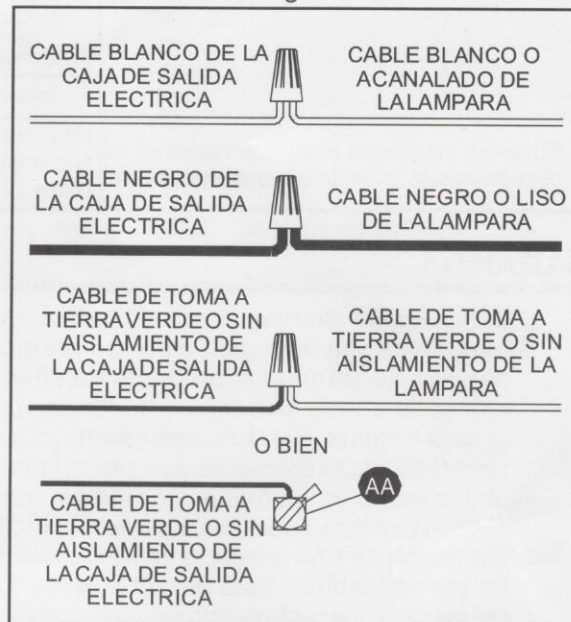

5.

- Introduzca cuidadosamente todos los cables en el interior de la caja de salida eléctrica empotrada en la pared y coloque la lámpara (D) sobre ésta.
- Alinee los orificios en la placa posterior de la lámpara (D) con los tornillos de montaje (CC) unidos a la barra transversal (A). (Fig. 5)
- Deslice la lámpara por sobre los tornillos de montaje (CC) y haga girar las bolas roscadas de montaje (GG) sobre el extremo de cada tornillo para fijarla. Ajústelas hasta que queden firmes. (Fig. 5)


Fig. 5

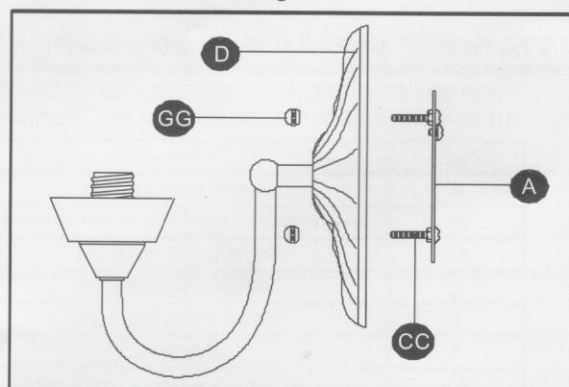

6.

- Coloque la pantalla (F) en el portalámpara de la lámpara (D) como se muestra. (Fig. 6)
- Mediante la llave de tubo para fijación del collarín del casquillo (B), gire el collarín del casquillo (E) sobre el casquillo y ajústelo con la mano hasta que quede firme y sujete la pantalla (F). (Fig. 6)
- Inserte las bombillas adecuadas (no suministradas). Use tres bombillas de 100 vatios como máximo de base media únicamente.

Fig. 6

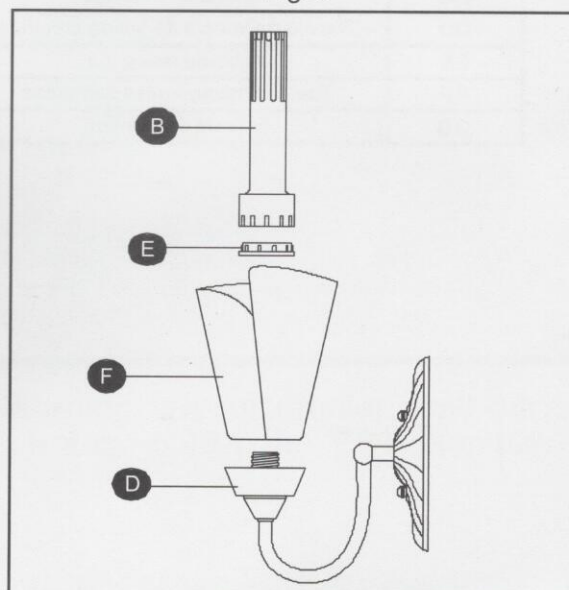

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave y seco o un plumero antiestático. No utilice productos químicos perjudiciales o abrasivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar el acabado.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. La corriente eléctrica está desconectada.	2. Asegúrese de que el suministro eléctrico esté conectado.
	3. Conexiones de los cables defectuosas.	3. Verifique la conexión de los cables.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o los interruptores de circuito saltan cuando se enciende la luz.	Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra.	Verifique las conexiones de los cables.

GARANTIA


El fabricante (Ashley Harbour) garantiza todos estos accesorios de iluminación contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período de garantía el producto resultara defectuoso en los materiales o fabricación, se deberá devolver al comercio donde se adquirió, junto con una copia del recibo de venta original como comprobante de compra en la caja original. El fabricante (Ashley Harbour), a su elección, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra original al consumidor. Esta garantía no cubre lámparas defectuosas debido al uso indebido, daños accidentales, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye especialmente la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita; por lo tanto, las exclusiones o limitaciones antes mencionadas podrían no ser aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Asimismo, es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían según el estado.

Ashley Harbour, 6 Corporate Parkway, Goose Creek, SC 29445

LISTADO DE PIEZAS PARA REEMPLAZO

Para el reemplazo de las piezas, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-535-1869, de lunes a viernes de 9 a. m. a 5:45 p. m., franja horaria del este de los EE. UU.

Pieza	Descripción
A	Barra transversal
B	Llave de tubo para fijación del collarín del casquillo
C	Terminación roscada
D	Cuerpo de la lámpara
E	Collarín del casquillo
F	Pantalla
AA	Tornillo de conexión a tierra verde
BB	Conector para cable
CC	Tornillo de montaje
DD	Tornillo de la caja de salida eléctrica
EE	Anillo de retención
FF	Tuercas hexagonales pequeñas
GG	Esferas de montaje

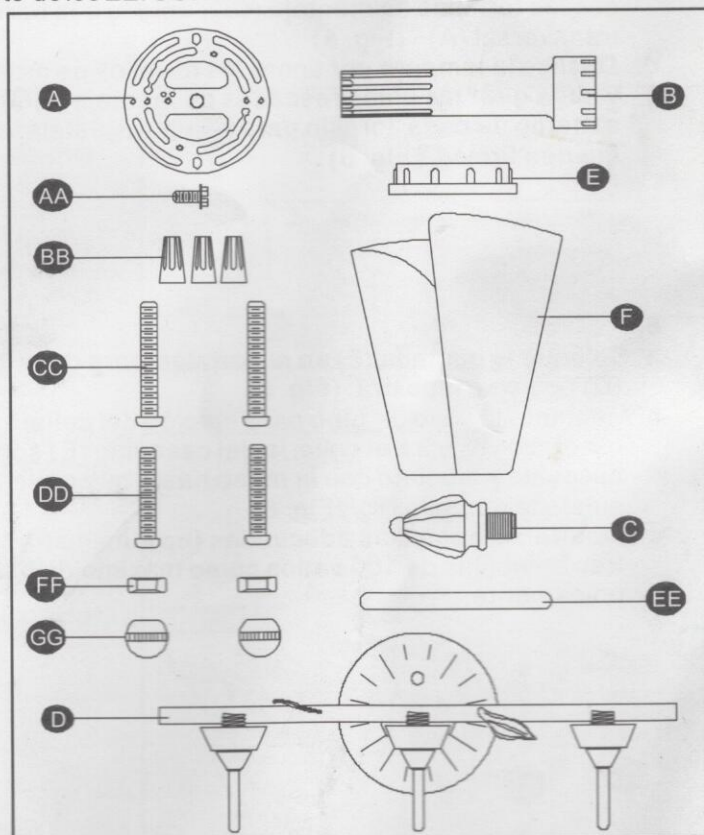

Impreso en China