


O'Sullivan Furniture



Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org

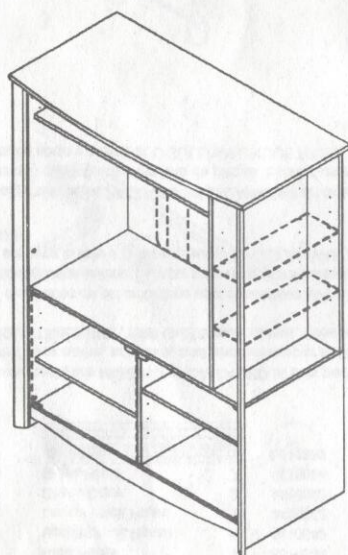

**ENTERTAINMENT
CENTER
MODEL 20575**


DO NOT CONTACT STORE FOR PARTS OR ASSEMBLY ASSISTANCE

Individual stores do not stock parts.
For assembly assistance visit us on the web at
www.osullivan.com

United States of America and Canada customers call: 1-800-EASY RTA (1-800-327-9782)
United Kingdom Customers call: 01608-647300
Australia Customers call: 1-800-888-178

WE GUARANTEE IMMEDIATE SERVICE.

4416045

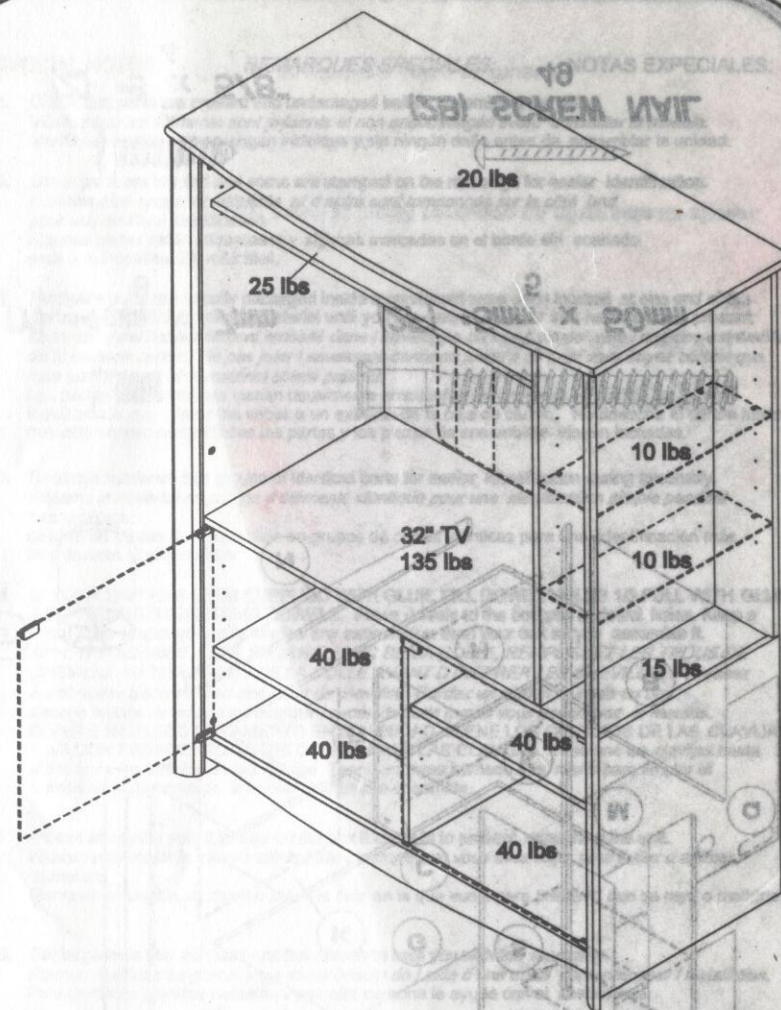

DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WEIGHT LIMITS ON THE DESIGNATED PANELS. EXCEEDING THESE LIMITS COULD CAUSE SAGGING, POSSIBLY RESULTING IN FAILURE OF THE SHELF OR BODILY INJURY.

NE PAS DEPASSER LA LIMITE DE POIDS RECOMMANDEE SUR LES PANEAUX MENTIONNES. DEPASSER CES LIMITES POURRAIT LES FAIRE FLECHIR, CE QUI RISQUERAIT ALORS DE FAIRE S'ECROULER L'ETAGERE OU DE CAUSER DES BLESSURES.

NO EXCEDA LOS LIMITES DE PESO RECOMENDADOS EN LOS PANELES DESIGNADOS. EL EXCEDER ESTOS LIMITES PODRIA OCASIONAR QUE EL ANAQUEL SE COMBASE RESULTANDO UN POSIBLE COLAPSO O LESIONES CORPORALES.


PARTS LIST
MODEL: 20575


ITEM	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.	ITEM	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.
A	Left Upright	1	3641023	U	Hinge	2	
B	Bottom Right Upright	1	3641022	V	Hinge	2	
C	Bottom Center Upright	1	3641024	W	Eyelet	4	4377621
D	Top Right Upright	1	3641025	X	Cover Plate	4	
E	Right Rear Upright	1	3641026	Y	Screw	8	
F	Top Shelf	1	3641027	Z	Screw	4	4149548
G	TV Shelf	1	3641028	2A	Magnetic Catch	2	4156552
H	Bottom Shelf	1	3641029	2B	Screw Nail	49	4063465
J	VCR Shelf	1	3641030	2C	Strike Plate	2	4377648
K	Adjustable Shelf	2	3641031	2D	Cushion	2	4377648
L	Left Upright Rail	1	3641032	2E	Wrench (3mm)	1	4110897
M	Right Upright Rail	1	3641033	2F	Screw	5	4110889
N	Kick Panel	1	3641034	2G	Cam	25	4344995
P	Upper Back Panel	1	4416040	2H	Cam Bolt	25	4343433
Q	Lower Back Panel	1	4416042	2J	Shelf Pin	20	4343808
R	Glass Door	2	4416043	2K	Sleeve	20	4343816
S	Glass Shelf	2	4416044	2L	Dowel	12	4414055
T	Bun Foot	1	4411702				

If any parts are MISSING or DAMAGED in this package, circle the item(s) needed on the parts list. Print your name, address, and phone number in the area below and mail to O'SULLIVAN INDUSTRIES, INC., 1900 Gulf Street, Lamar, Missouri 64759 or call 1-800-EASY-RTA (327-9782).

Si des pièces de cet emballage sont constatées MANQUANTES ou ENDOMMAGÉES, encerclez la (ou les) pièce(s) dans la liste. Écrivez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone dans l'espace ci-dessous et envoyez la liste à l'adresse suivante: O'SULLIVAN INDUSTRIES, INC., 1900 Gulf Street, Lamar, Missouri 64759.

Si algunas piezas FALTAN o están DAÑADAS en este paquete, haga un círculo alrededor de la(s) pieza(s) que falte(n) en la lista de piezas. Escriba usando letra de molde, su nombre y domicilio en el área de abajo y envíelo a: O'SULLIVAN INDUSTRIES, INC., 1900 Gulf Street, Lamar Missouri 64759.

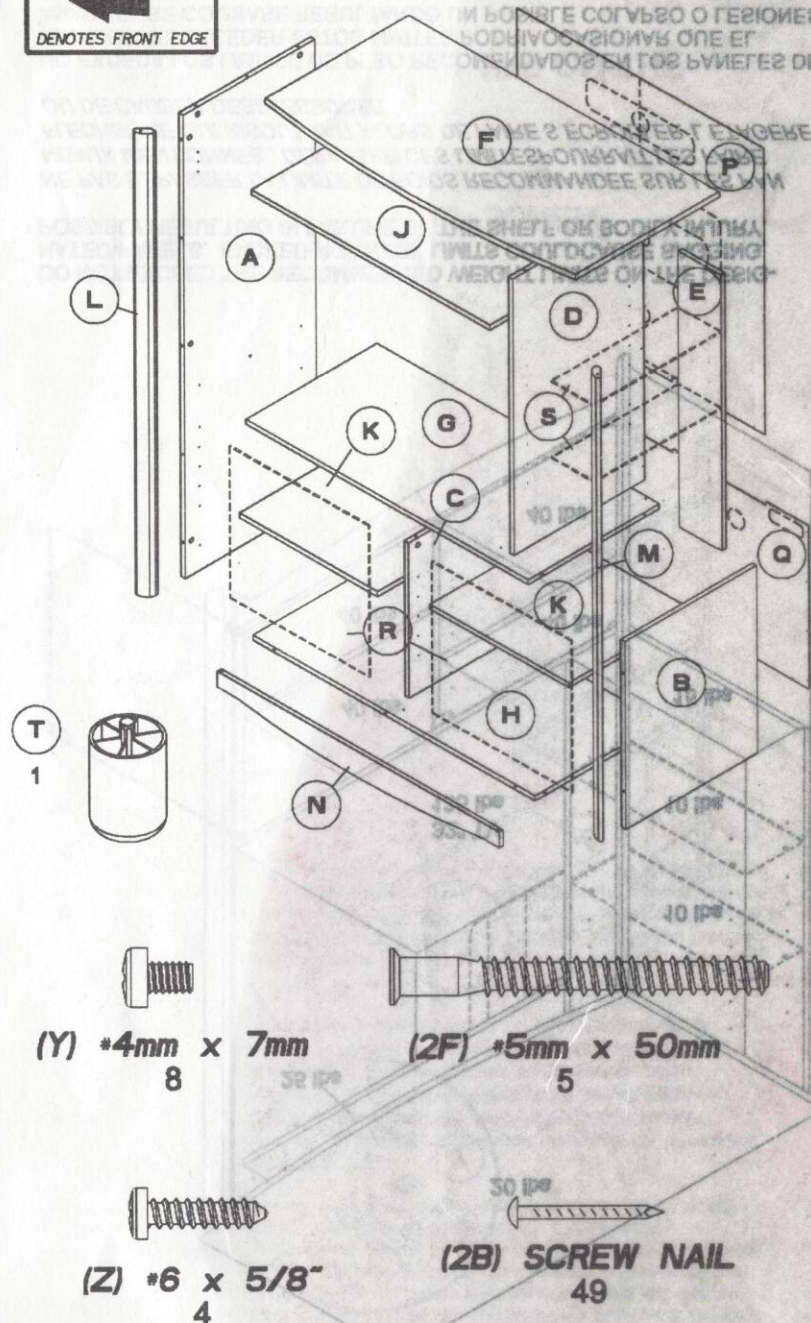

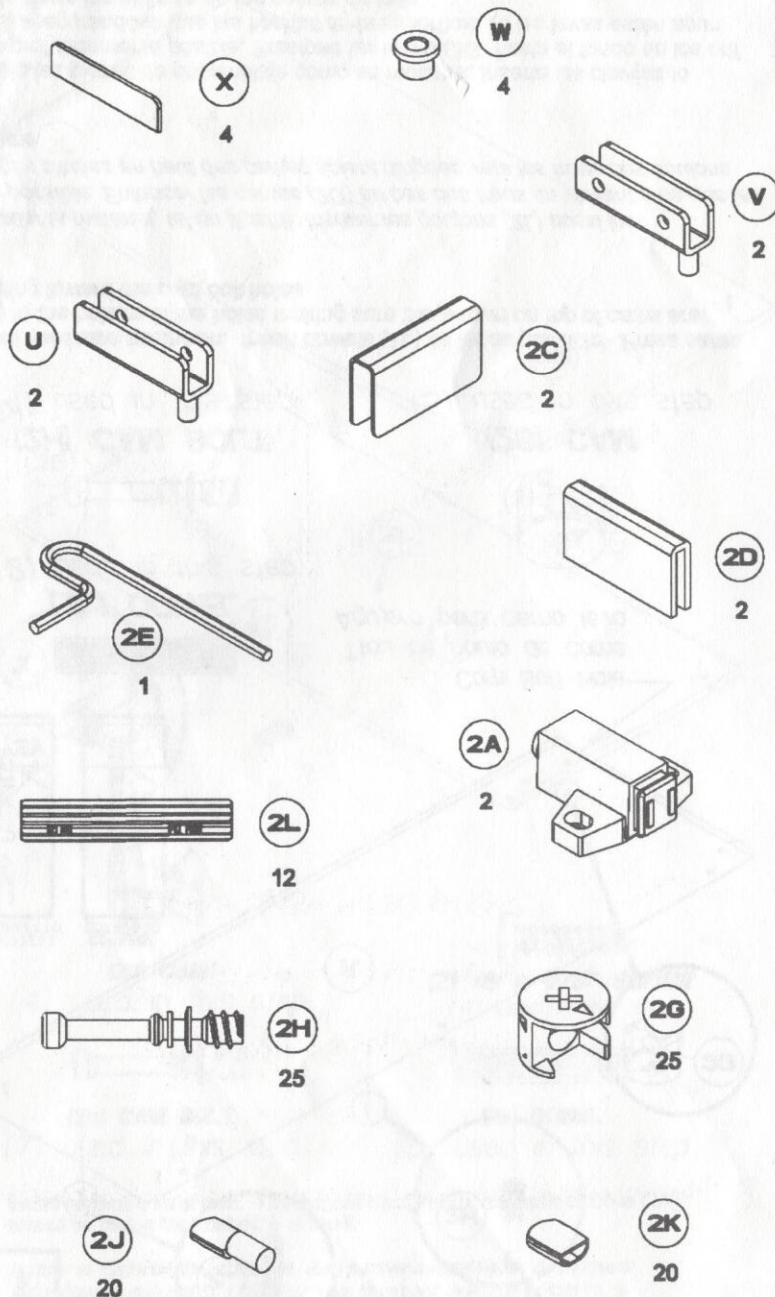

SPECIAL NOTES: (30) **REMARQUES SPECIALES:** (30) **NOTAS EXPECIALES:** (30)

- Check that parts are present and undamaged before assembling the unit.**
Vérifiez que les éléments sont présents et non endommagés avant d'installer le meuble.
Verifique que las partes vengan incluidas y sin ningún daño antes de ensamblar la unidad.
- Some parts are labeled and some are stamped on the raw edge for easier identification.**
Certains éléments sont étiquetés, et d'autre sont tamponnés sur le côté brut pour une meilleur identification.
Algunas partes están etiquetadas y algunas marcadas en el borde sin acabado para una identificación más fácil.
- Hardware parts are usually packaged inside a cardboard wrap often located at one end of the carton. Do not discard carton material until you are certain all parts and hardware are present.**
Le matériel est habituellement emballé dans l'enveloppe cartonné située vers l'une des extrémités de la boîte en carton. Ne pas jeter l'enveloppe cartonné jusqu'à ce que vous soyez certain que tous les éléments et le matériel soient présent.
Las piezas de ensamblaje vienen usualmente embaladas dentro de un embalaje de cartón localizado la mayoría de las veces a un extremo de la caja de cartón. No deseches el cartón hasta que esté seguro de que todas las partes y las piezas de ensamblaje vienen incluidas.
- Separate hardware into groups of identical parts for easier identification during assembly.**
Séparez le matériel en groupe d'éléments identique pour une identification simple pendant l'assemblage.
Separe las piezas de ensamblaje en grupos de partes idénticas para una identificación más fácil durante el ensamblaje.
- IF YOUR UNIT HAS BEEN SUPPLIED WITH GLUE, FILL DOWEL HOLES 1/3 FULL WITH GLUE JUST PRIOR TO INSERTING DOWELS. Press dowels to the bottoms of dowel holes. Keep a damp cloth or sponge handy to wipe any excess glue from your unit as you assemble it.**
SI VOTRE MEUBLE A ETE FOURNIE AVEC DE LA COLLE, REMPLISSEZ LES TROUS DE CHEVILLE AU TIERS AVEC DE LA COLLE AVANT D'INSERER LES CHEVILLES. Pressez les chevilles jusqu'au fond des trous de chevilles. Gardez un chiffon humide ou une éponge proche de vous pour essuyer l'excès de colle quand vous assemblez le meuble.
SI VIENE INCLUIDO PEGAMENTO EN SU UNIDAD, LLENE LOS ORIFICIOS DE LAS CLAVIJAS A 1/3 CON PEGAMENTO ANTES DE INSERTAR LAS CLAVIJAS. Presione las clavijas hasta el fondo de los orificios de las clavijas. Tenga un trapo húmedo a la mano para limpiar el exceso de pegamento de la unidad mientras la ensambla.
- Please assemble your furniture on the box it came in to prevent scratching the unit.**
Veillez assembler le meuble sur la boîte cartonné que vous avez reçu pour éviter d'abimer le meuble.
Por favor ensamble su mueble sobre la caja en la que venia para prevenir que se raye o maltrate.
- For large units you will need another person to help you with the assembly.**
Pour un meuble plus grand, vous aurez besoin de l'aide d'une autre personne pour l'installation.
Para unidades grandes necesitará que otra persona le ayude con el ensamblaje.
- Clean with your favorite furniture polish or a mild detergent and a damp cloth. Wipe dry.**
Nettoyez avec votre verni favori ou un nettoyant doux et un chiffon humide. Essuyez complètement.
Limpieo con su limpiador para muebles favorito o con un detergente suave y un trapo húmedo. Séquelo.
- As with all fine furniture, do not set either hot or cold containers directly on the surfaces.**
Comme avec tous les beaux meubles, ne pas placer de récipients chauds ou froids directement sur leurs surfaces.
Como con todos los muebles finos, no coloque contenedores fríos o calientes directamente sobre las superficies.



Tools needed:

Outils requis


Herramientas necesarias:

A flat-blade screwdriver, a Phillips screwdriver, and a hammer.
Un tournevis à lame plate, un tournevis Phillips et un marteau.
Un destornillador de punta plana, un destornillador Phillips y un martillo.

1

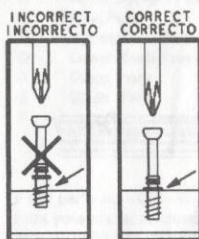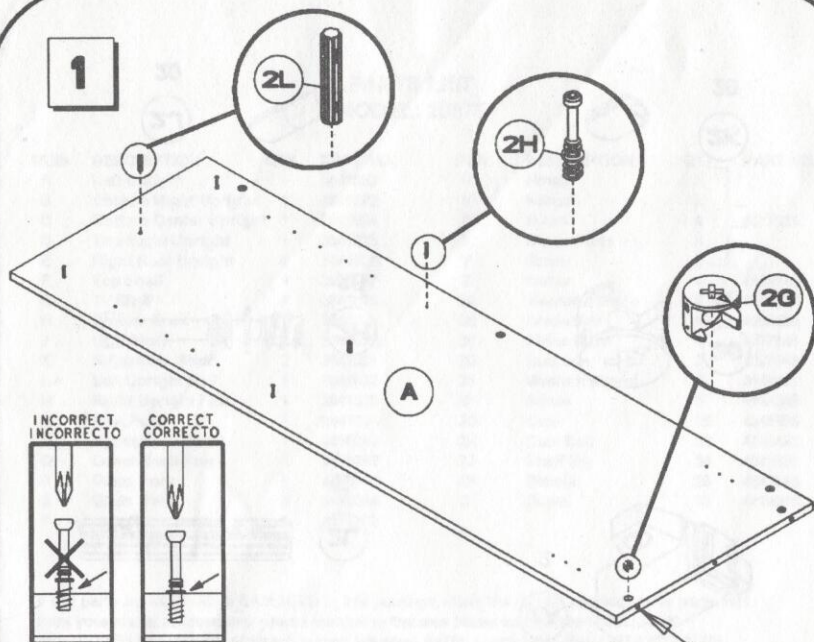

Cam Bolt Hole
Tlou de boulo de came
Agujero para perno leva



(2L) DOWEL

(2) used in this step



(2H) CAM BOLT

(4) used in this step



(2G) CAM


(5) used in this step

Install hardware as shown. Insert dowels (2L) as far as possible. Press cams (2G) to the bottom of the holes making sure the arrows on top of cams are pointing toward the cam bolt holes.

Installer le matériel, tel qu'illustré. Insérer les goujons (2L) aussi loin que possible. Enfoncer les levas (2G) en bas des trous en veillant à ce que les flèches situées en haut des levas soient dirigées vers les trous des boulons à came.

Instale las piezas de ensamblaje como se muestra. Inserte las clavijas lo más profundamente posible. Presione las levas (2G) hasta el fondo de los orificios, asegurándose que las flechas en la superficie de las levas estén apuntando hacia los orificios de los pernos de leva.

2

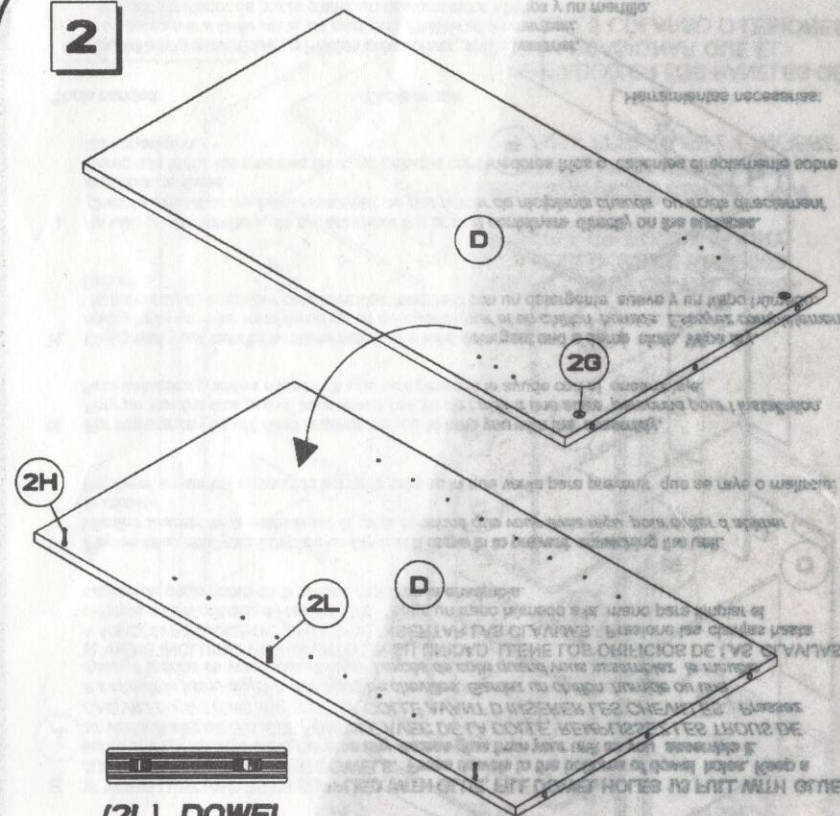


(2L) DOWEL

(1) used in this step



(2G) CAM

(2) used in this step



(2H) CAM BOLT


(2) used in this step

Insert cams (2G) then flip panel to install hardware on other side as shown.

Insérer le matériel (2G), tel qu'illustré.

Inserte las piezas (2G) de ensamblaje como se muestra.

3

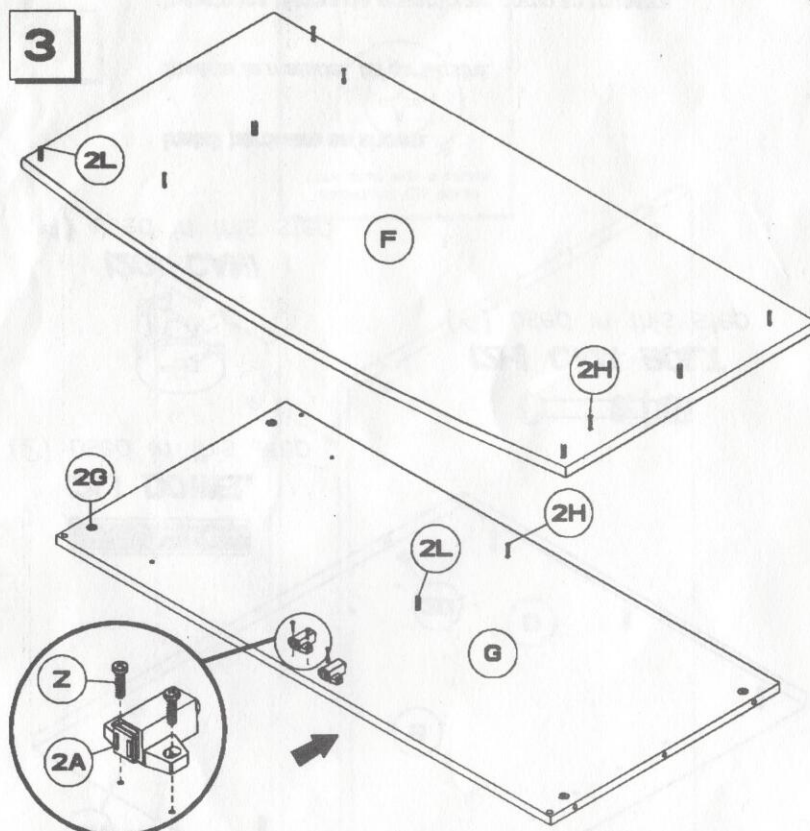


(2G) CAM

(4) used in this step



(Z) #6 x 5/8\"/>

(4) used in this step



(2H) CAM BOLT

(7) used in this step



(2L) DOWEL


(5) used in this step

Install hardware as shown. The magnetic portions of magnetic catches (2A) should be facing the front edge of shelf.

Insérer le matériel, tel qu'illustré. Les parties magnétiques des loquets magnétiques doivent être dirigées vers le rebord avant de l'étagère.

Inserte las piezas de ensamblaje como se muestra. Las porciones magnéticas de los cerrojos magnéticos debe estar de frente al borde frontal del anaquel.

4

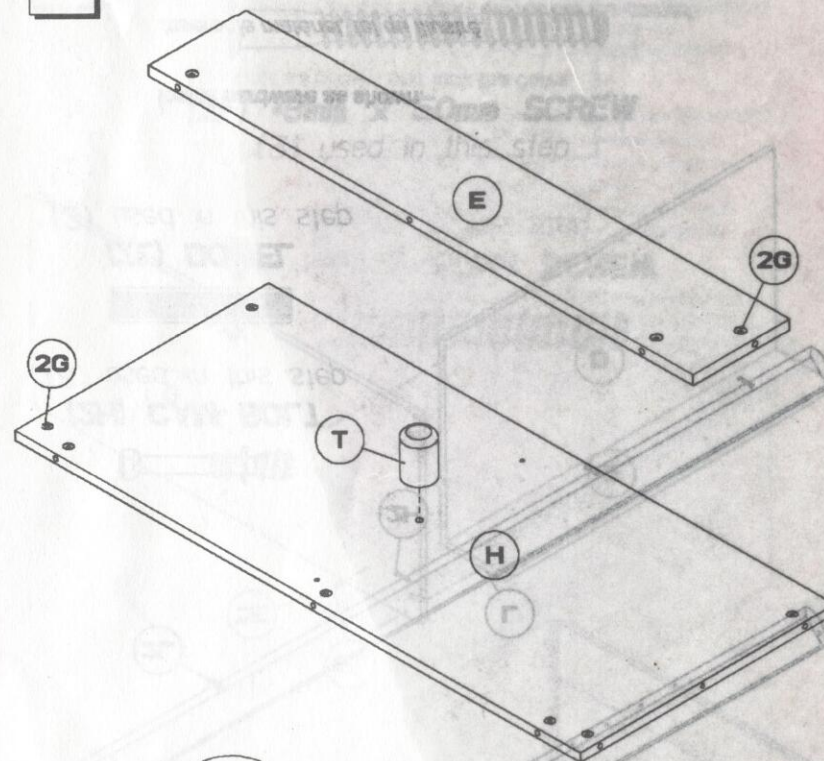

(2G) CAM


(10) used in this step

Install hardware as shown. Gently tap bun foot (T) into place.

Insérer le matériel, tel qu'illustré. Enfoncer doucement le pied en toupie (T) en place.

Inserte las piezas de ensamblaje como se muestra. Clave cuidadosamente las patas (T) en su lugar.

5

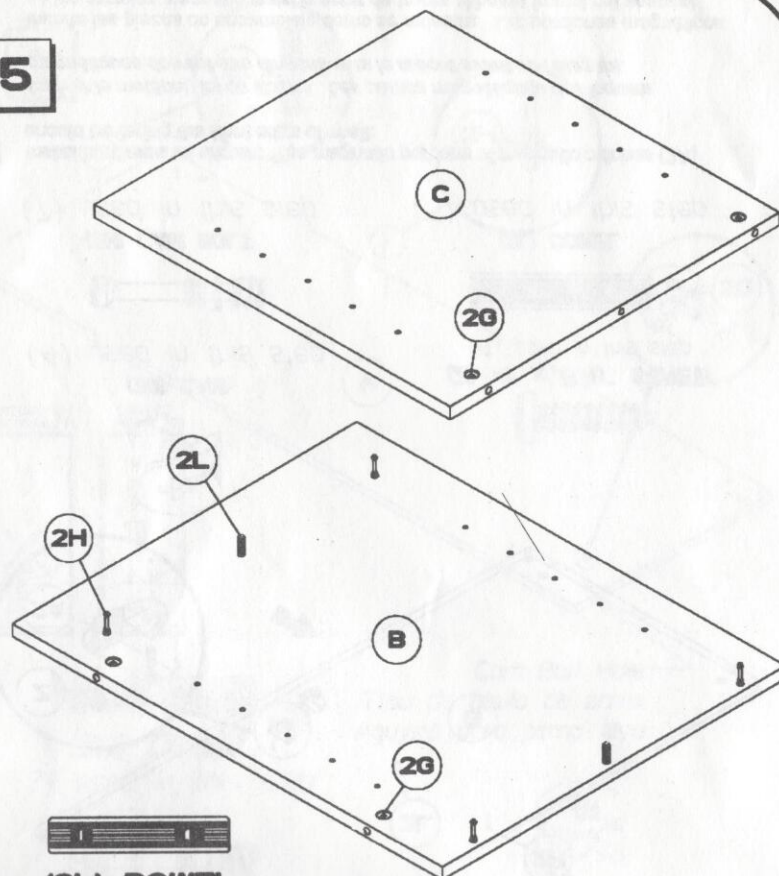


(2L) DOWEL

(2) used in this step



(2G) CAM

(4) used in this step



(2H) CAM BOLT



(4) used in this step

Install hardware as shown.

Insérer le matériel, tel qu'illustré.

Inserte las piezas de ensamblaje como se muestra.

6

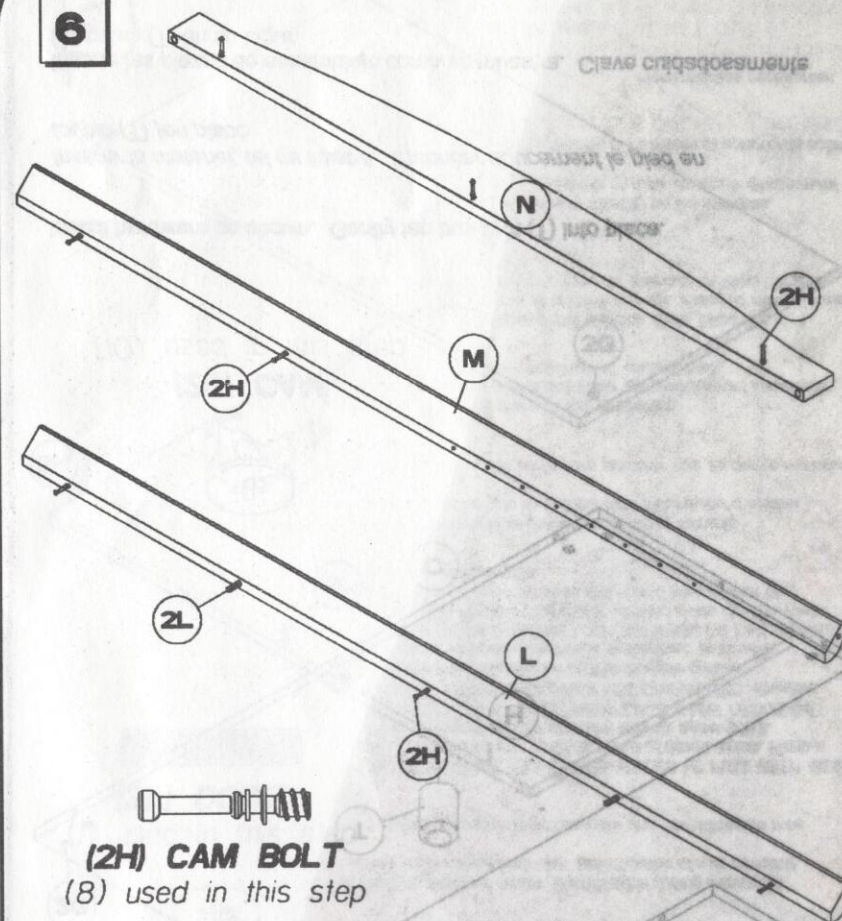

(2H) CAM BOLT

(8) used in this step



(2L) DOWEL



(2) used in this step

Install hardware as shown.

Insérer le matériel, tel qu'illustré.

Inserte las piezas de ensamblaje como se muestra.

7

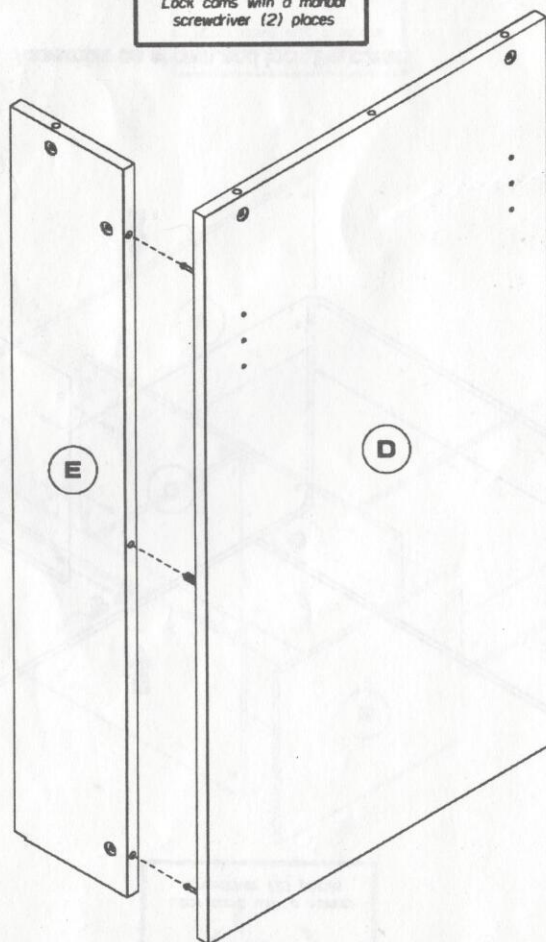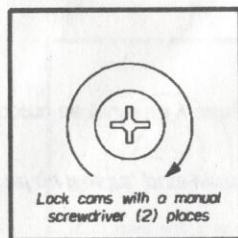

Press panels together and lock the cam bolts into place by turning cams clockwise about $\frac{1}{4}$ a turn.


Appuyer les panneaux les uns contre les autres et verrouiller les boulons à came en place en tournant les cames d'environ $\frac{1}{4}$ tour dans le sens des aiguilles d'une.

Junte los paneles y asegure los pernos de leva en su lugar dándole a las levas $\frac{1}{4}$ giro en sentido a las manecillas del reloj.

8



(2F) *5mm x 50mm SCREW
(3) used in this step


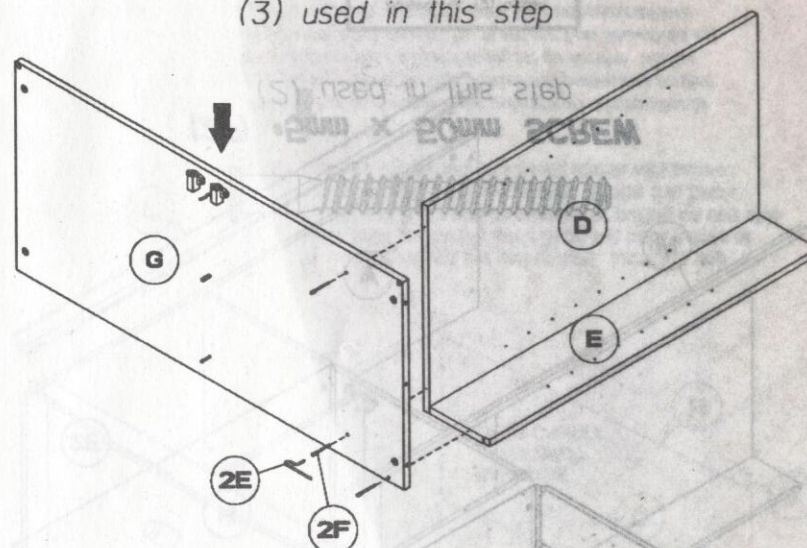


Assemble as shown. **DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.** Tighten until the heads of screws are flush with the surface of (G). You will need to slightly liftup on the assembly to tighten the screw properly in the lower rightcorner of panel (G).

Assembler tel qu'illustré. NE PAS TROP SERRER LES VIS. Serrer jusqu'à ce que la tête des vis soit alignée sur la surface de (G). Pour pouvoir serrer correctement la vis située en bas à droite du panneau (G), soulever légèrement le meuble.

Ensamble como se muestra. **NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.** hasta que las cabezas de los tornillos estén niveladas con la superficie de (G). Tendrá que levantar ligeramente el ensamblaje para apretar correctamente el tornillo en la esquina inferior derecha del panel (G).

9

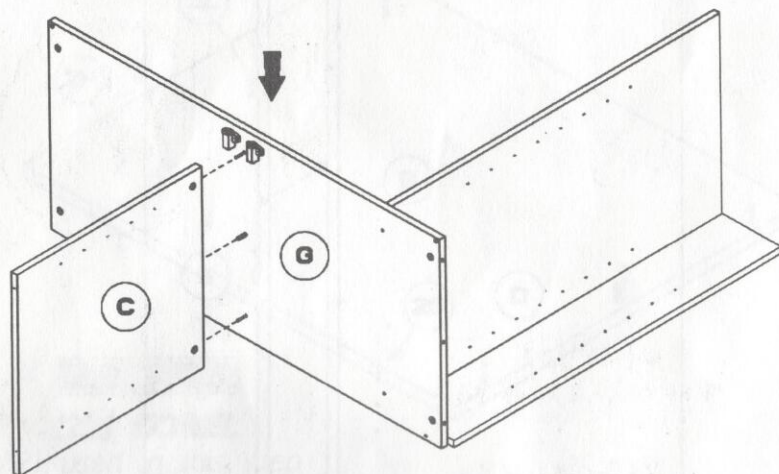
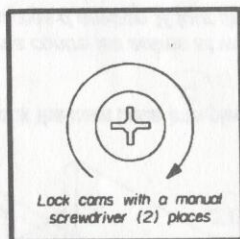


Assemble as shown and lock the cams.

Assembler tel qu'illustré, puis verrouiller les comes.

Ensamble como se muestra y asegure las levas.

10

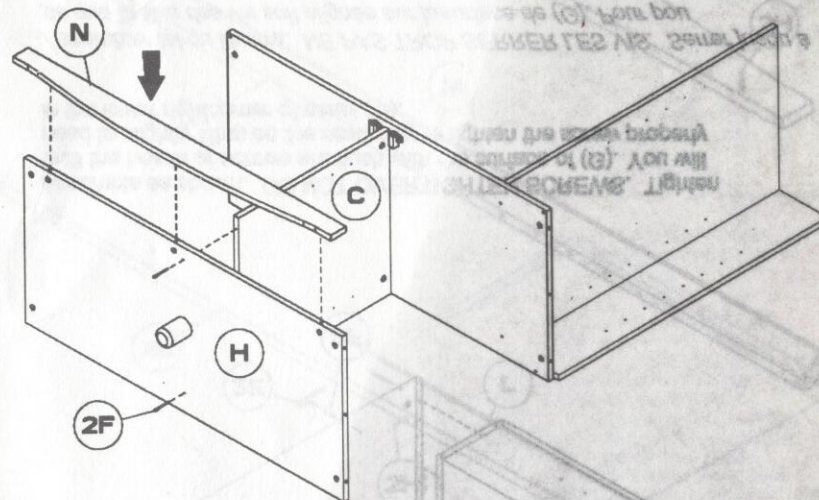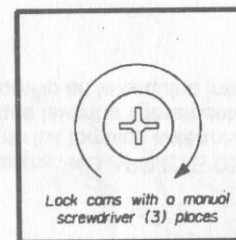



(2F) *5mm x 50mm SCREW
(2) used in this step

Assemble as shown and lock the cams.

Assembler tel qu'illustré, puis verrouiller les comes.

Ensamble como se muestra y asegure las levas.

11

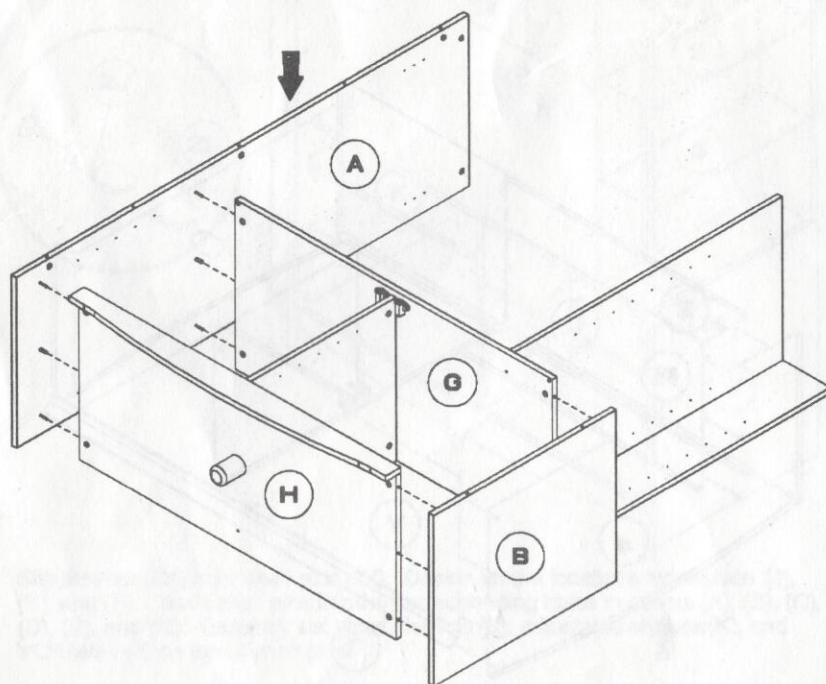
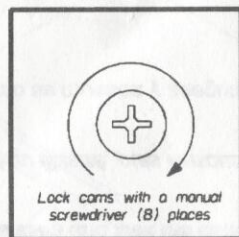


Assemble as shown and lock the cams.

Assembler tel qu'illustré, puis verrouiller les comes.

Ensamble como se muestra y asegure las levas.

12

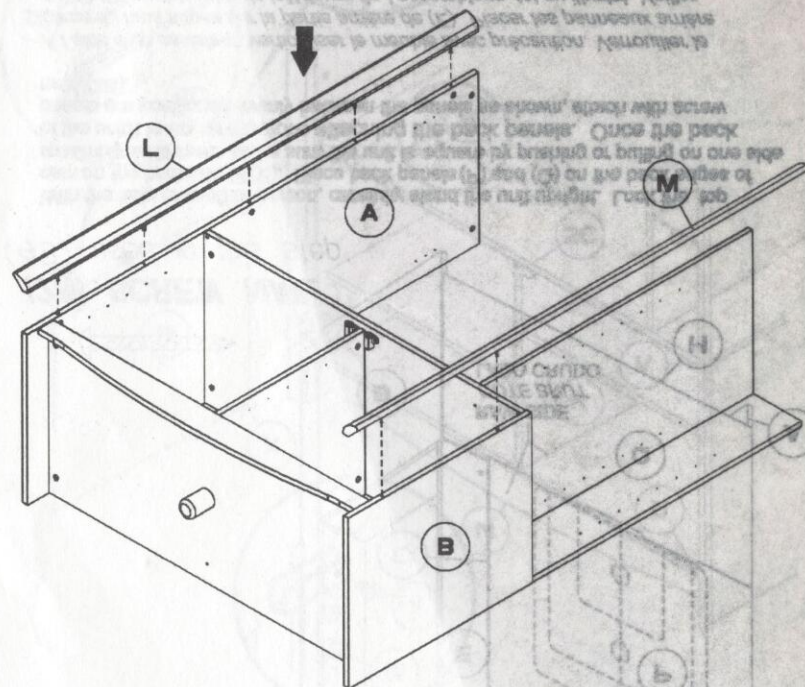
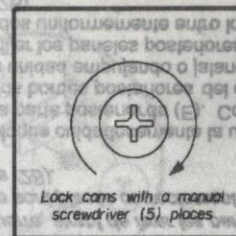


Assemble as shown and lock the cams.

Assembler tel qu'illustré, puis verrouiller les comes.

Ensamble como se muestra y asegure las levas.

13

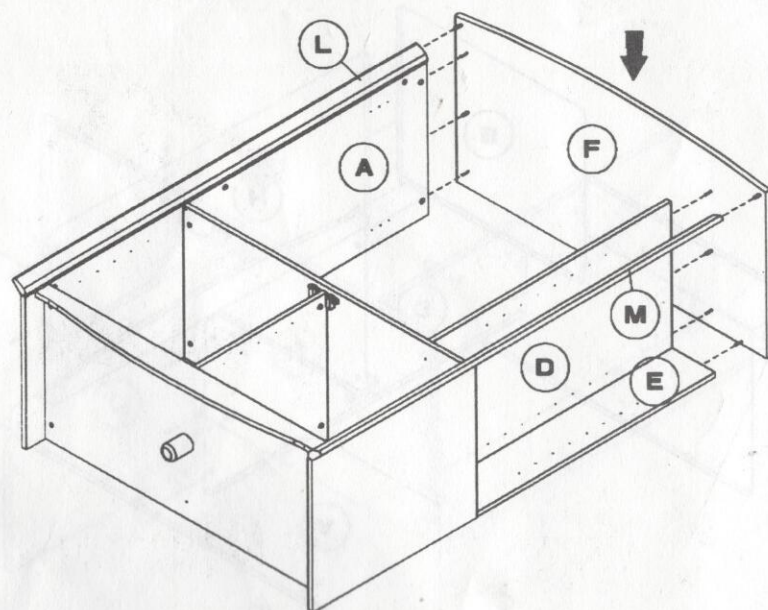
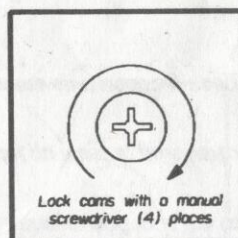


Assemble as shown and lock the cams.

Assembler tel qu'illustré, puis verrouiller les comes.

Ensamble como se muestra y asegure las levas.

14

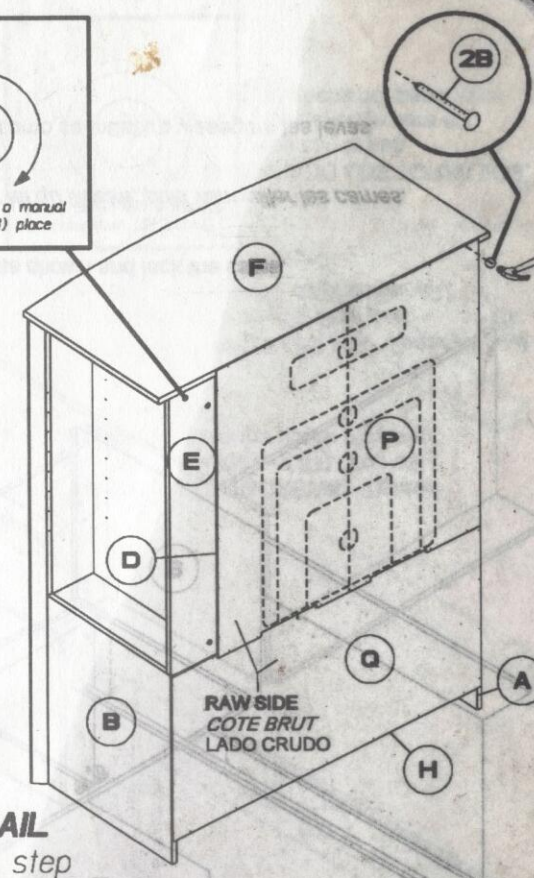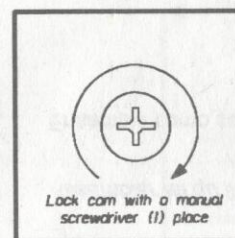


(2B) SCREW NAIL
(49) used in this step

With the help of another person, carefully stand the unit upright. Lock the top cam on the backside of (E). Place back panels (P) and (Q) on the back edges of assembly as shown. Make sure the unit is square by pushing or pulling on one side of the unit is square before attaching the back panels. Once the back panels are positioned evenly between the panels as shown, attach with screw nails (2B).

A l'aide d'un assistant, verticaliser le meuble avec précaution. Verrouiller la came du haut située sur la partie arrière de (E). Placer les panneaux arrière (P) et (Q) sur les rebords inférieurs de l'assemblage, tel qu'illustré. Veiller à ce que le meuble soit d'équerre en poussant ou tirant sur l'un des côtés du meuble jusqu'à ce qu'il soit d'équerre, avant de fixer les panneaux arrière. Une fois que les panneaux arrière sont placés correctement entre les panneaux, tel qu'illustré, fixer à l'aide des vis (2B).

Con la ayuda de otra persona, coloque cuidadosamente la unidad en posición vertical. Fije la leva superior en la parte posterior de (E). Coloque los paneles posteriores (P) y (Q) en los bordes posteriores del ensamblaje como se muestra. Asegúrese de alinear la unidad empujando o jalando un extremo de la unidad hasta cuadrarla antes de fijar los paneles posteriores. Una vez que los paneles posteriores estén colocados uniformemente entre los paneles como se muestra, fíjelos con los tornillos (2B).

15

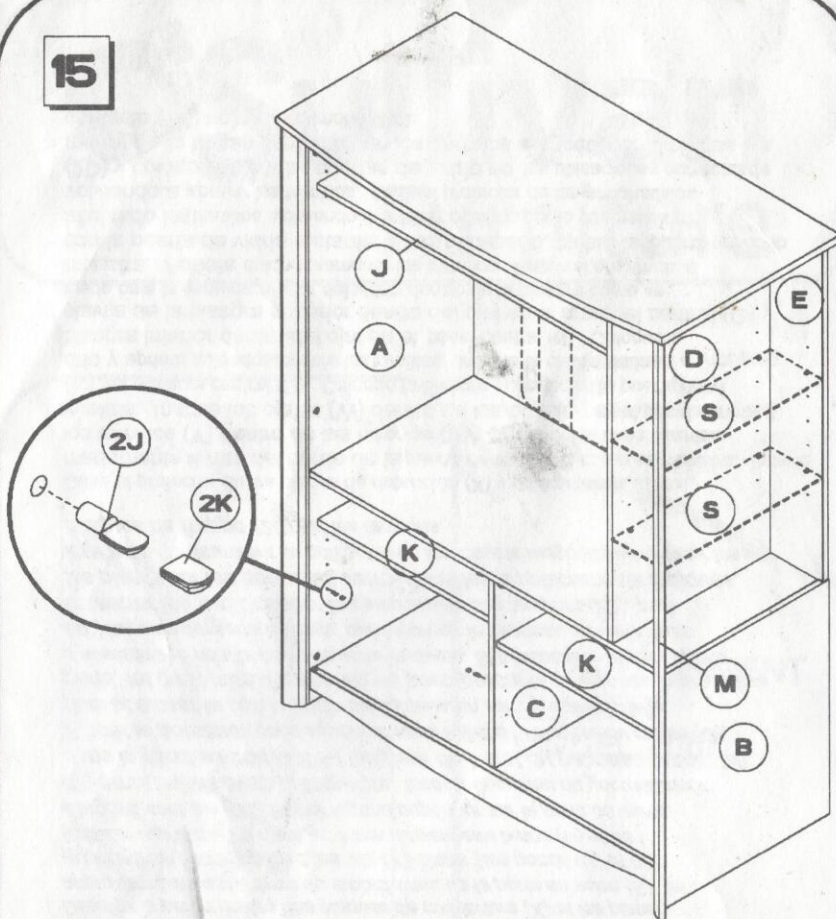


Slip sleeves (2K) over shelf pins (2J). Decide on the locations for shelves (J), (K), and (S). Insert shelf pins into the corresponding holes in panels (A), (B), (C), (D), (E), and (M). Carefully set glass shelves (S), adjustable shelves (K), and VCR shelf (J) on top of shelf pins.

Faire glisser les manchons (2K) sur les clavettes d'étagère (2J). Sélectionner l'emplacement des étagères (J), (K), et (S). Insérer les clavettes d'étagère dans les trous correspondants des panneaux (A), (B), (C), (D), (E), et (M). les étagères en verre (S), les étagères réglables (K), et les étagères à microscope (J) sur les clavettes d'étagère, avec précaution.

Deslice las coberturas (2K) sobre las clavijas del anaquel (2J). Decida el lugar de ubicación de los anaqueles ajustables (J), (K) y (S). Inserte las clavijas removibles dentro de los orificios correspondientes en los paneles (A), (B), (C), (D), (E) y (M). Coloque cuidadosamente los anaqueles de vidrio (S), los anaqueles ajustables (K) y el anaquel para videograbadora (J) encima de las clavijas removibles.

16

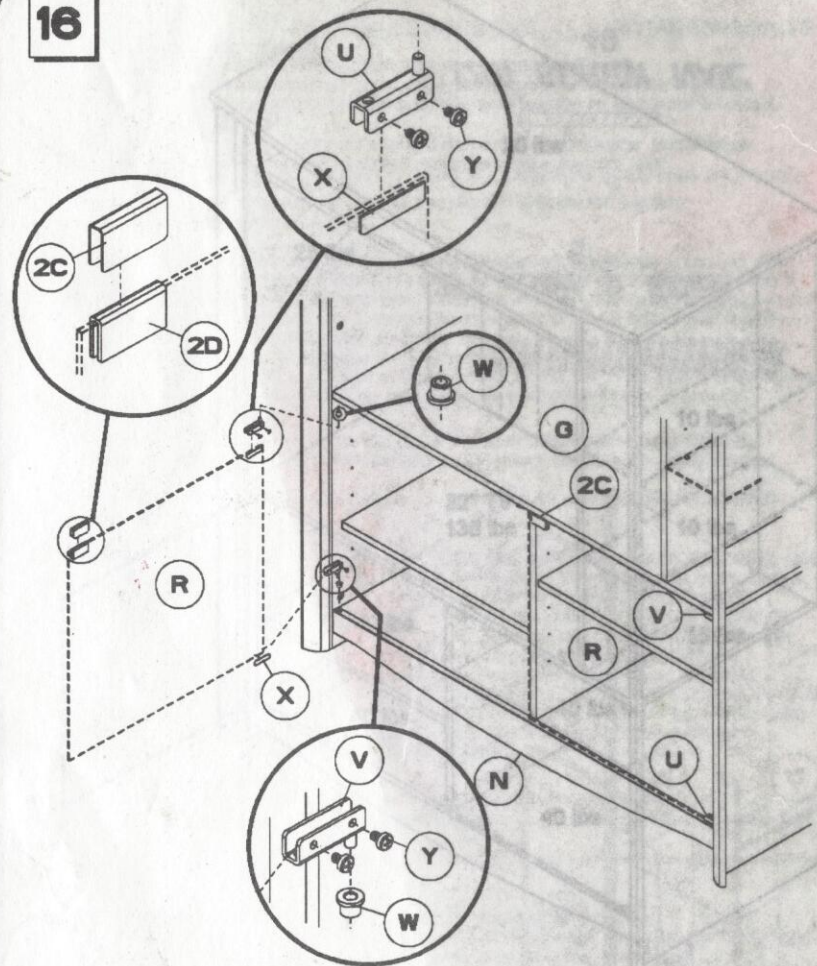

(Y) *4mm x 7mm SCREW

(8) used in this step

TEXT INSTRUCTIONS ARE ON THE FOLLOWING PAGE.

Peel the backing from cover plates (X) and place approximately 1/8" from the edge of the glass door (R) as shown. Thread screws (Y) into hinges (U) and (V) a few threads. Install eyelets (W) into the holes in kick panel (N) and center shelf (G). Place upper hinge on glass door and carefully tighten screws. Insert post of lower hinge into the eyelet in kick panel (N). Place the post of upper hinge into the eyelet in center shelf (G) and then lower the bottom corner of glass into the hinge as shown. Carefully tighten the screws. Repeat assembly with remaining glass door. If needed, adjust glass door by loosening screws, repositioning the glass as needed, and retighten the screws. Peel the backing from cushions (2D) and place them on the glass doors in the proper locations so they will strike the magnetic catches. Place strike plates (2C) over the cushions.

Décoller la partie arrière des plaques de couverture (X) et les placer approximativement à 6mm du rebord avant de la porte en verre (R), tel qu'illustré. Faire passer les vis (Y) dans les gonds (U) et (V). Installer les illets (W) dans les trous du panneau butoir (N) et de l'étagère centrale (G). Placer le gond supérieur sur la porte en verre et serrer les vis avec précaution. Insérer le poteau du gond inférieur dans le gond se trouvant à l'intérieur de l'illet du panneau butoir (N). Placer le poteau du gond supérieur dans l'illet de l'étagère du centre (G), puis abaisser le coin inférieur du panneau en verre jusqu'à ce que le gond, tel qu'illustré. Serrer les vis avec précaution. Répéter la procédure d'assemblage pour la porte en verre restante. Si nécessaire, régler la porte en verre en desserrant les vis, repositionner le panneau en verre, puis resserrer les vis. Décoller la partie arrière des tampons (2D), puis les placer sur les portes en verre, dans les emplacements indiqués, à ce qu'ils entrent en contact avec les loquets magnétiques. Placer les plaques de frappe (2C) sur les tampons.

Quite el protector de las placas de detención (X) y colóquelas a aproximadamente 6 mm del borde de la puerta de vidrio (R) como se muestra. Inserte los tornillos (Y) dentro de las bisagras (U) y (V) dándoles unas cuantas vueltas. Instale los ojaes (W) dentro de los orificios en el panel central (N) y el anaquel central (G). Coloque la bisagra superior en la puerta de vidrio y apriete cuidadosamente los tornillos. Inserte la clavija de la bisagra inferior dentro del ojal en el panel central (N). Coloque la clavija de la bisagra superior dentro del ojal en el anaquel central (G) y luego baje la esquina inferior del vidrio dentro de la bisagra como se muestra. Apriete cuidadosamente los tornillos. Repita el ensamblaje con la puerta de vidrio restante. Si es necesario, ajuste la puerta de vidrio aflojando los tornillos, volviendo a colocar el vidrio como sea necesario, y volviendo a apretar los tornillos. Quite el protector de las almohadillas (2D) y colóquelas en las puertas de vidrio en las ubicaciones correctas de manera que hagan contacto con los cerrojos magnéticos. Coloque las contactos (2C) sobre las almohadillas.

